


MANUAL ARMADO COMBO CO351

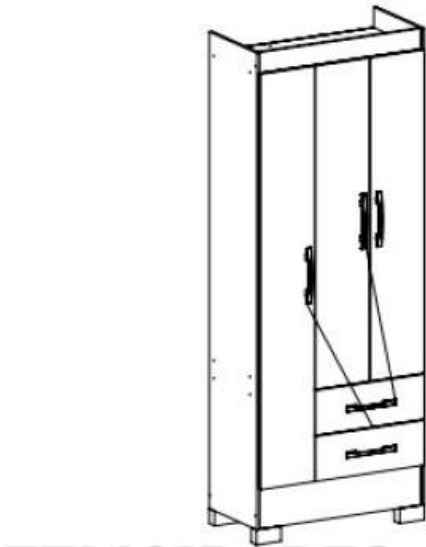

Informaciones utiles

Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto.
El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana.
Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.
Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes.
respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza


Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua.
No utilizar productos químicos y abrasivos.







Data:01/12/2021 Rev: 01

Cód:27095



Lista de piezas					
parte no.	descripción	cantidad	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	SOMBRERO 435X337X12	2	31361	30830	30830
2	SOMBRERO 658X337X12	1	31367	30835	30835
3	COSTA 1532X225X3	3	27673	30838	30838
4	DIVISIÓN 1504X337X12	1	31364	30854	30854
5	ENCABEZAMIENTO 658X75X12	1	28239	30543	30543
6	FRENTE DEL CAJÓN 443X164X12	2	31353	31436	31437
7	FONDO BASE 337X211X3	1	27685	30866	30866
8	FONDO DEL CAJÓN 426X336X3	2	32140	32410	32140
9	LADO DERECHO 1741X337X12	1	31368	30529	30529
10	LADO IZQUIERDO 1741X337X12	1	31369	30530	30530
11	LADO DEL CAJÓN 330X92X12	4	30871	30871	30871
12	PUERTA 1181X220X12	2	31366	31438	31439
13	PUERTA 1517X220X12	1	31365	31440	31441
14	ESTANTE 211X337X12	2	28252	30880	30880
15	PIE DELANTERO 658X150X12	1	28256	30544	30544
16	PIE TRASERO 658X150X12	1	23232	23232	23232
17	CAJÓN TRASERO 403X75X12	2	28730	28730	28730
18	LÁMINA 308X75X12	1	27226	27226	27226
19	BANDEJA LATERAL 308X55X12	1	28729	28729	28729

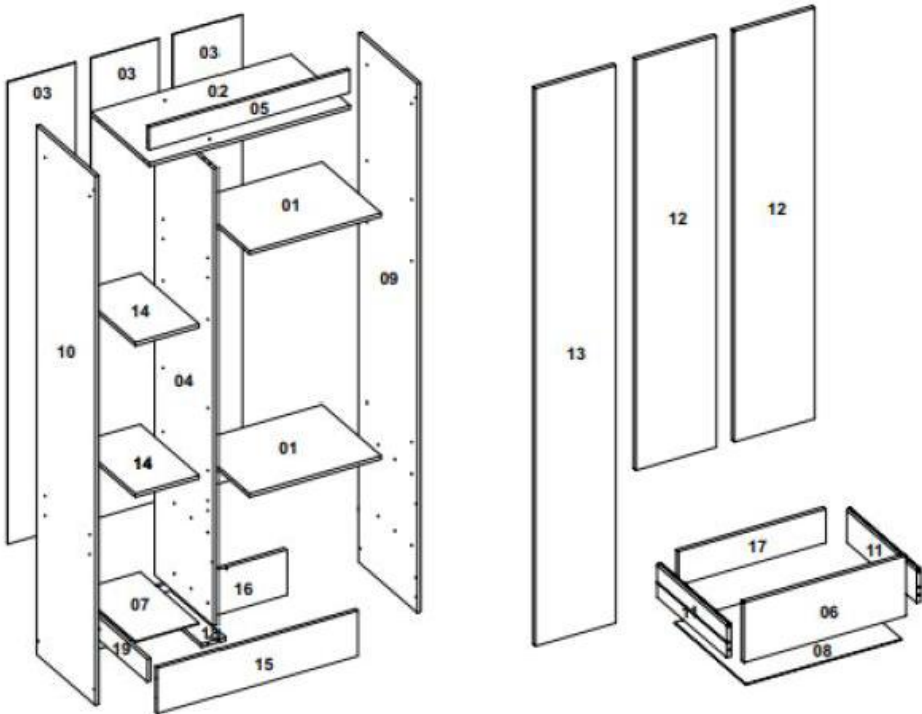


Lista de hardware

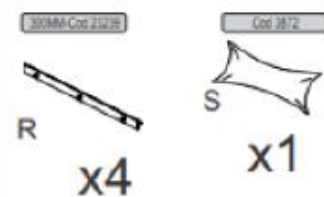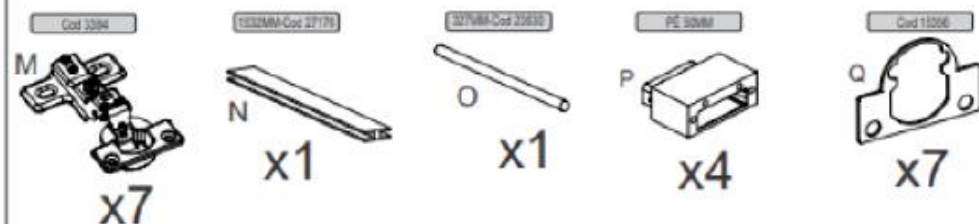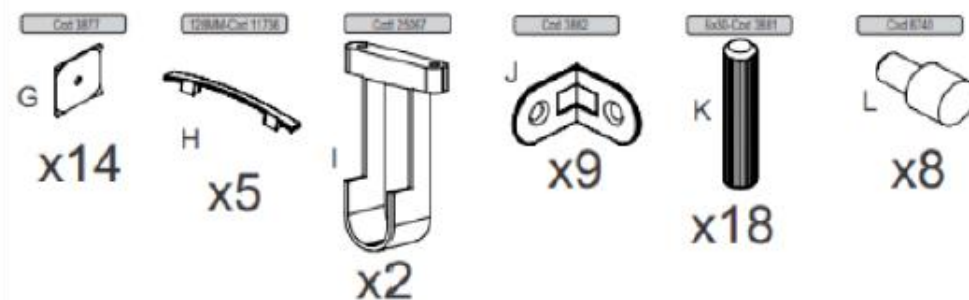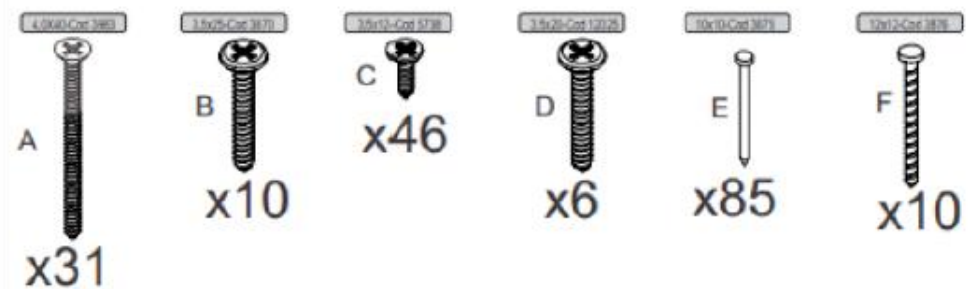


1:1

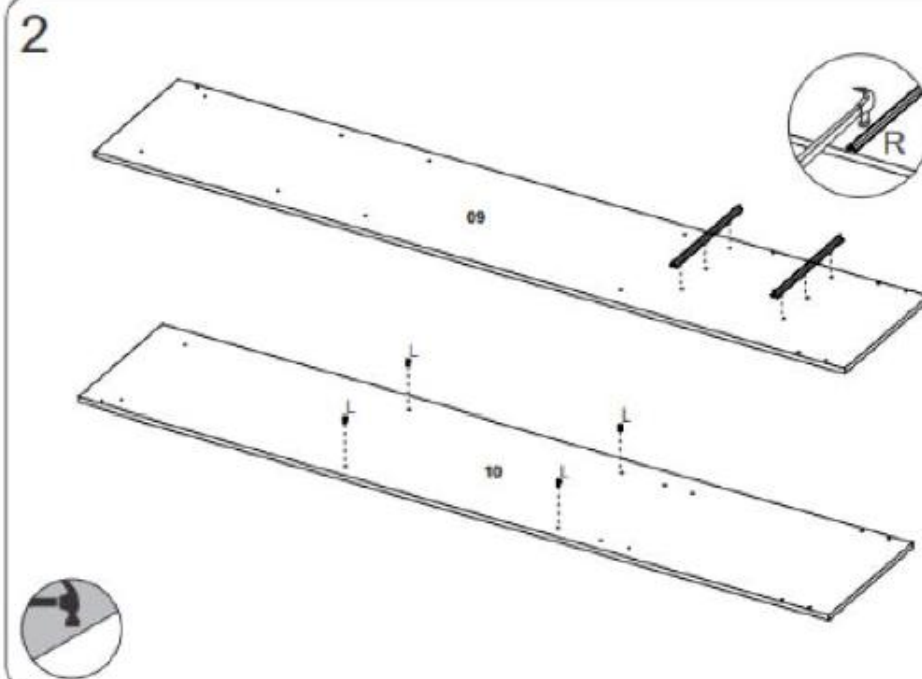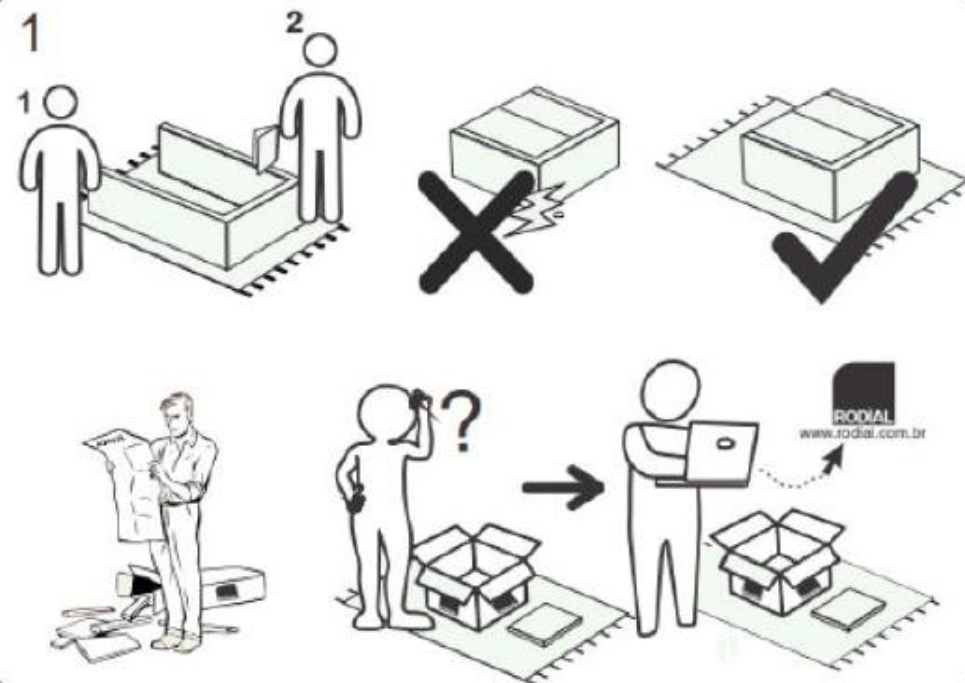


3

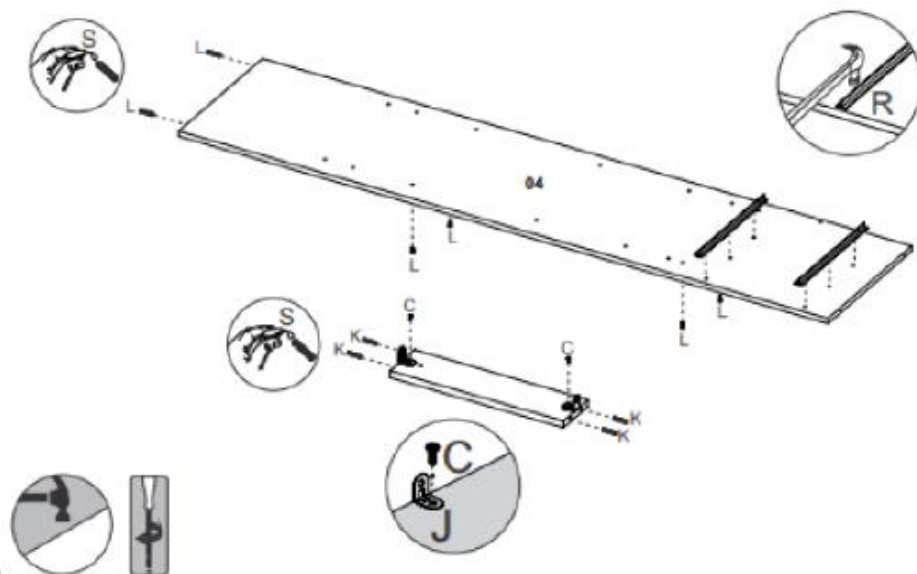


5




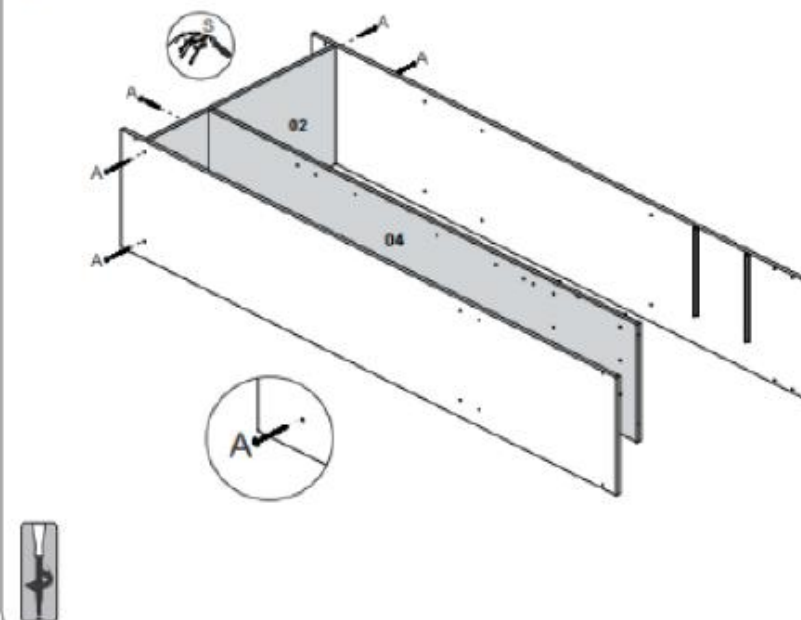


4

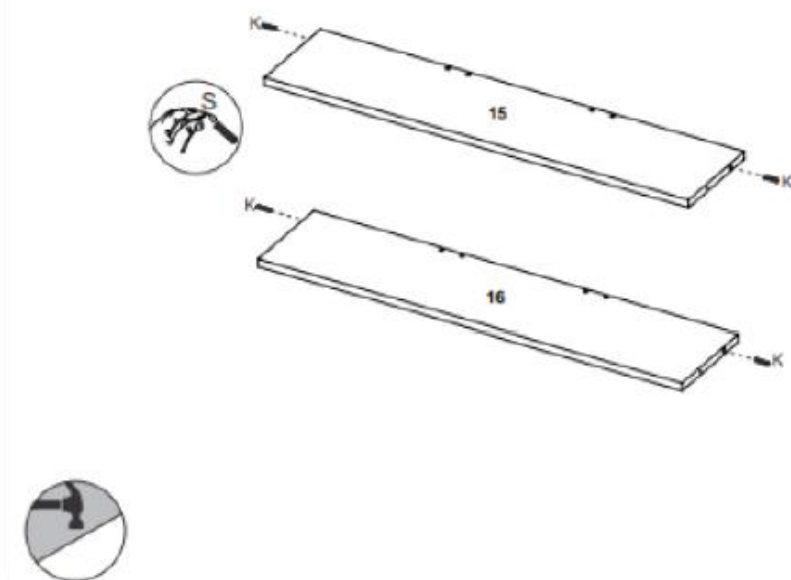


6

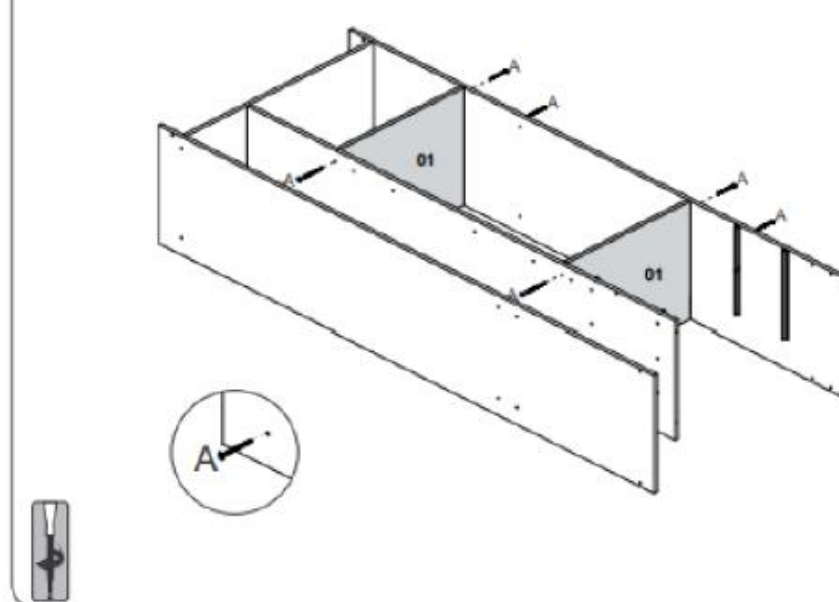


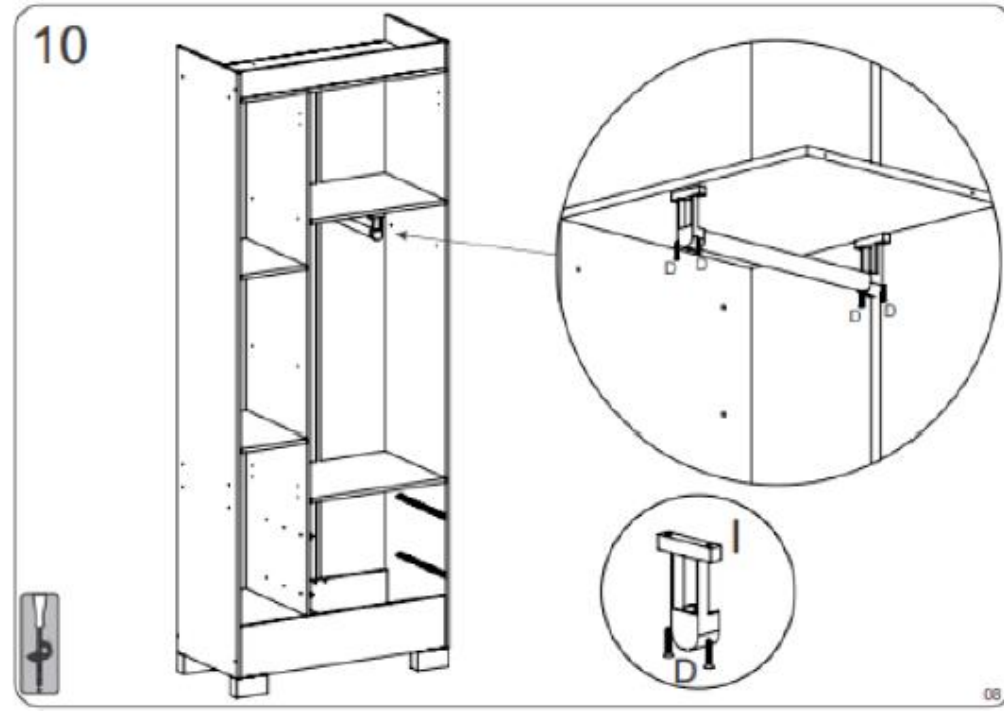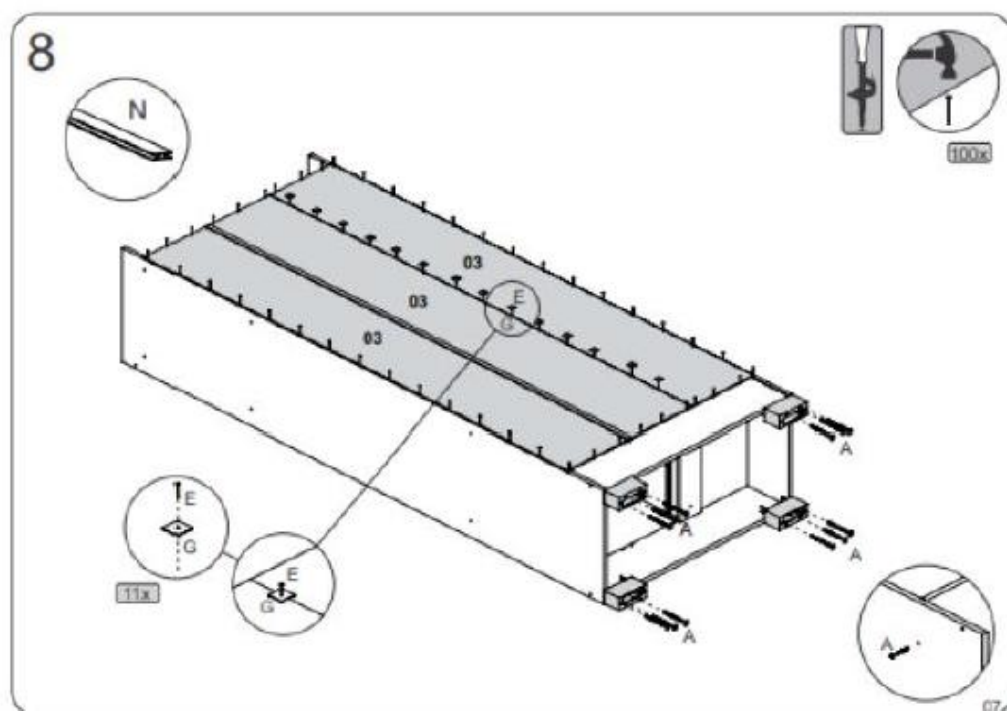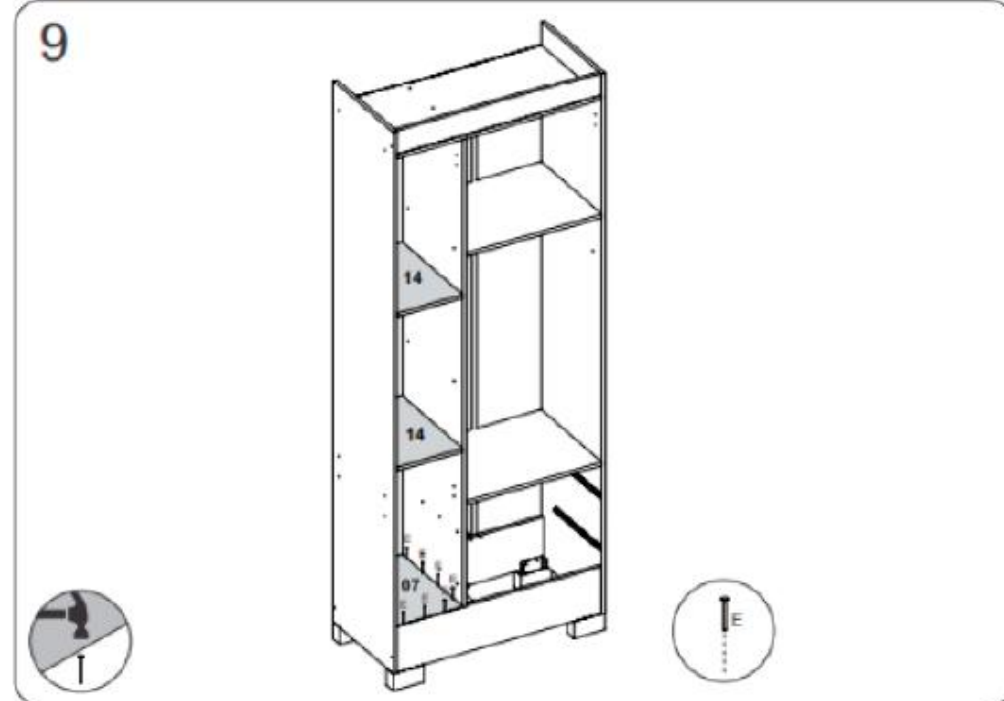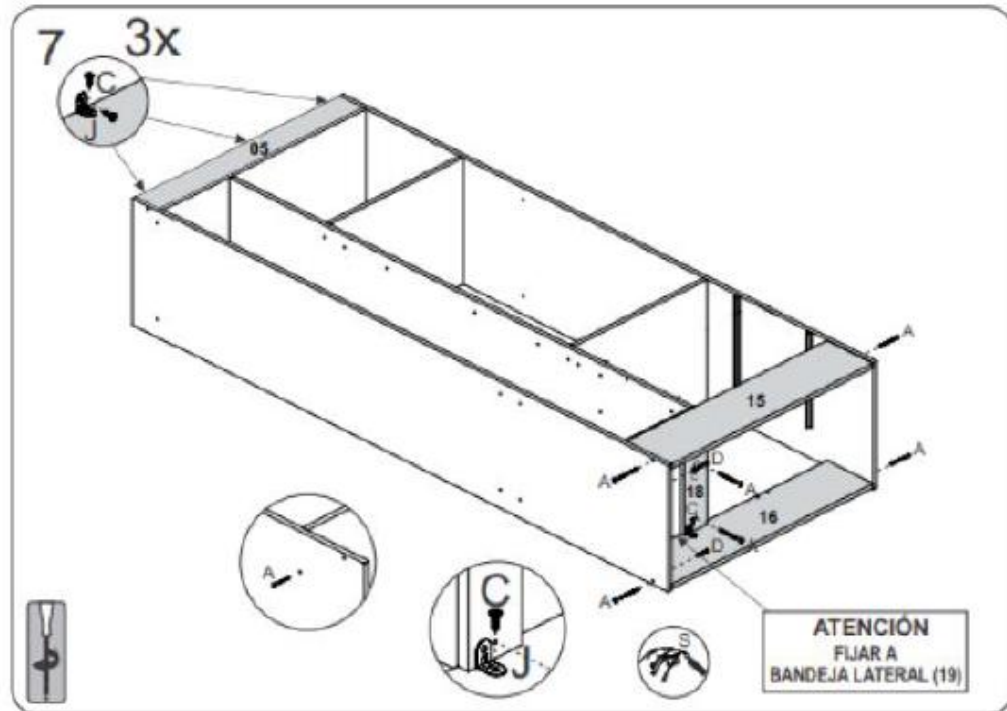


11 Mire atentamente las imágenes a continuación para el montaje. cajón correcto.

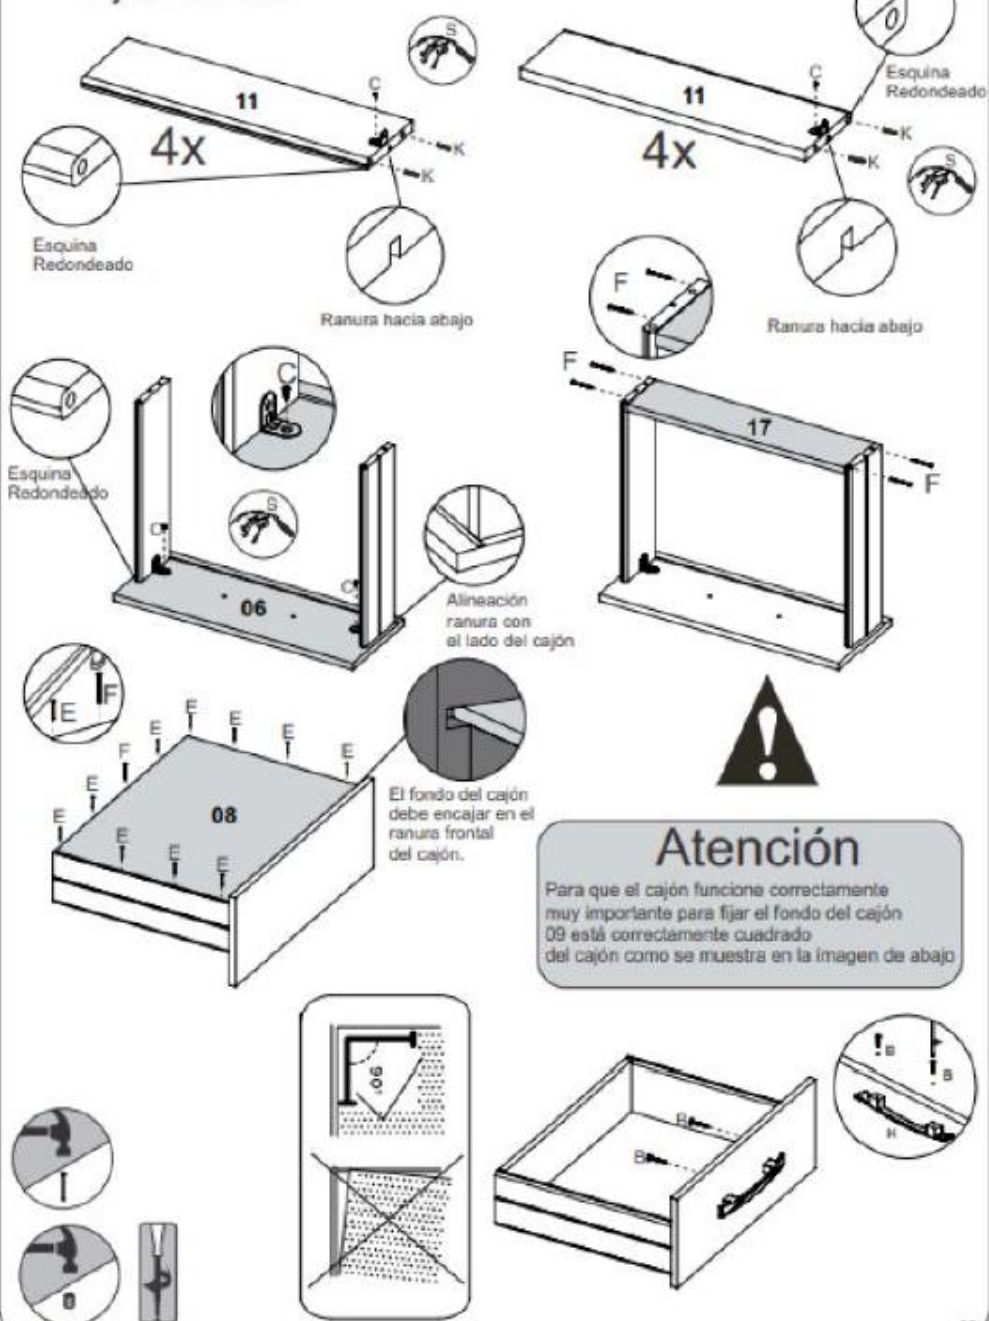

12 Nota: Utilice la cuña (Q) en el bisagra (M)

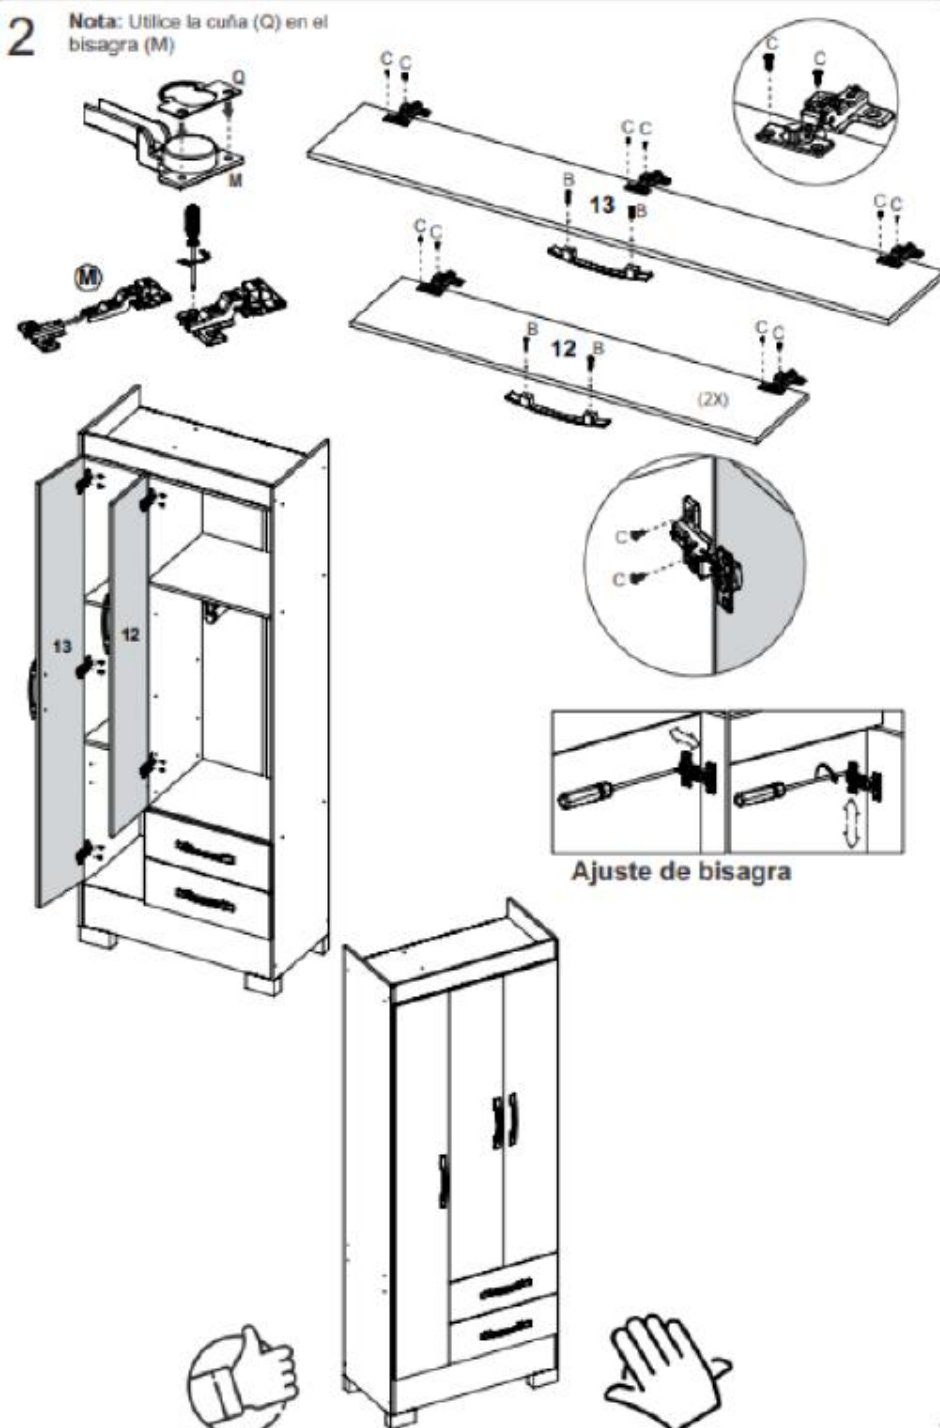

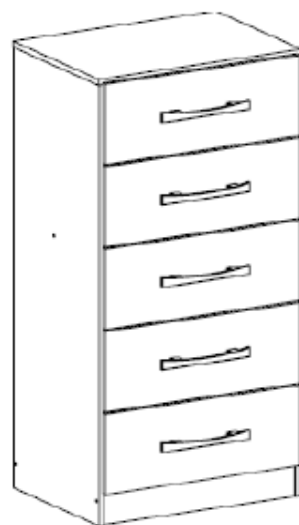


Informaciones utiles

Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto.
El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana.
Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.
Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes.
respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.



Limpieza

Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua.
No utilizar productos químicos y abrasivos.




Lista de piezas


parte no.	descripción	cantidad	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	COSTA 450X275X3	3	25303	25303	25303
2	FRENTE DEL CAJÓN 443X164X12	5	31353	31436	31437
3	FONDO DEL CAJÓN 426X336X3	5	32140	32140	32140
4	LADO DERECHO 868X337X12	1	28246	30518	30518
5	LADO IZQUIERDO 898X337X12	1	28247	30516	30516
6	LADO DEL CAJÓN 330X90X12	10	30871	30871	30871
7	PIE DELANTERO 435X75X12	1	28255	30515	30515
8	PIE TRASERO 435X50X12	2	25474	25474	25474
9	ARRIBA 461X337X12	1	28260	30517	30517
10	CAJÓN TRASERO 403X75X12	5	28730	28730	28730

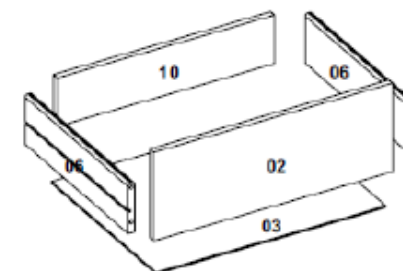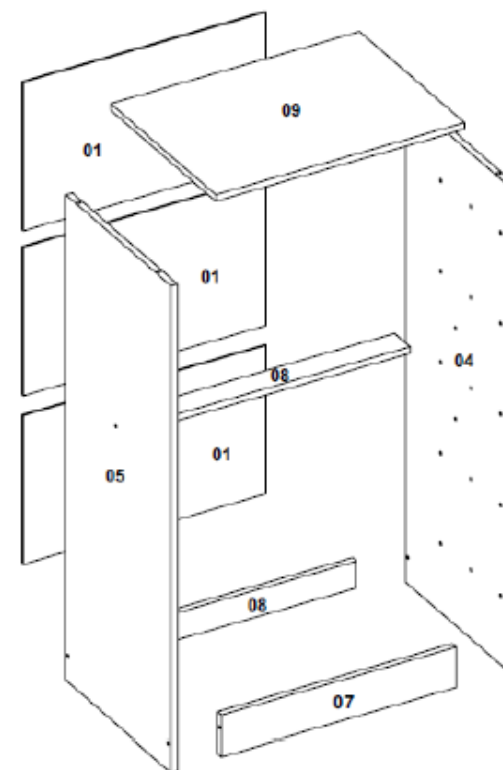


Lista de hardware

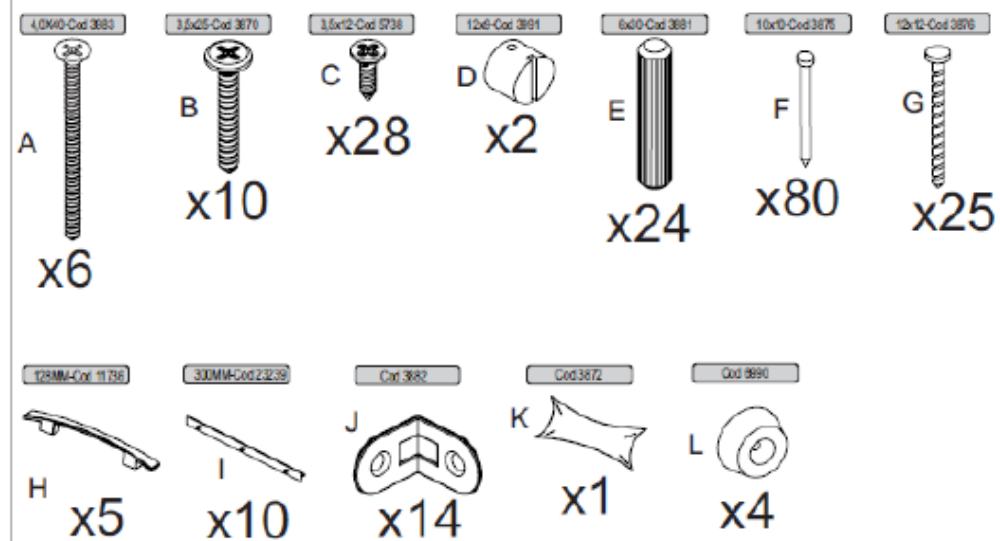


2




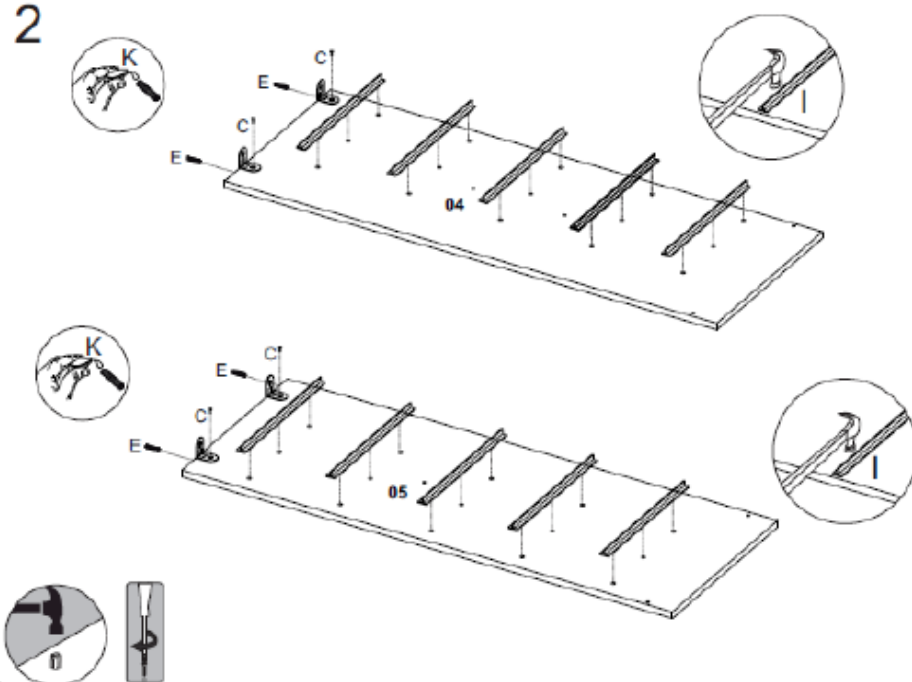


1

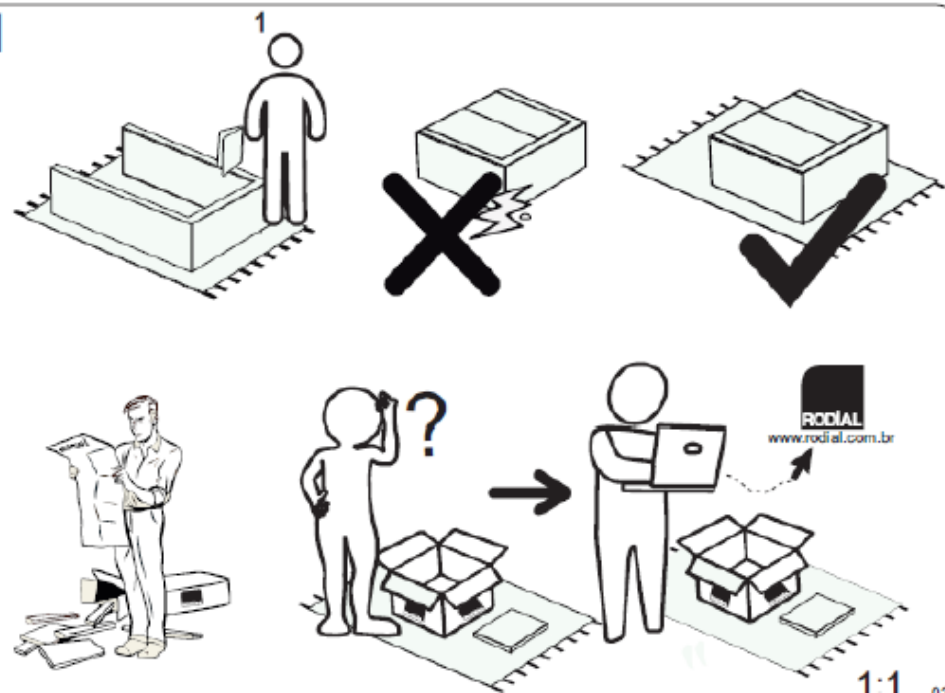


3


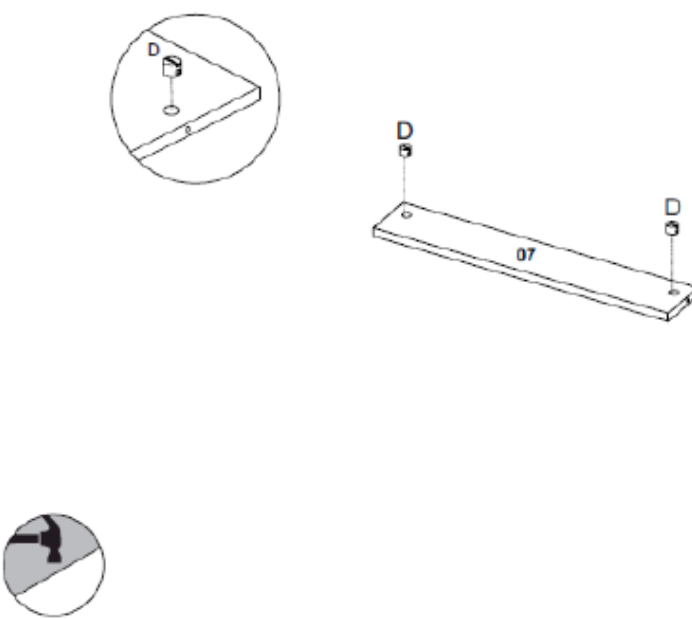


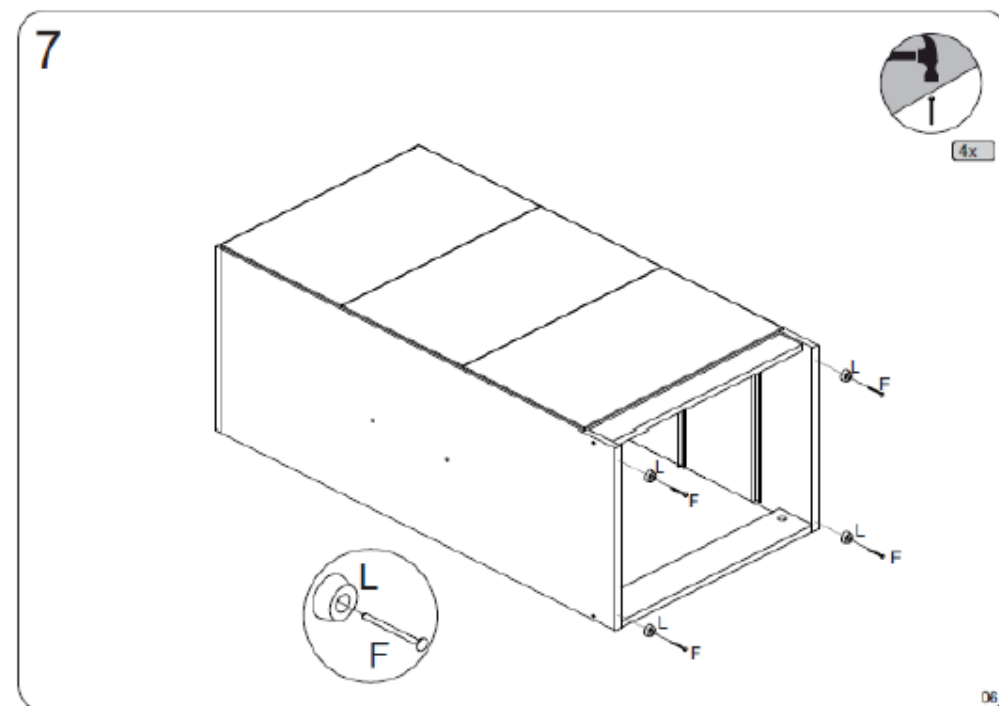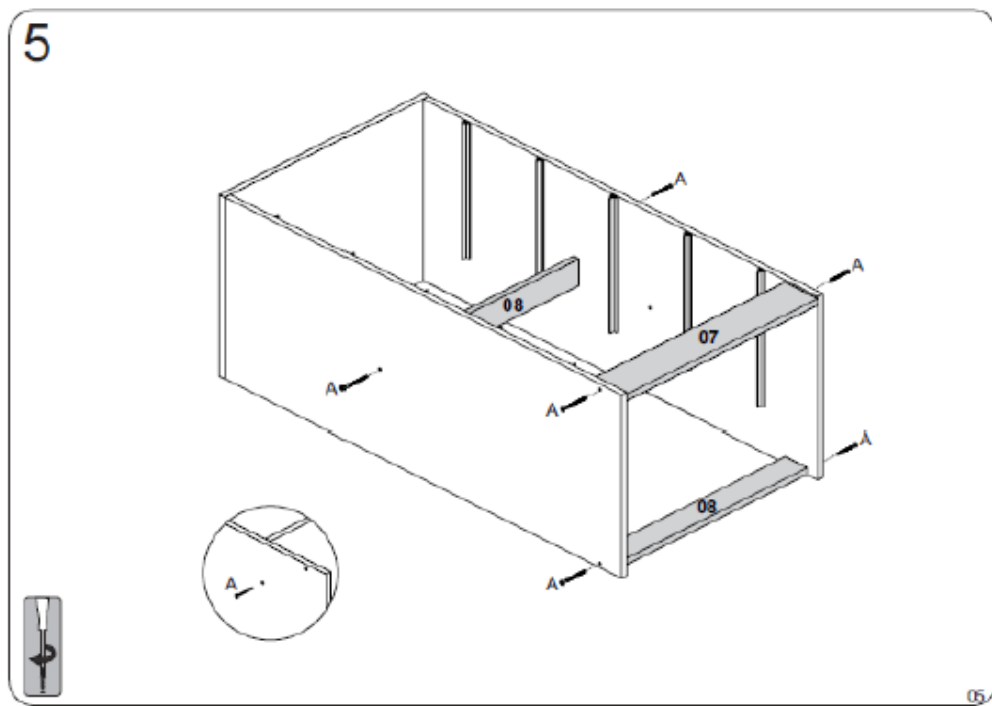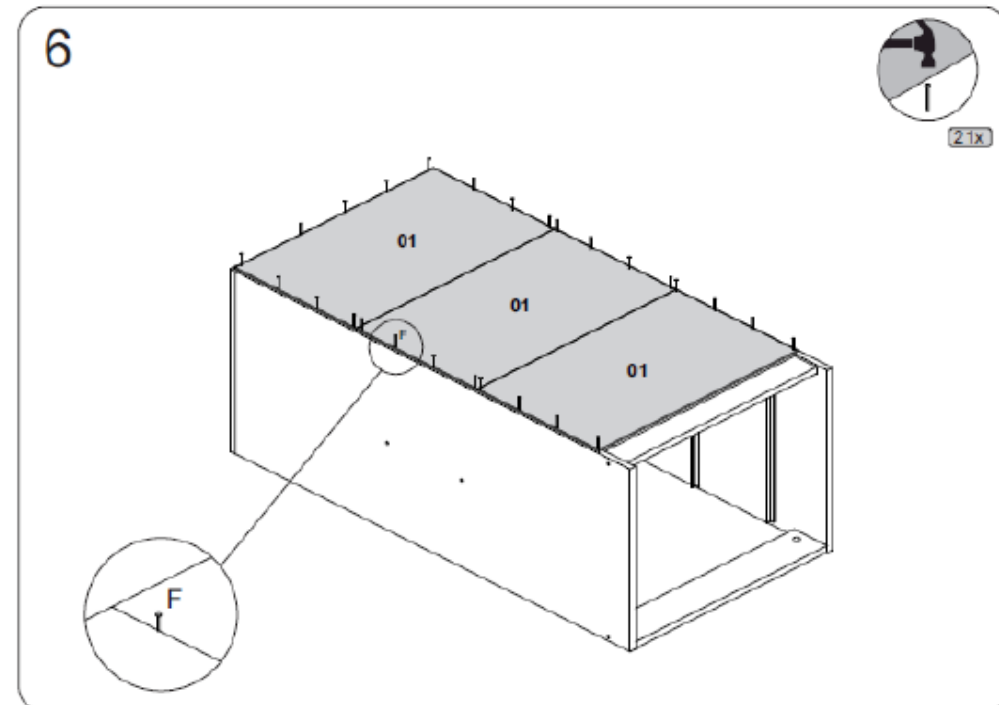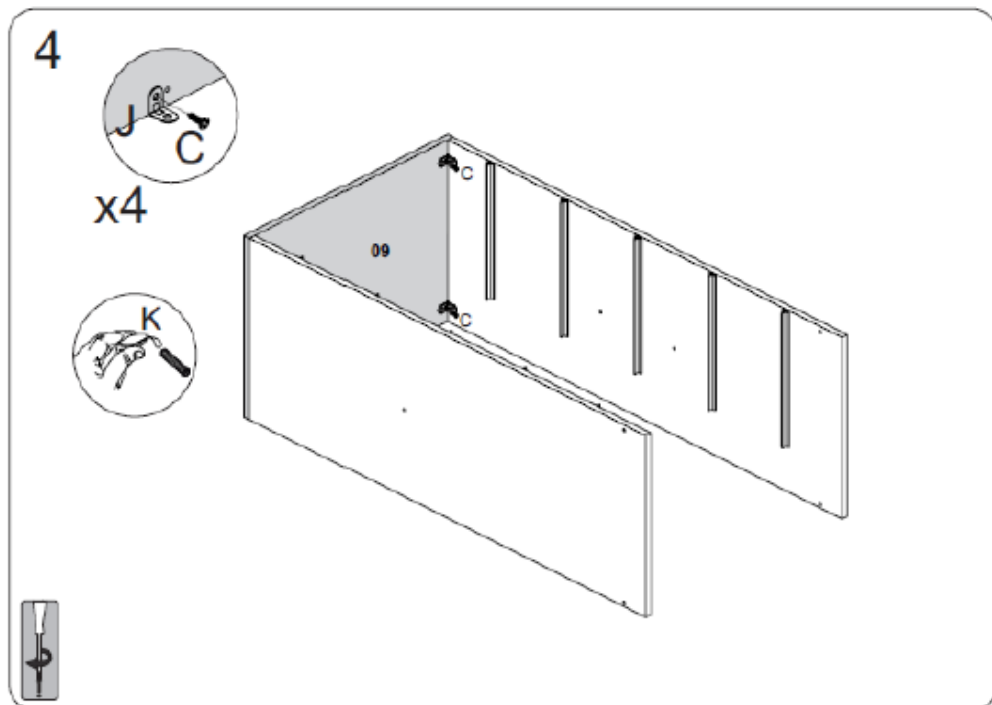


8 Mire atentamente las imágenes a continuación para el montaje cajón correcto.

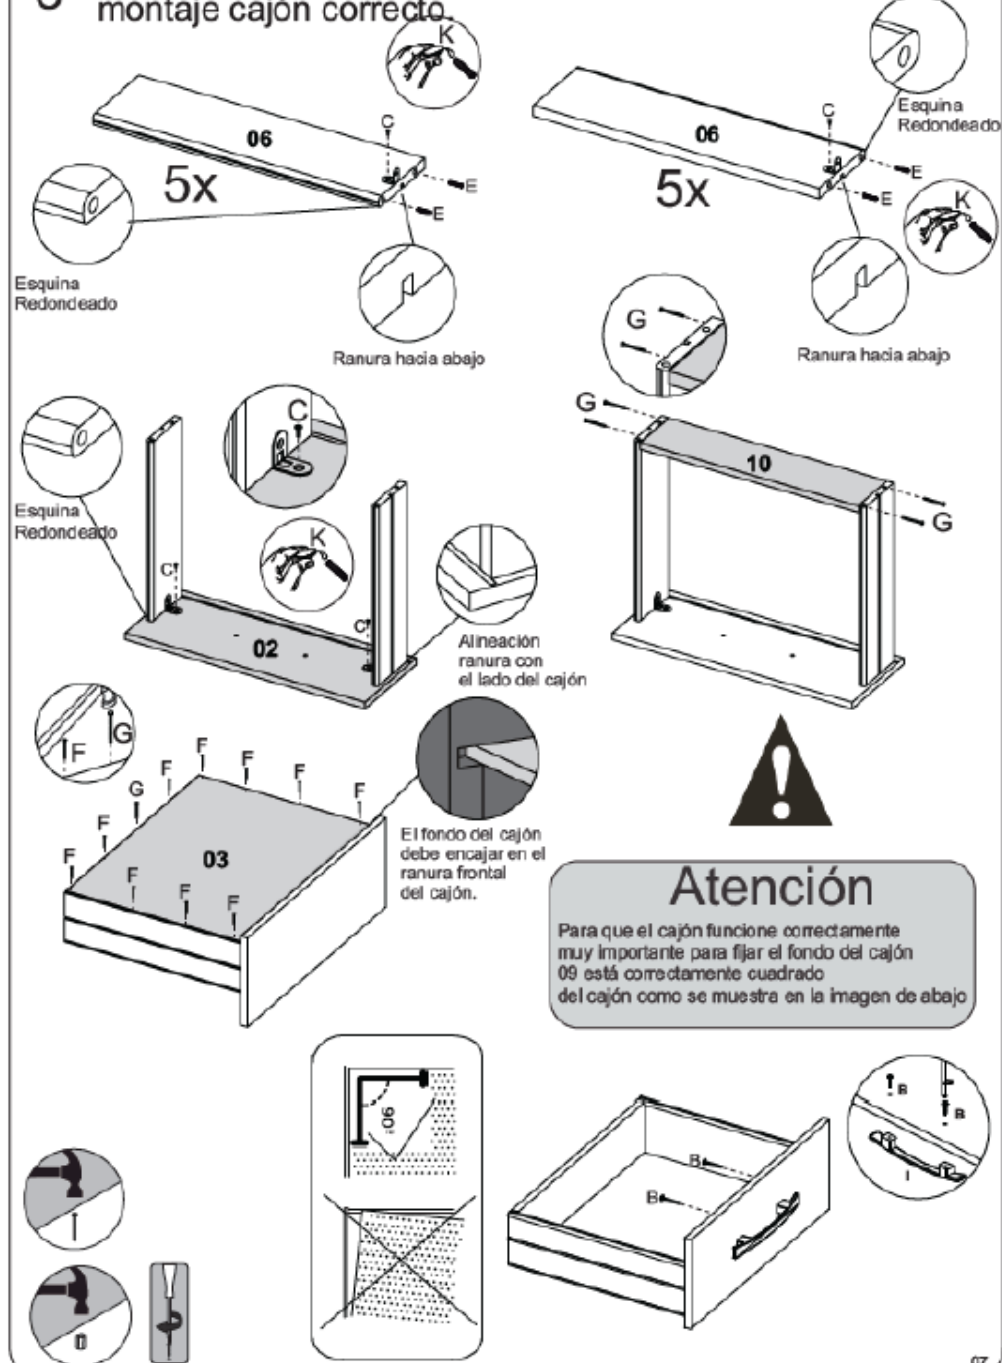

9

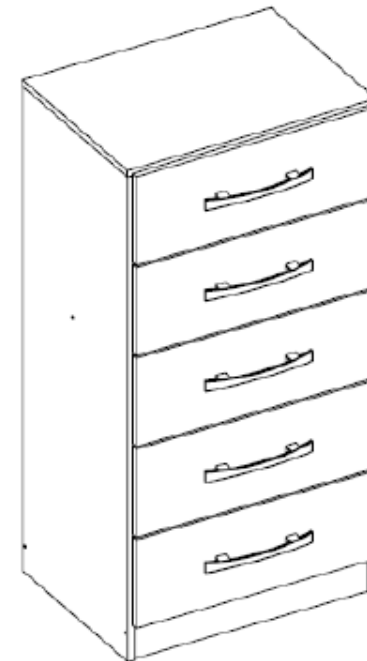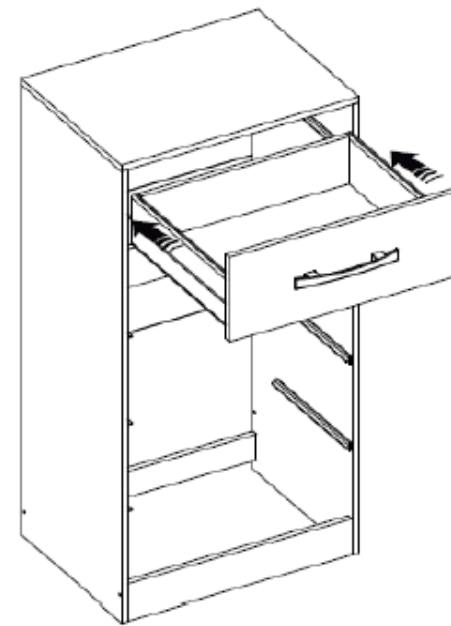

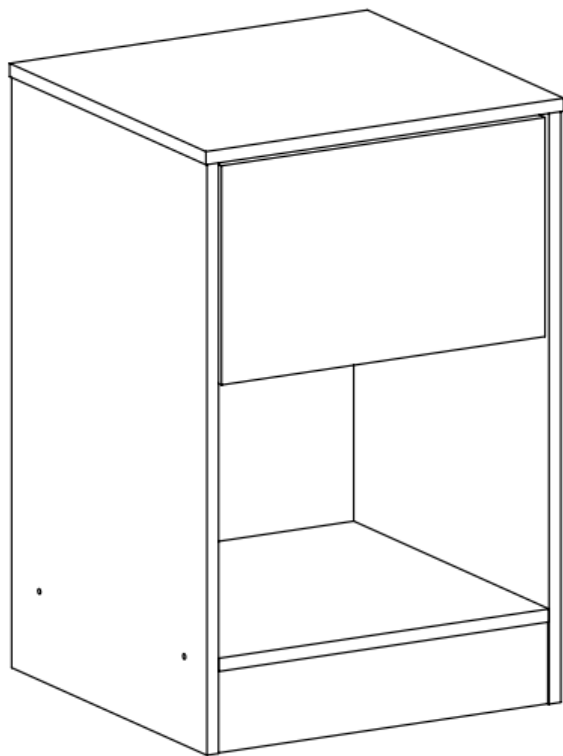

Informaciones utiles

Se recomienda leer previamente todo el manual de montaje del producto y comprobar las piezas y accesorios antes de montar.

El montaje del producto debe realizarse sobre una superficie limpia y plana. Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para no dañar el producto.

Durante el montaje, evite los golpes y el contacto con objetos punzantes. Respete las cargas máximas soportadas por el producto.



Limpieza

Retire el polvo con una franela seca y luego use un paño suave humedecido con agua.

No utilice productos químicos y abrasivos.




PIEZAS					
Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN	QTD	COD. BRANCO	COD. CACAU	COD. NATURE OFF WHITE
1	LADO 540X345X12 ESQ	1	27627	26318	26319
2	LADO 540X345X12 DIR	1	27630	26321	26322
3	ZÓCALO 337X75X15	1	27631	26331	26332
4	COSTA 353X170X3	1	26337	26337	26337
5	CUBRIR 337X345X12	1	27629	26324	26325
6	CUBIR 365X347X12	1	27634	26334	26335
7	FRENTE CAJÓN 330X200X12	1	28185	26327	26328
8	LADO DE CAJÓN 330X92X12	2	27959	27959	27959
9	TRASERO DE CAJÓN 304X92X12	1	27635	26329	26329
10	FONDO DE CAJÓN 326X336X3	1	26336	26336	26336

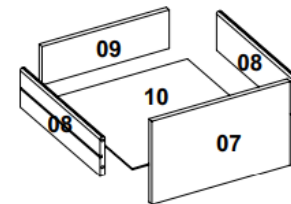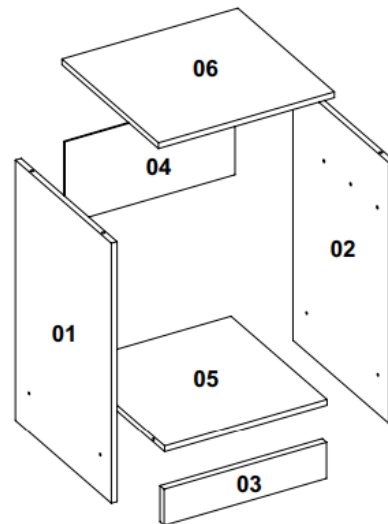

Lista de equipos

4,0X40-Cod 3983

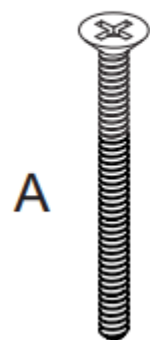

A

x4

3,5x12-Cod 5738



B

x16

12x9-Cod 3991



C

x4

6x30-Cod 3881



D

x8

10x10-Cod 3875



E

x22

12x12-Cod 3876



F

x5


300MM-Cod 23239



G

x2

Cod 3882

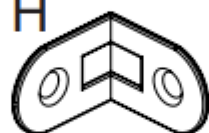

H

x4

Cod 3872



I

x1


Cod 6990



J

x4

Cod 11409

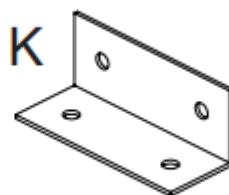



K

x2



1:1

--

1

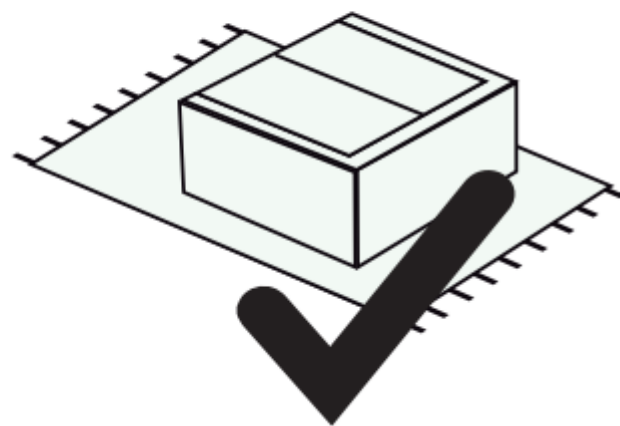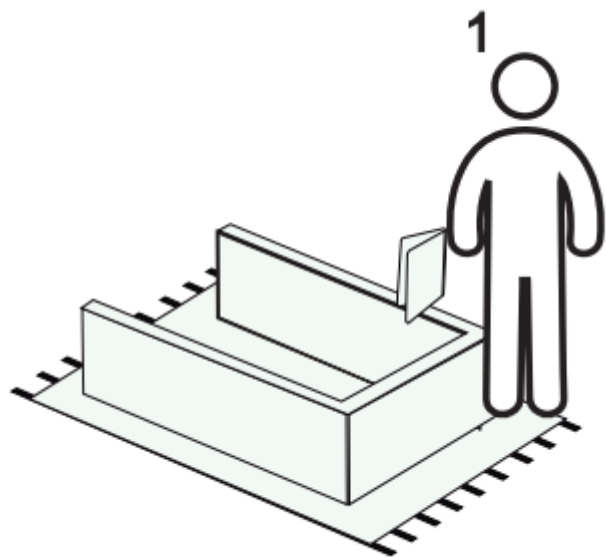



2

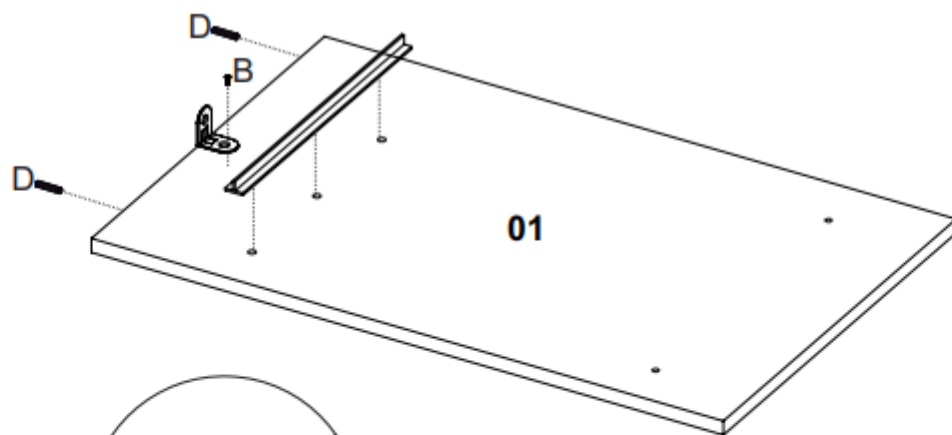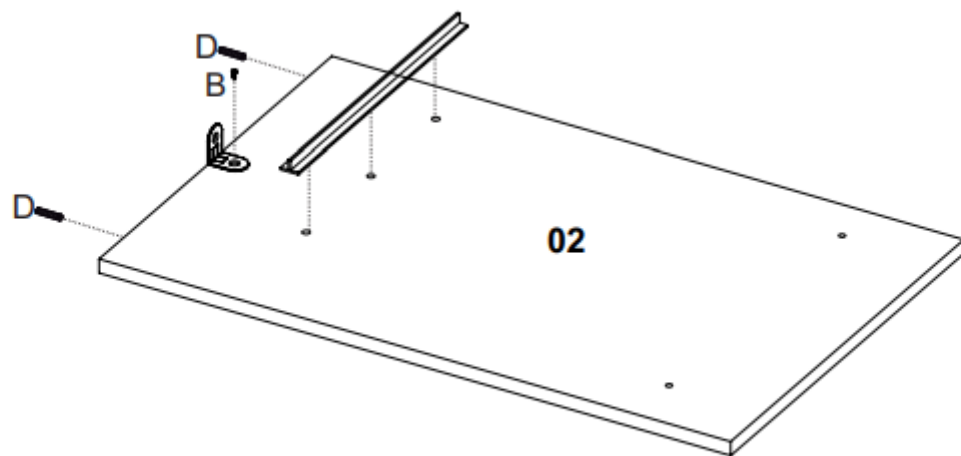




3




x2

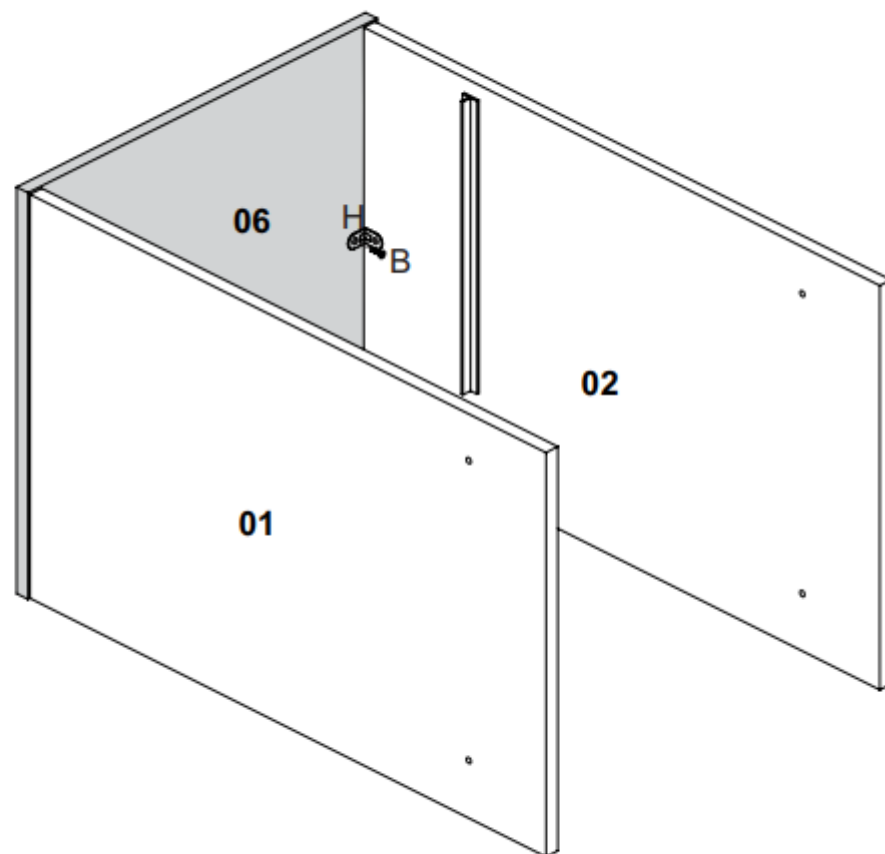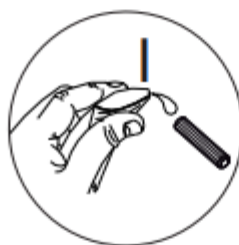


4

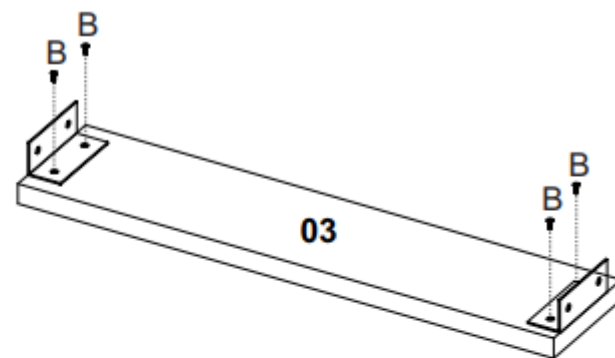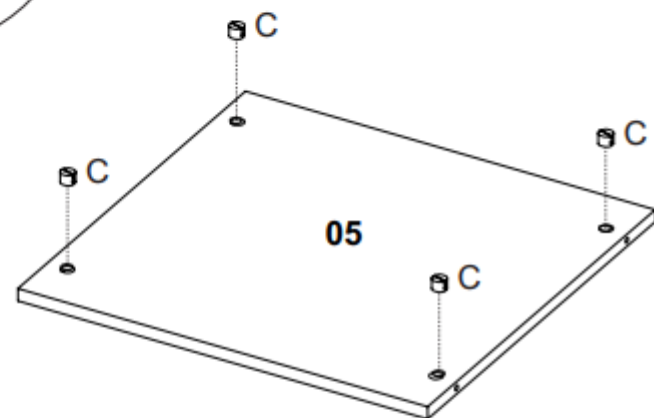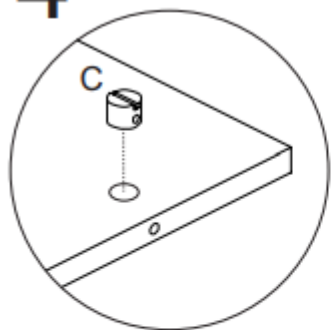


5

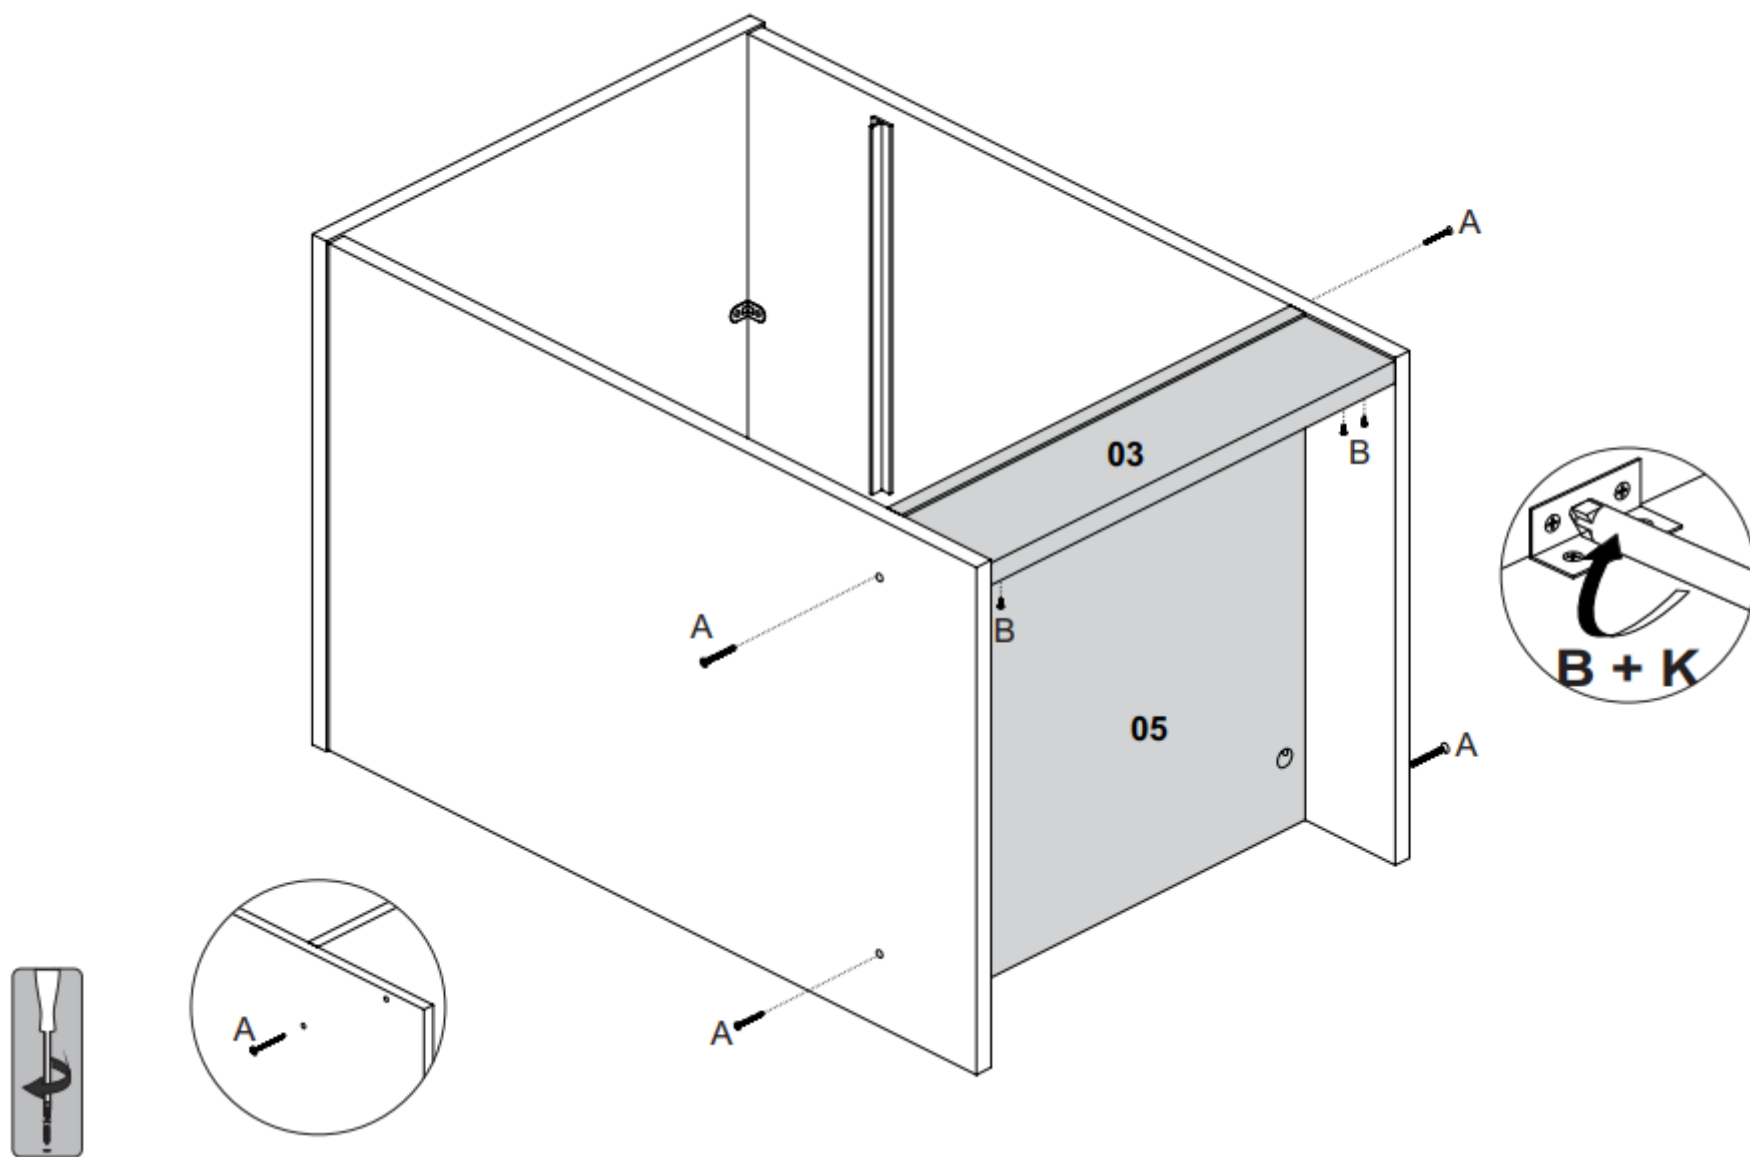

6

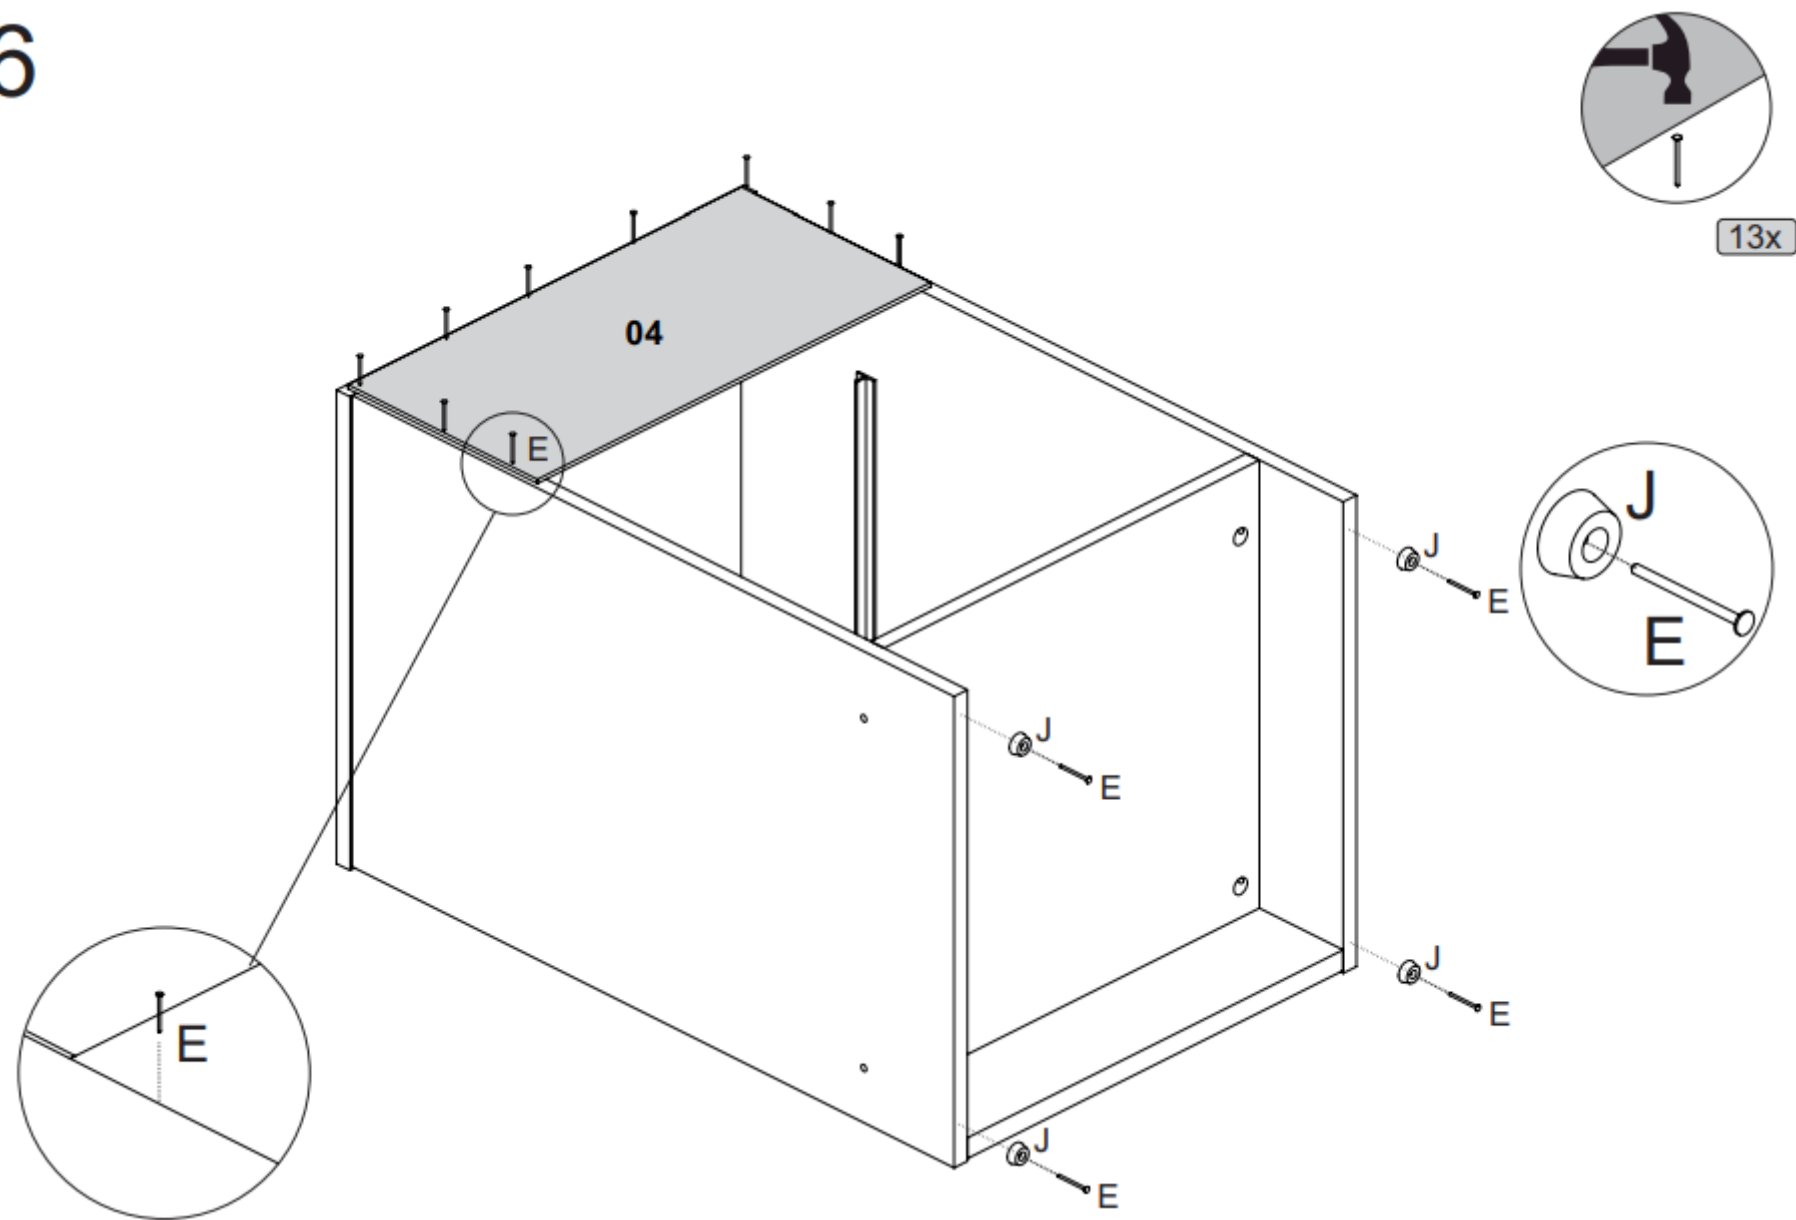

7 Mire cuidadosamente las imágenes a continuación para el montaje correcto del cajón.

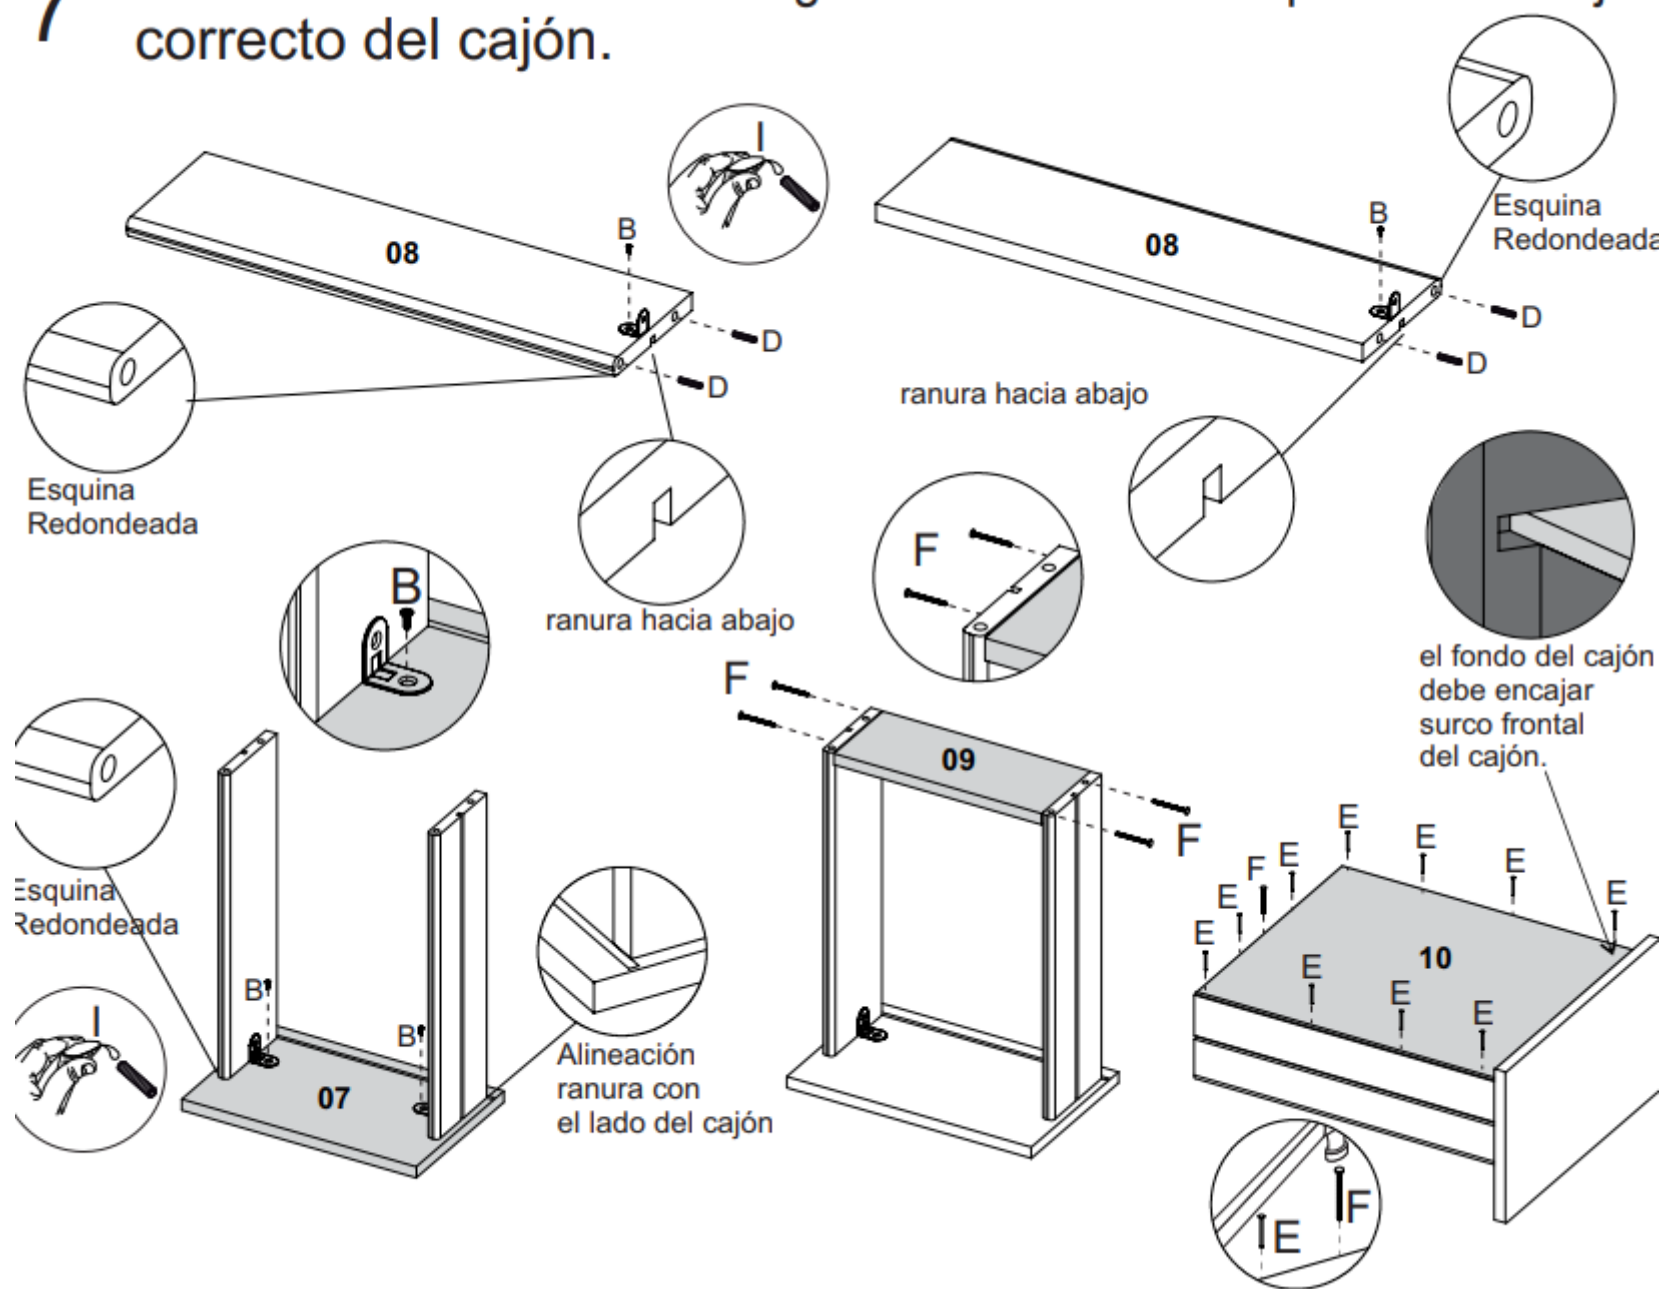



ATENCIÓN

Para el buen funcionamiento del cajón muy importante en la fijación de la parte inferior del cajón 10 está correctamente elevado al cuadrado del cajón como se muestra en la imagen del lateral

