


Manual de armado AE4215

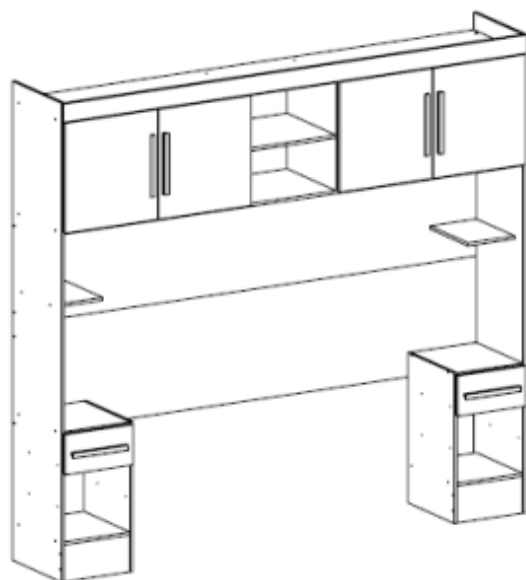

Informaciones utiles

Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana. Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto. Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes. respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza


Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua. No utilizar productos químicos y abrasivos.




Fecha: 24/07/2024 Rev: 01

Cód:32260

PARTE NO.	Descripción	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	SOMBREIRO 2076X385X12	1	32437	32252	32252	32252
2	COSTA 2092X455X3	1	32444	32249	32249	32249
3	DIVISIÓN 439X385X12	2	32445	32243	32243	32243
4	ENCABEZAMIENTO 2100X75X15	1	32446	32254	32254	32254
5	FRENTE DEL CAJÓN 306X164X15	2	32448	32268	32268	32563
6	FUNDO DE GAVETA 272X363X3	2	32450	32256	32248	32248
7	LADO 1945X385X12 CREADO	2	32451	32241	32241	32241
8	LADO 610X363X12 CREADO	2	32454	32242	32242	32242
9	LADO DEL CAJÓN 360X90X12	4	30352	30352	30352	30352
10	PANEL 2076X450X12	1	30787	30787	30787	30787
11	PANEL 2076X450X12 INFERIOR	1	30788	30788	30788	30788
12	PUERTA 447X419X15	4	32460	32258	32267	32567
13	PIE DELANTERO 298X150X15	2	32462	32257	32257	32257
14	LÁMINA 2076X385X12	1	32463	32253	32253	32253
15	LÁMINA 298X211X12	2	32465	32246	32246	32246
16	LÁMINA 298X363X12	4	32464	32244	32244	32244
17	LÁMINA 366X385X12	1	32466	32245	32245	32245
18	CAJÓN TRASERO 250X90X12	2	32467	32247	32247	32247
19	FRONTAL UNIÓN 1945X90X15	1	32449	32255	32255	32255

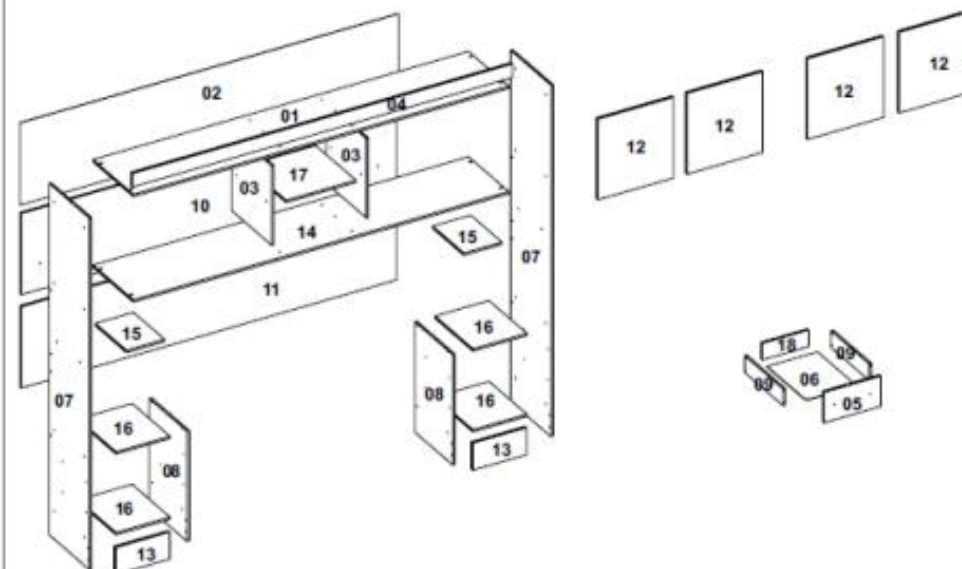


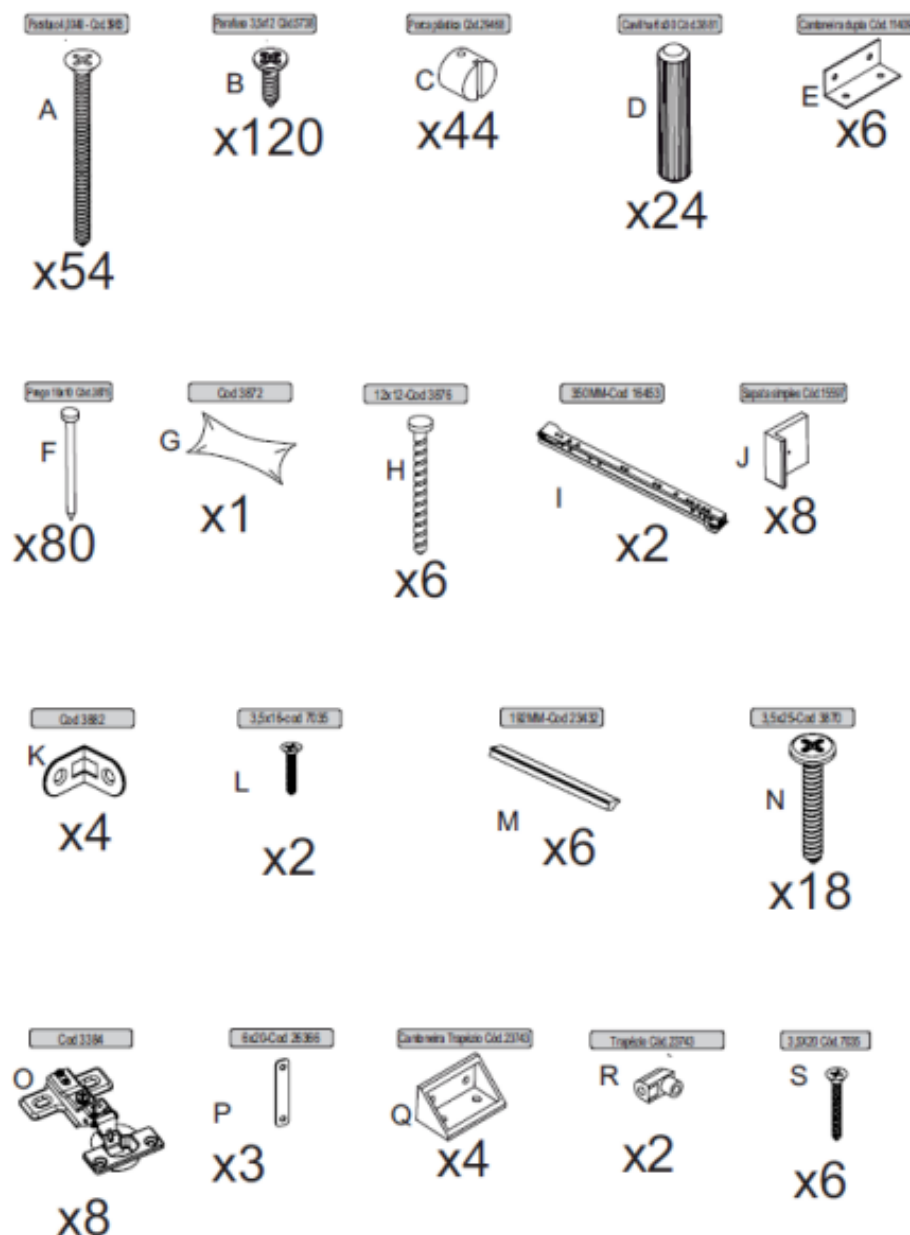


ATENCIÓN


Este set de muebles se puede montar de diferentes maneras, según el tamaño del colchón. Por favor, verifique las medidas de su colchón antes de comenzar el ensamblaje.

Colchón 160 x 200 cm
Colchón 150 x 190 cm

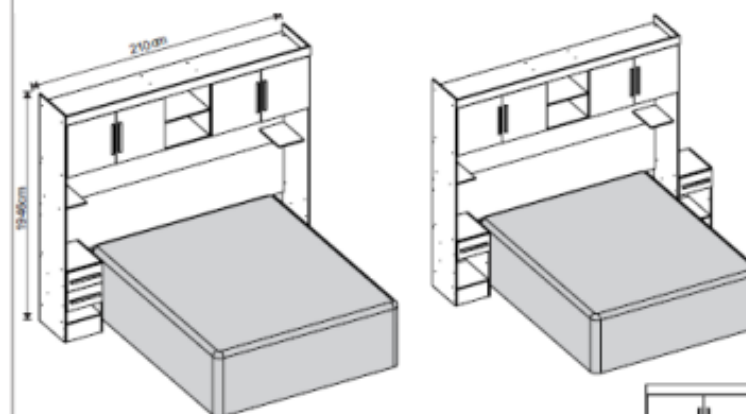



Montaje con 1 velador con 2 cajones, o con 1 velador en el interior y otro en el exterior

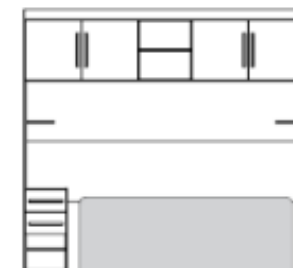

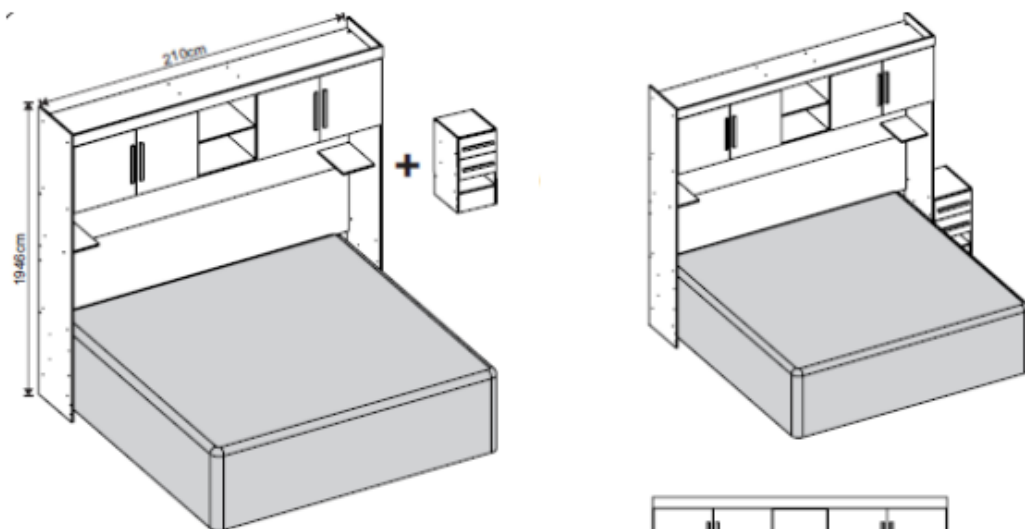

Colchón 180 x 200 cm




Montaje con 1 velador con 2
cajones, o con 2 veladores
con 1 cajón en el exterior

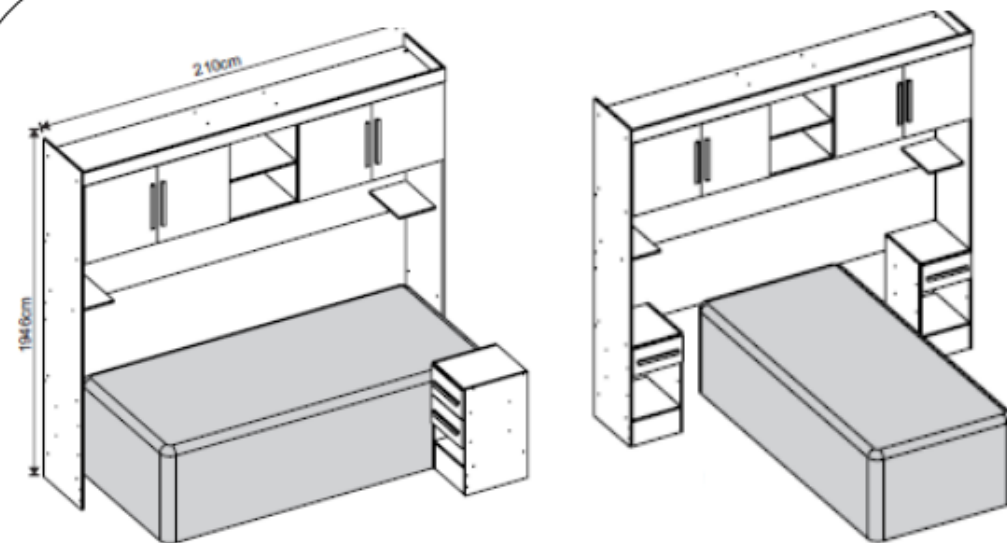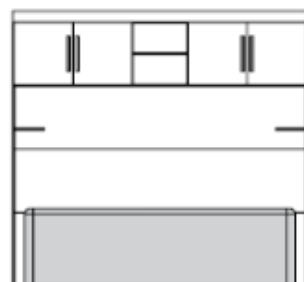





Colchón 105 x 190 cm
Colchón 90 x 190 cm



Montaje con el colchón a lo largo y
1 velador con 2 cajones, o con los 2
veladores con 1 cajón en el interior
a los lados del colchón



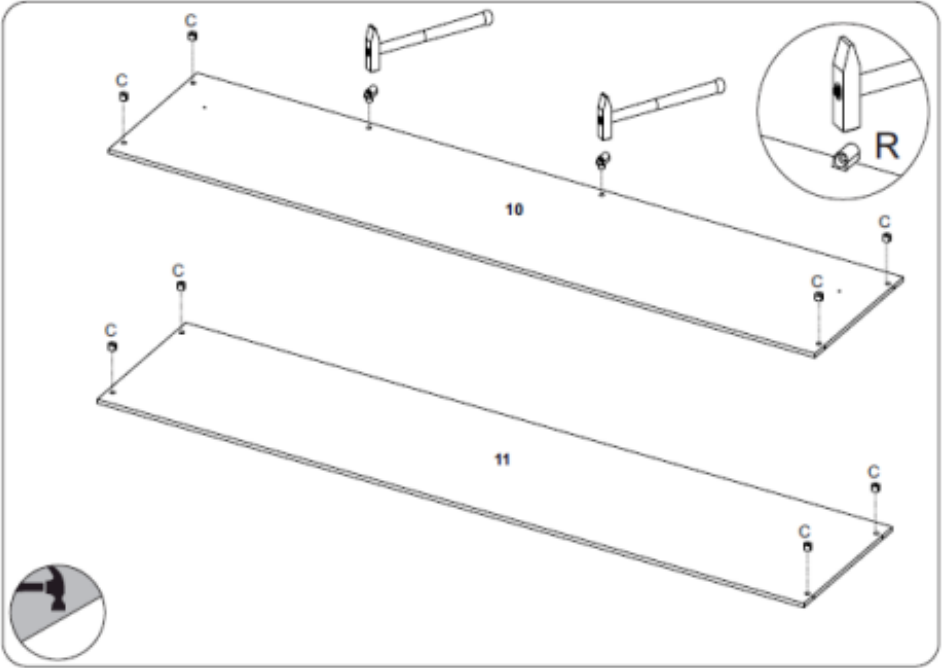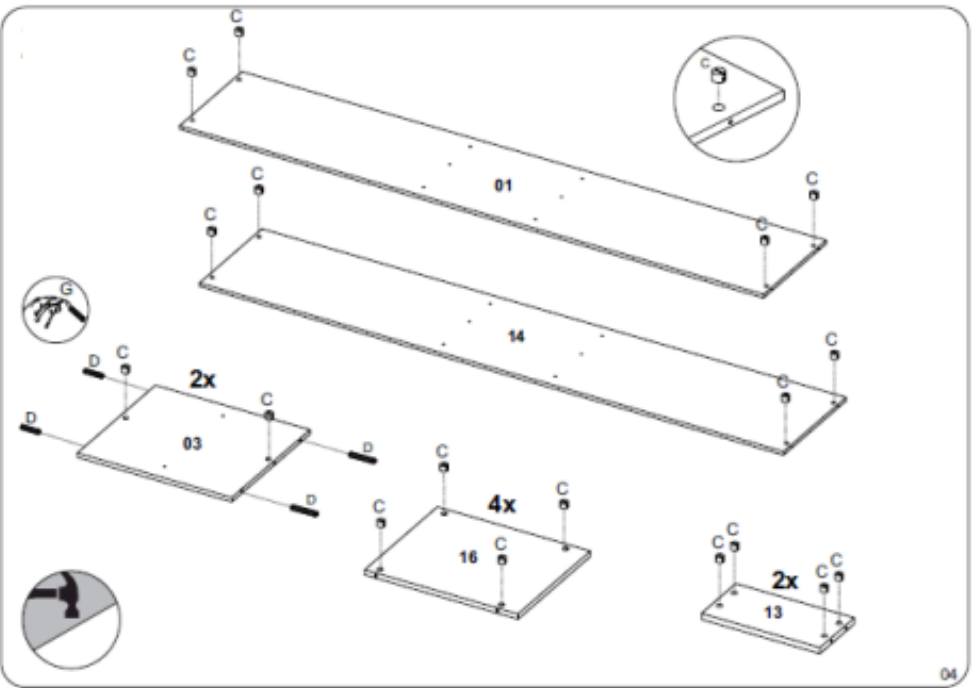
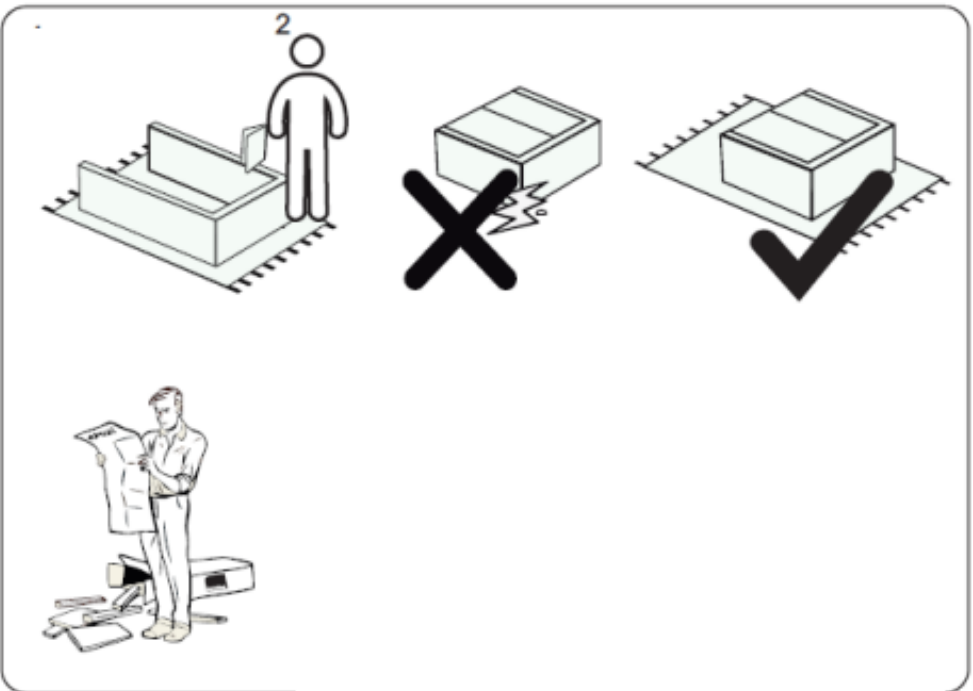






Montaje Colchón 160 x 200 cm / Colchón 150 x 190 cm
Velador lado izquierdo

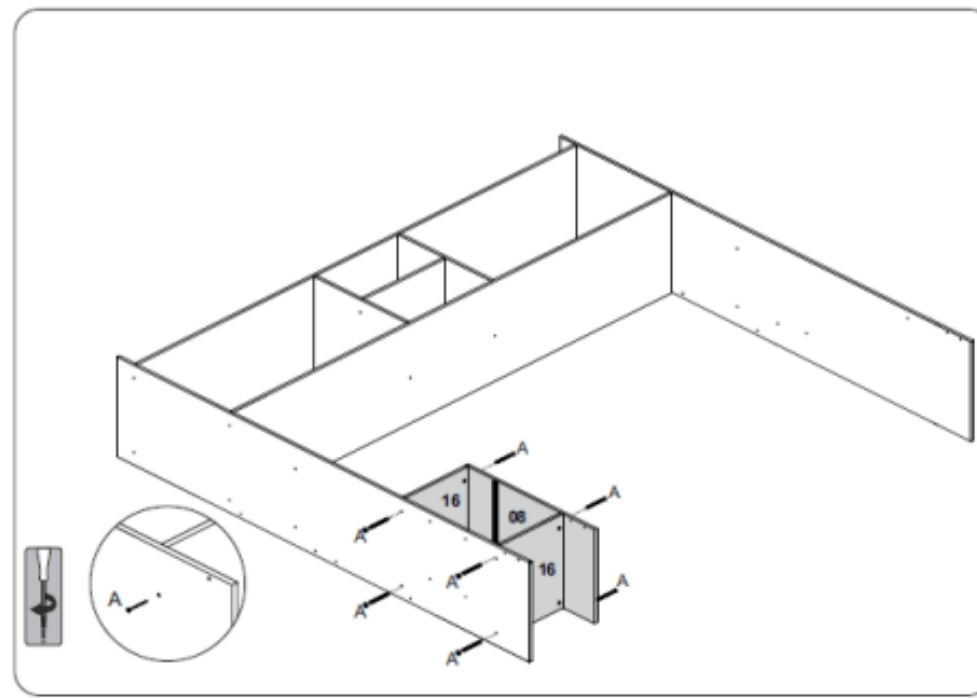
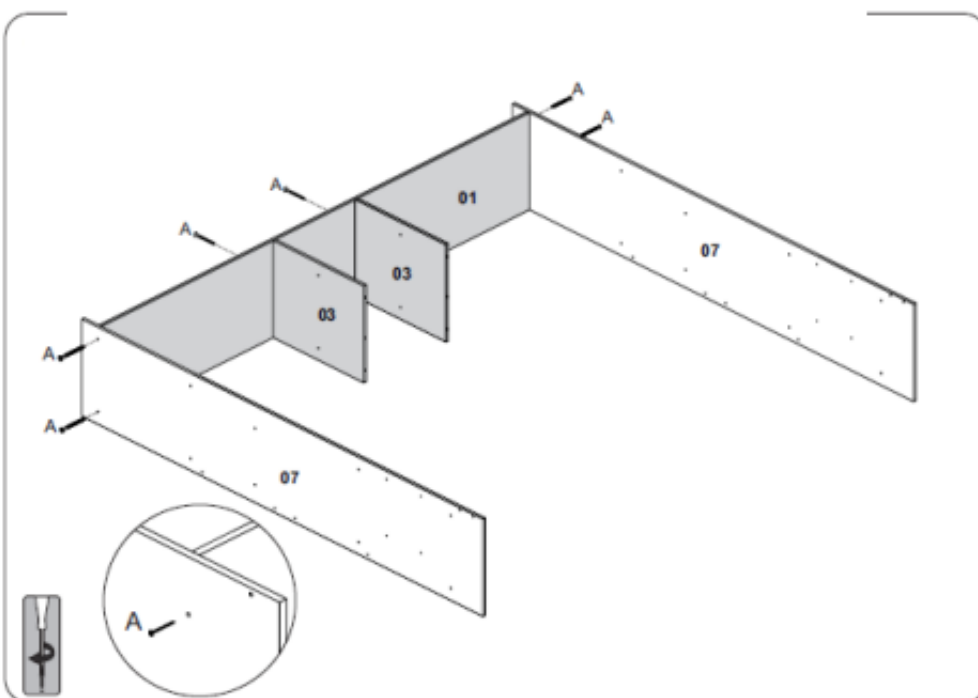
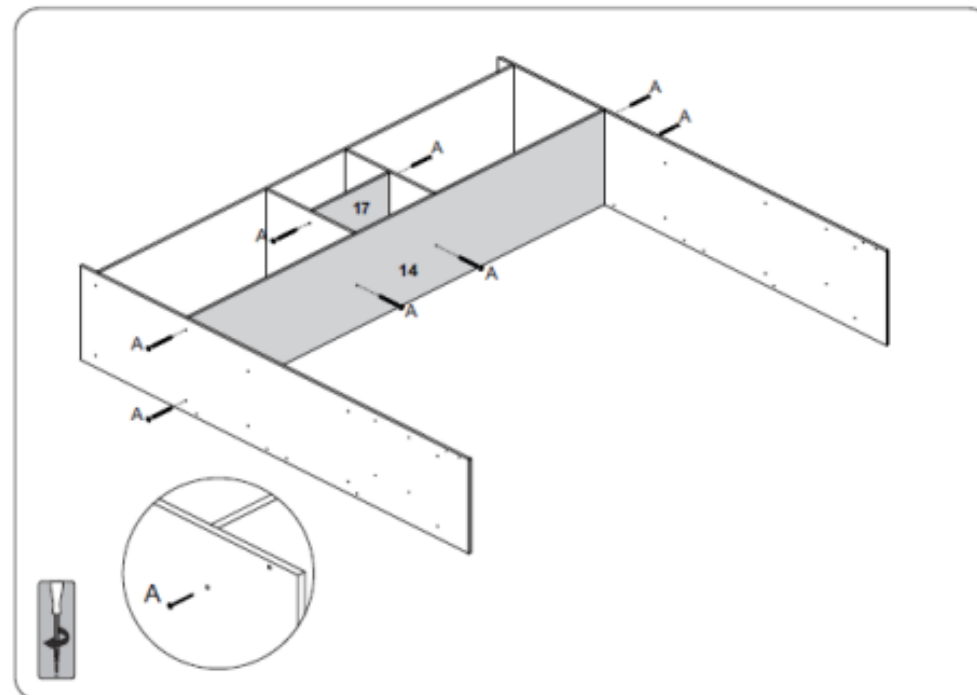
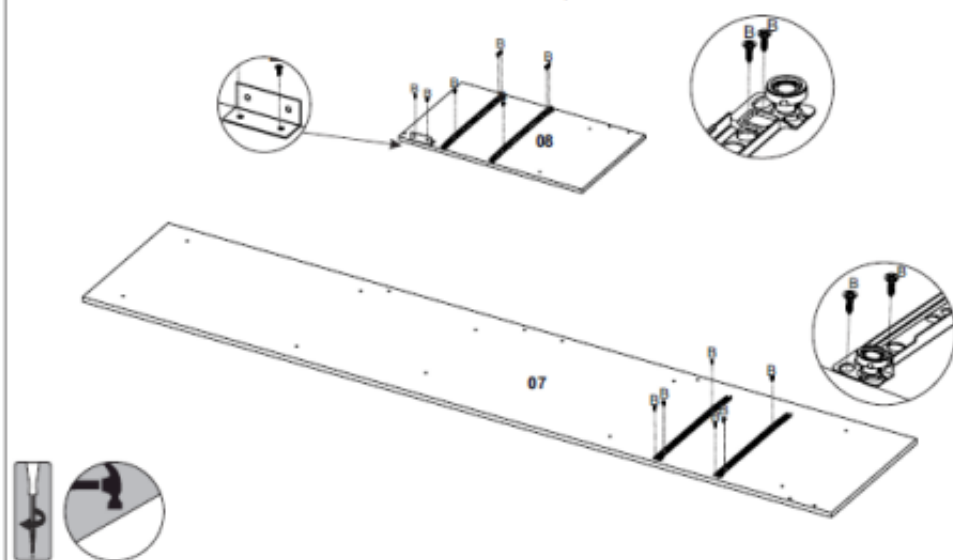


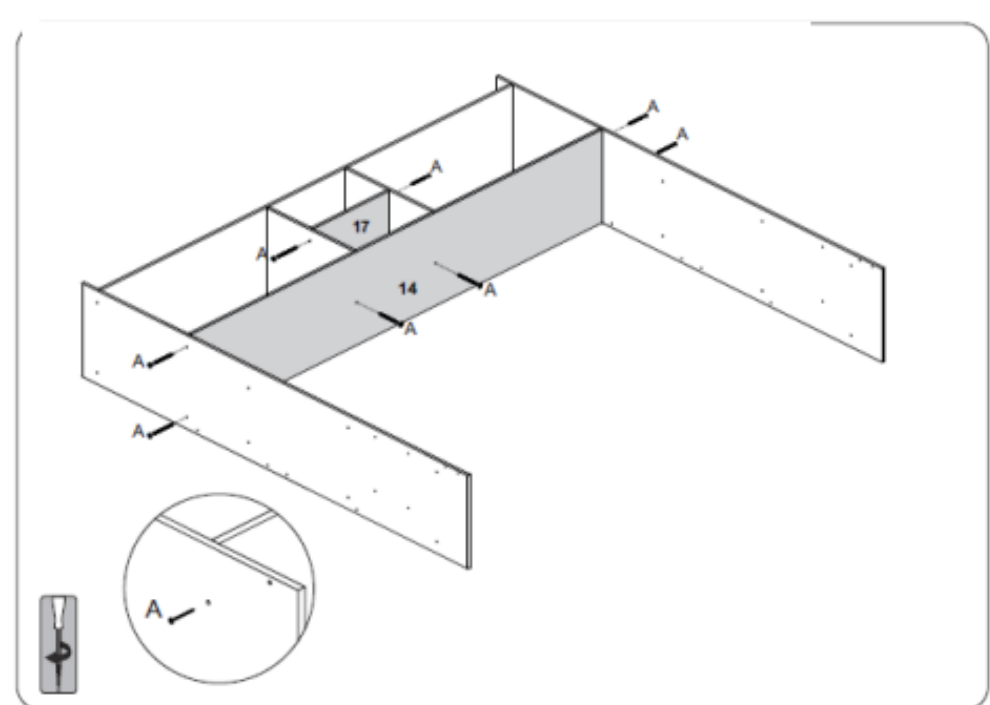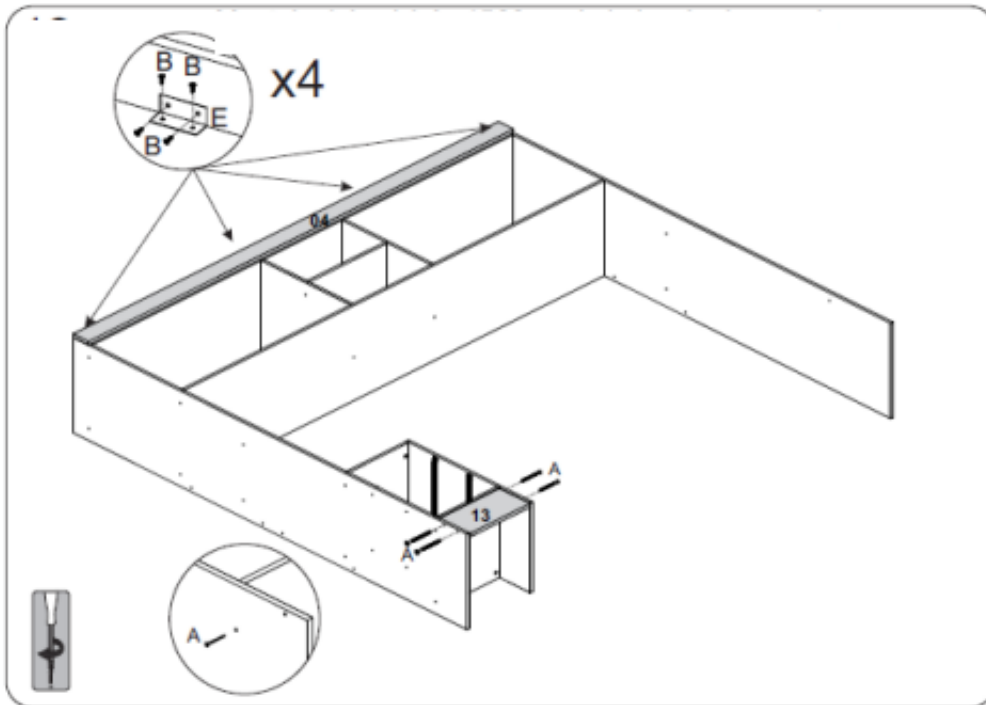


Montaje Colchón 180 x 200 cm / Colchón 105 x 190 cm / Colchón 90 x 190

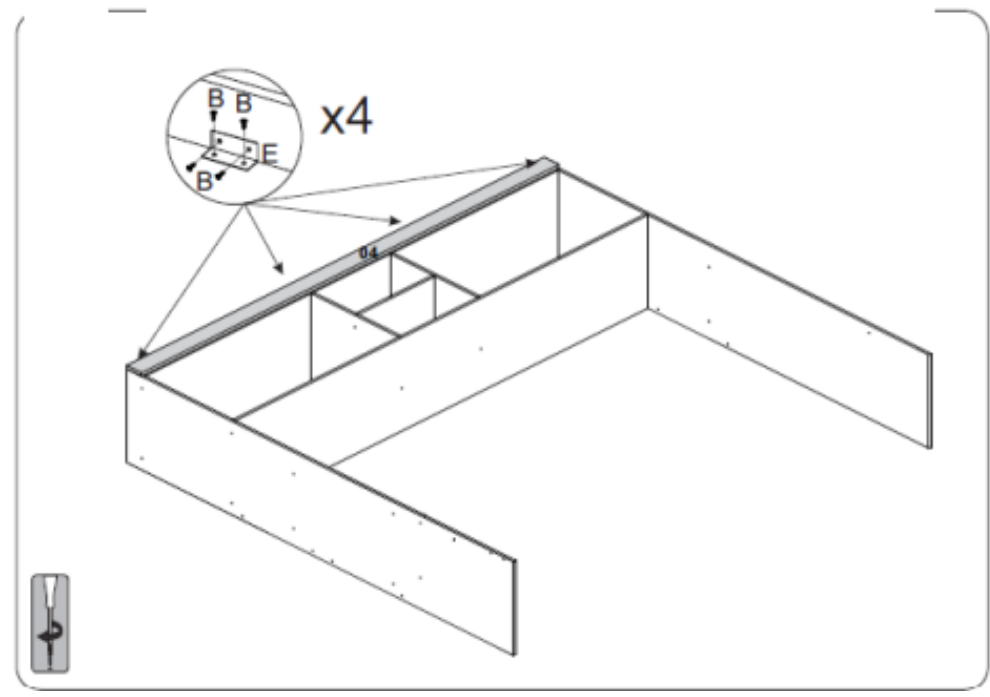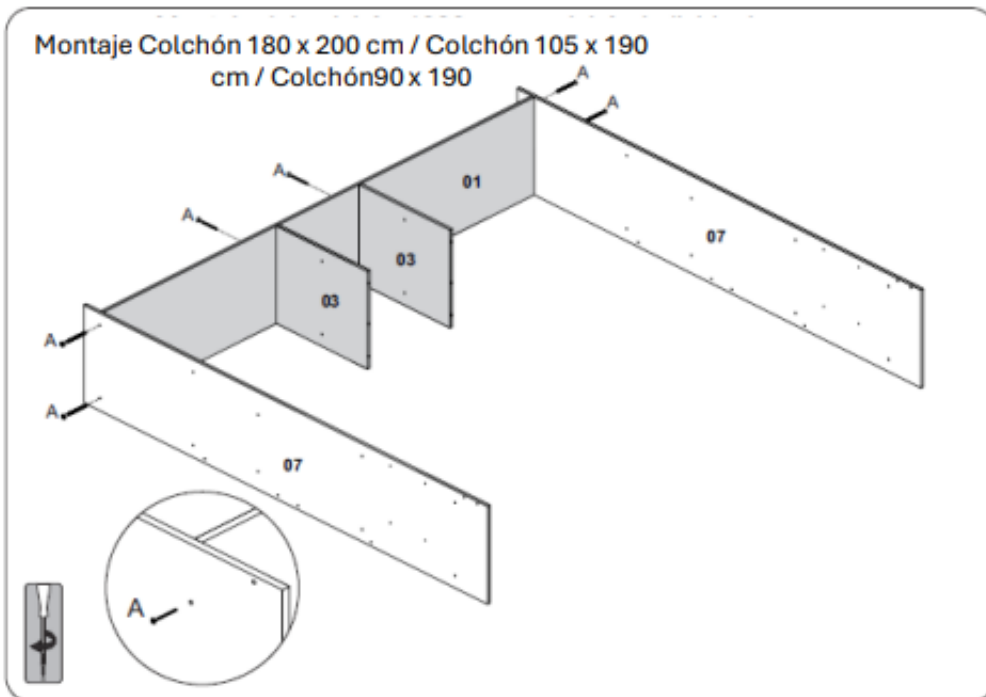

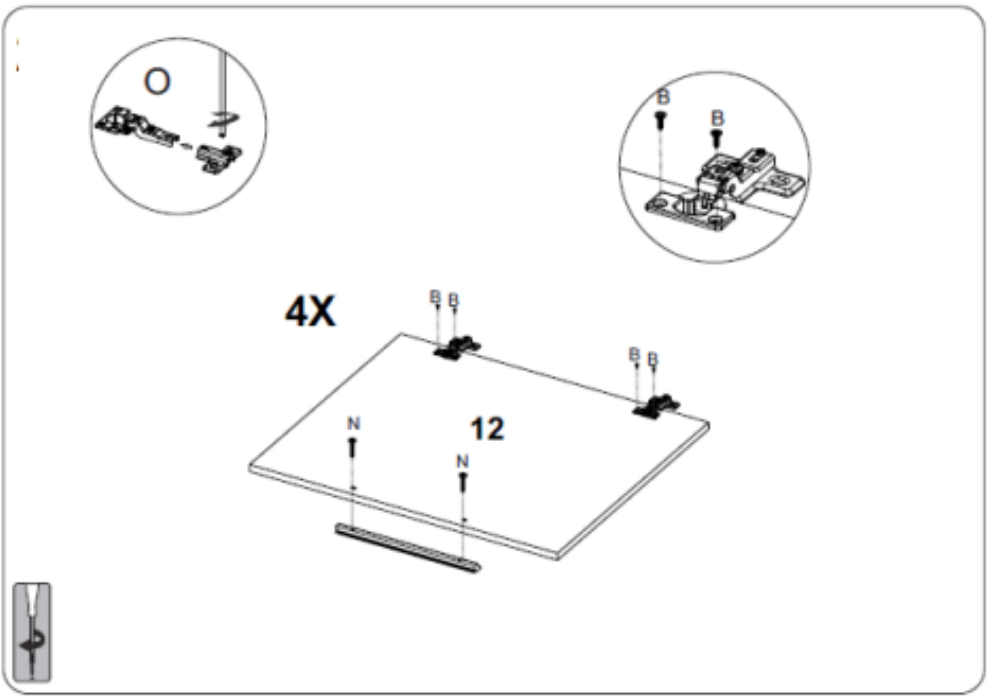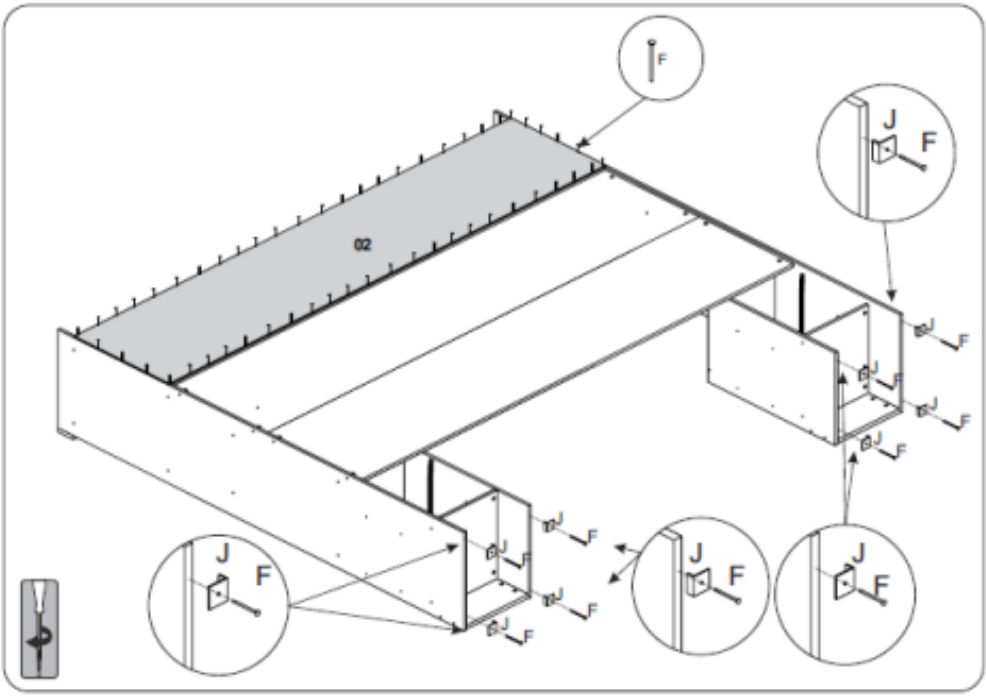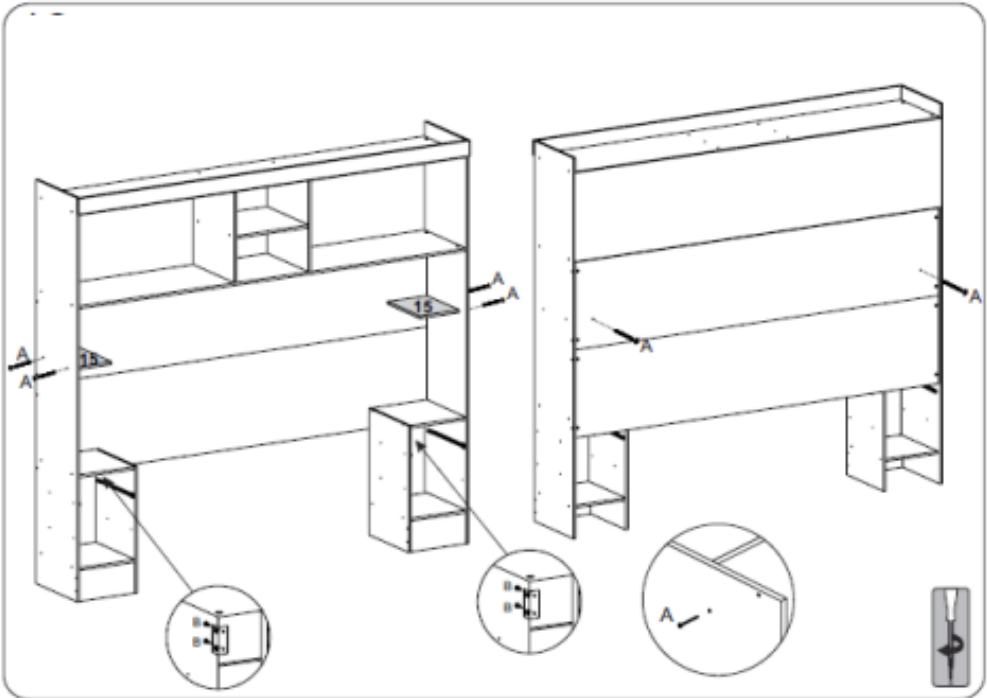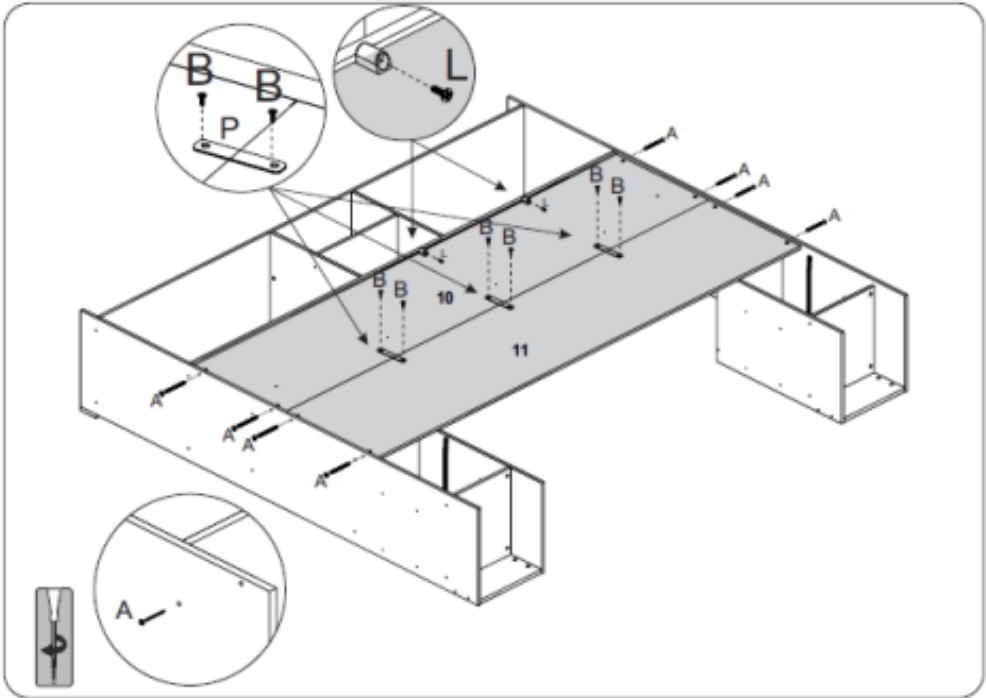


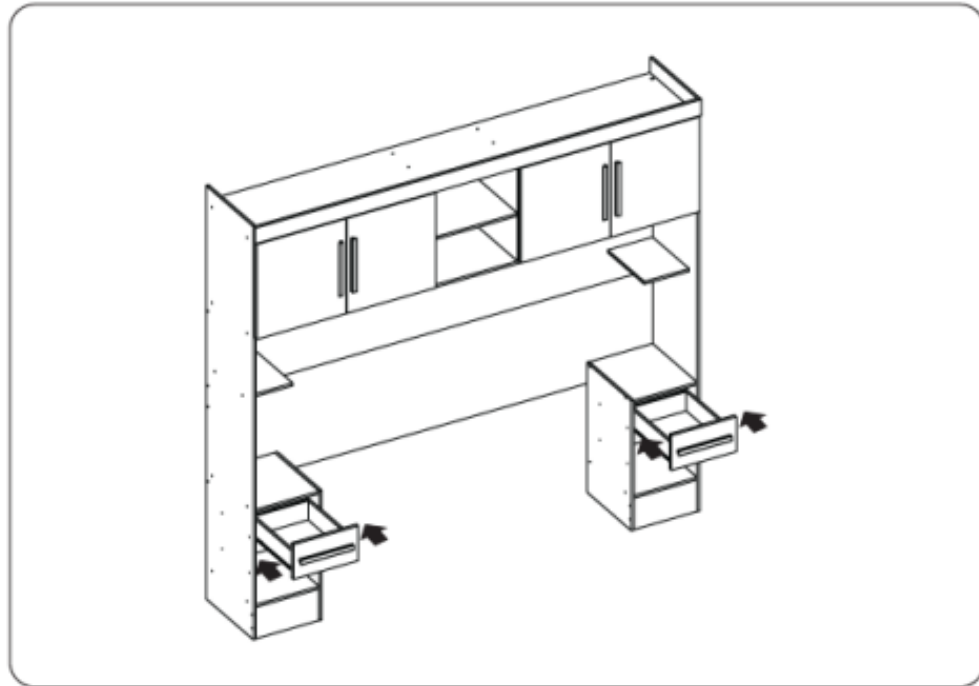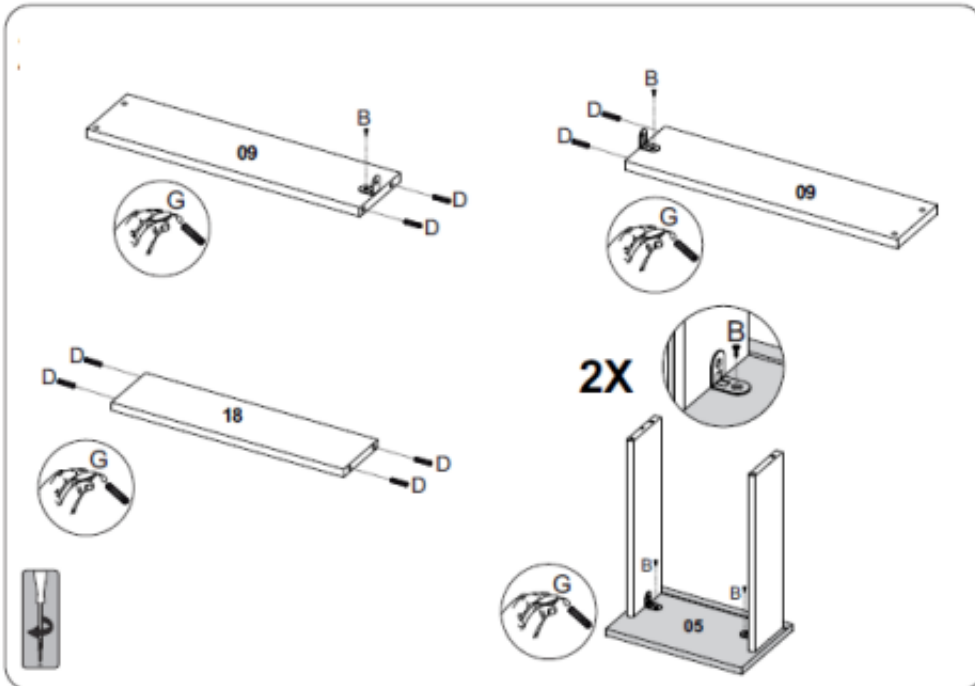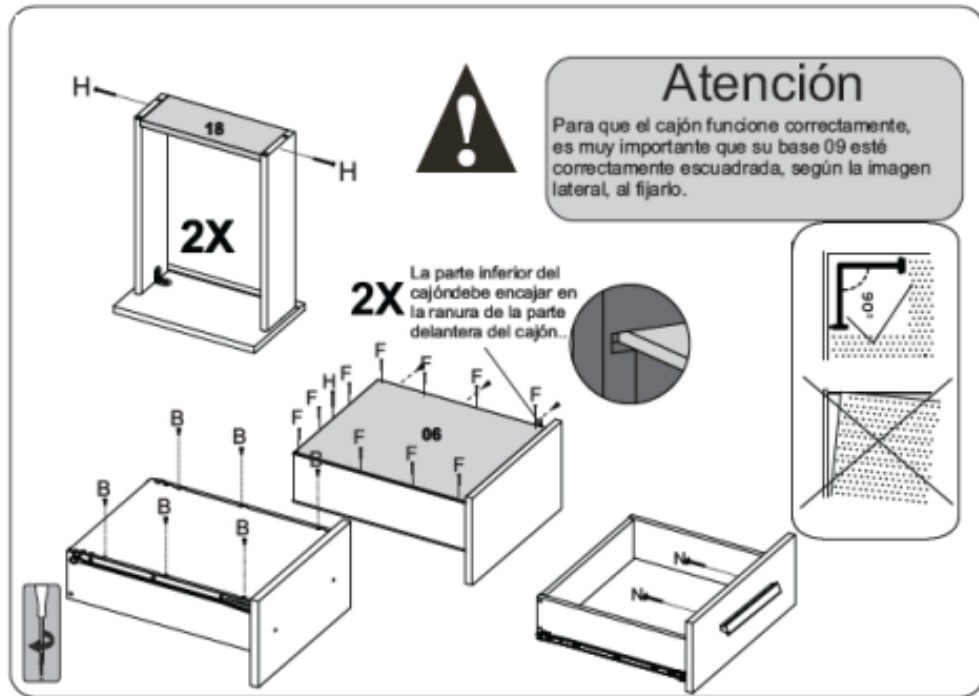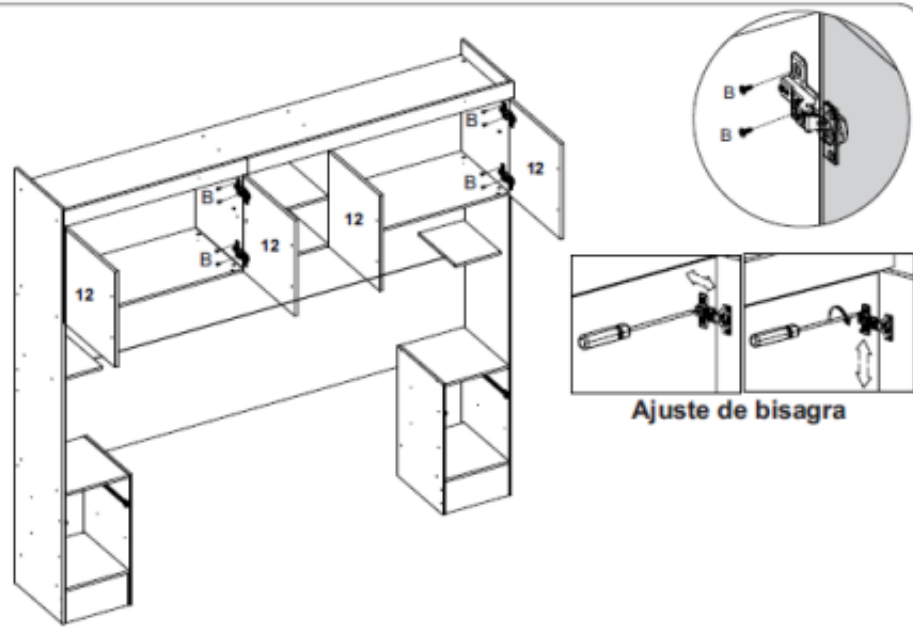

El conjunto incluye 2 cajones (opcional)

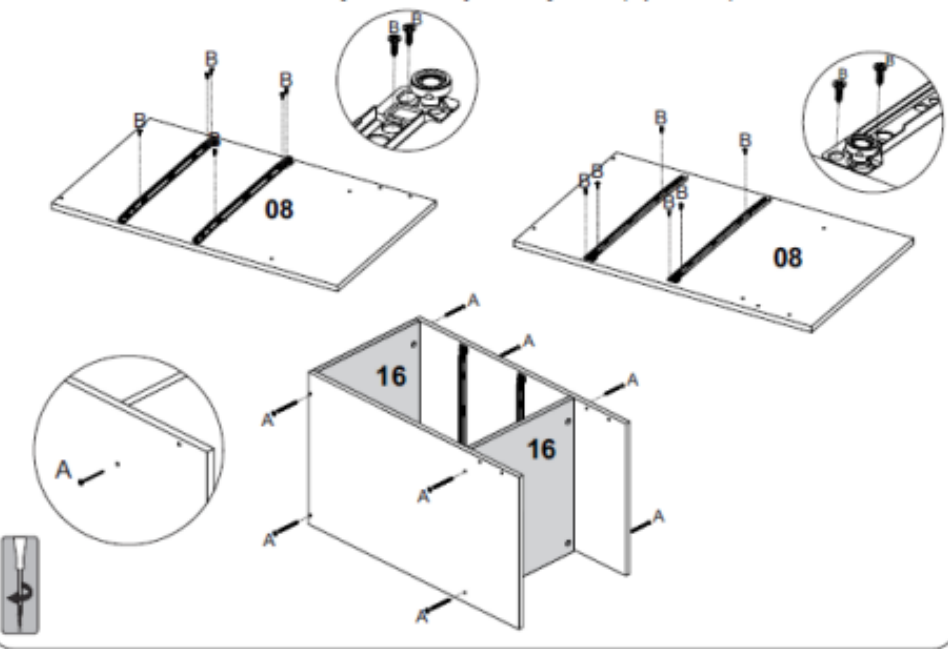

El conjunto incluye 2 cajones (opcional)

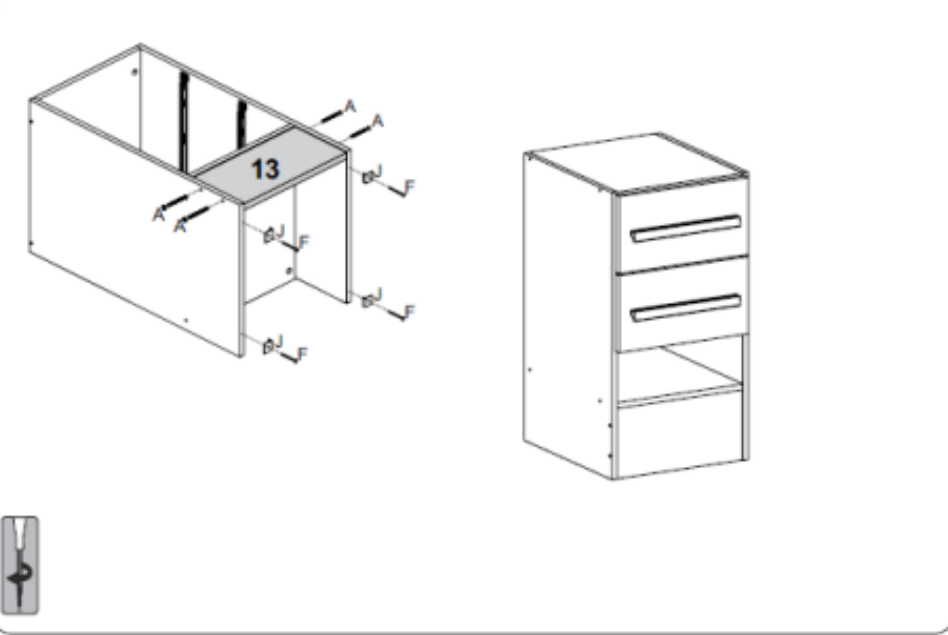

Manual de armado R1



Informaciones utiles


Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto.
El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana.
Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.
Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes.
respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza





Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua.
No utilizar productos químicos y abrasivos.










Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 256X385X12	3	31776	32221	32221	32221
2	COSTA 1734X272X3	1	32443	32225	32225	32225
3	ENCABEÇAMENTO 278X75X15	1	32447	32222	32222	32222
4	LATERAL 1945X385X12 DIR	1	32452	32219	32219	32219
5	LATERAL 1945X385X12 ESQ	1	32453	32218	32218	32218
6	PORTA 1716X265X15	1	31431	32220	32264	32566
7	PRATELEIRA 256X385X12	2	31434	30388	30388	30388
8	RODAPÉ FRONTAL 256X150X15	1	32461	32223	32223	32223

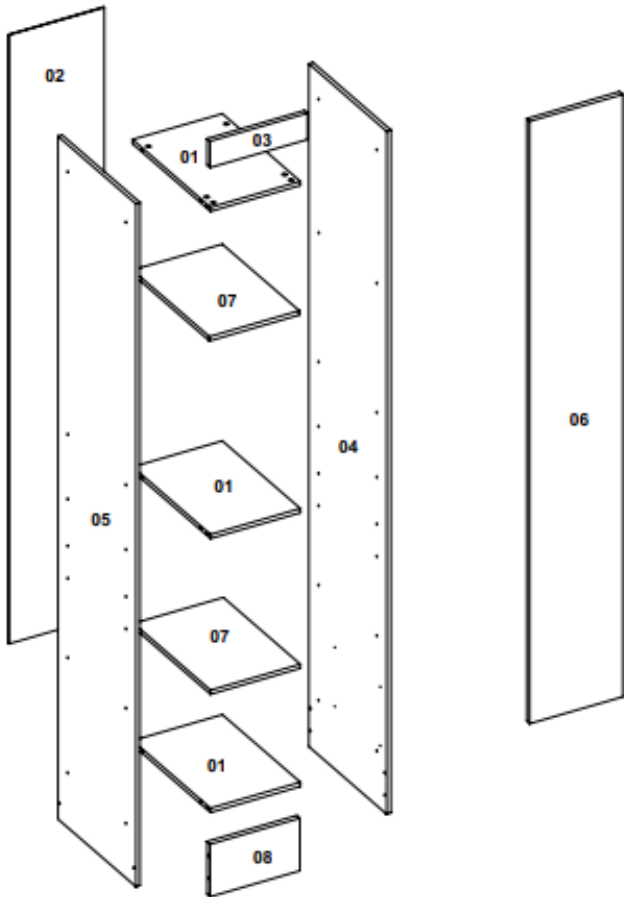


Lista de Hardware

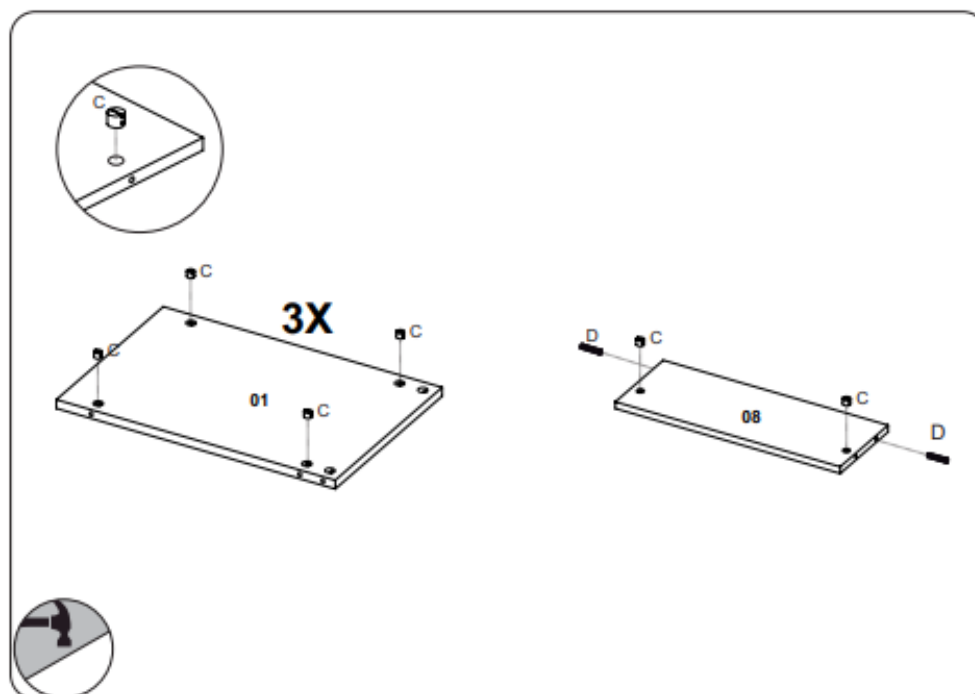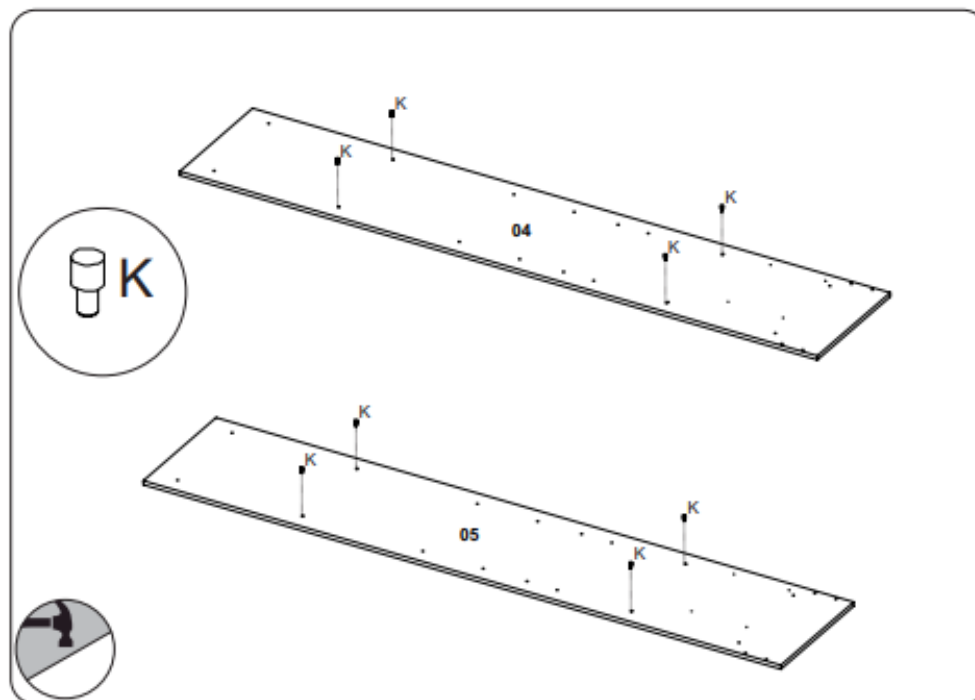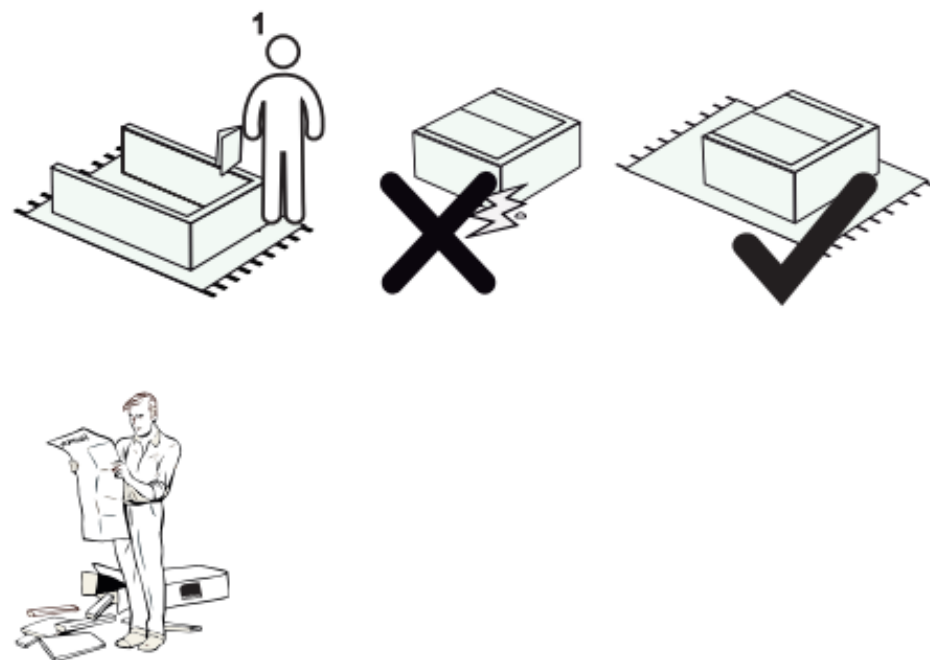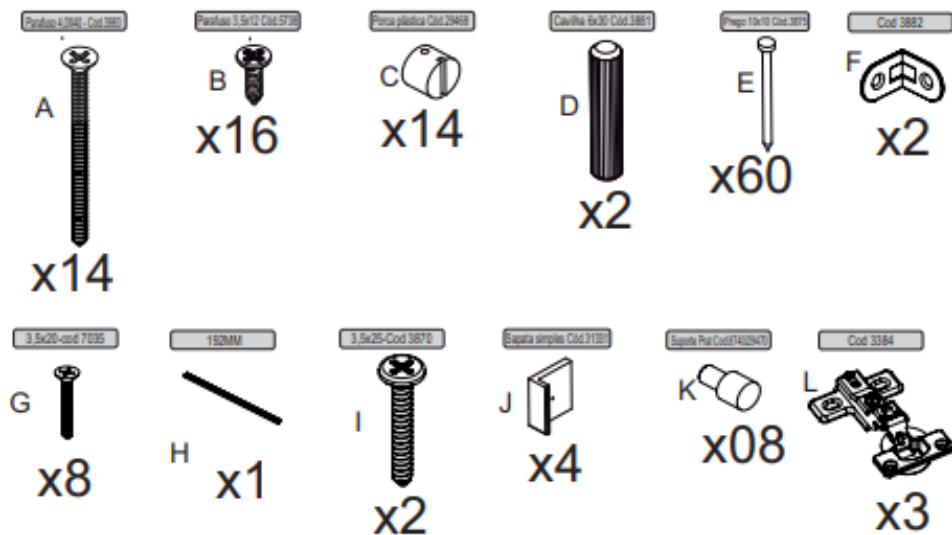

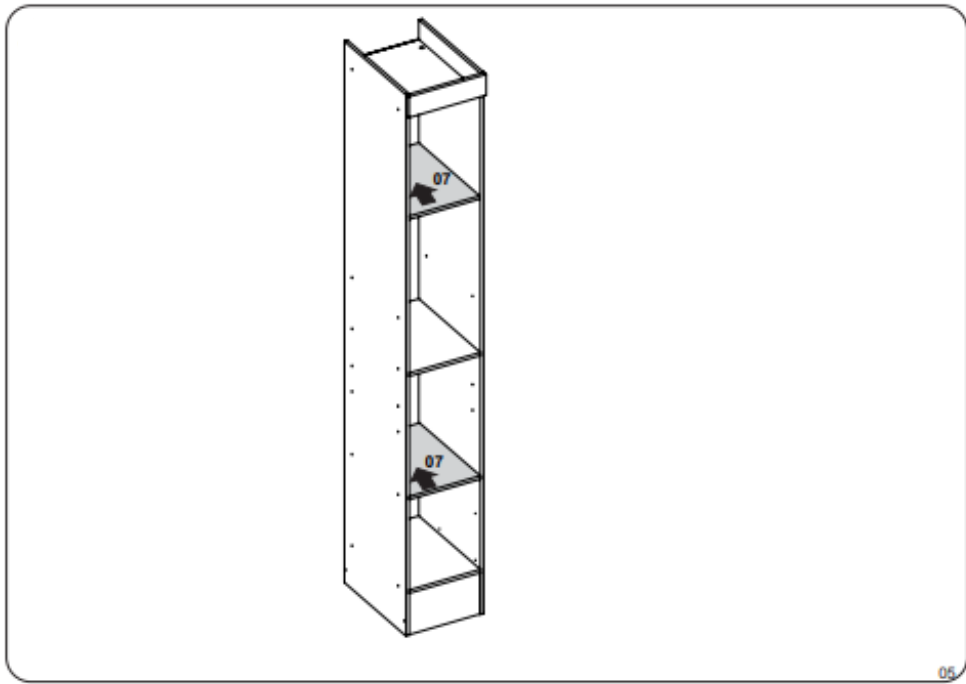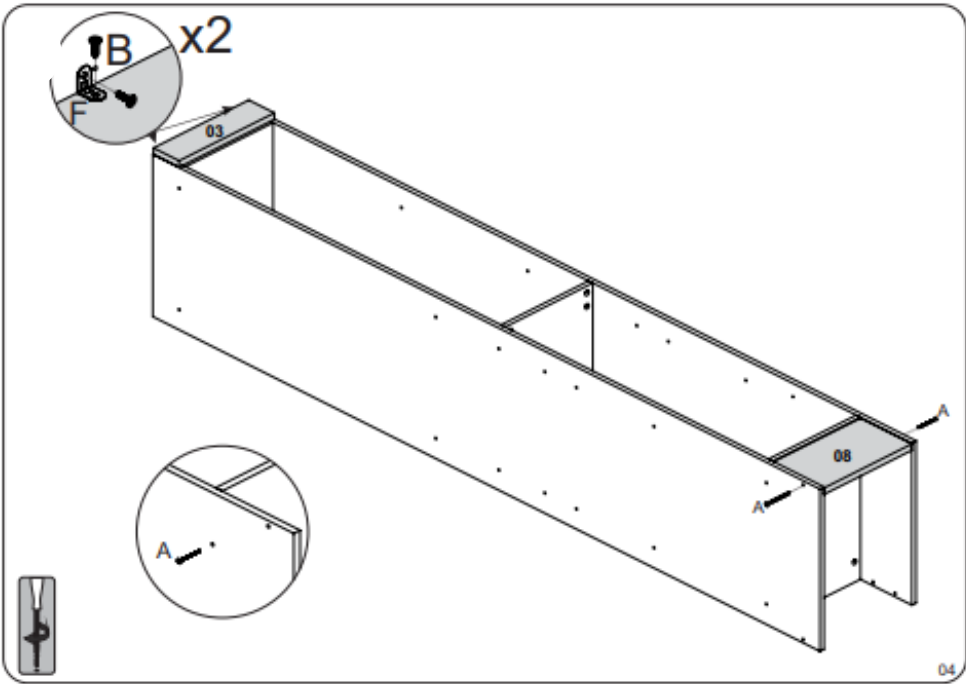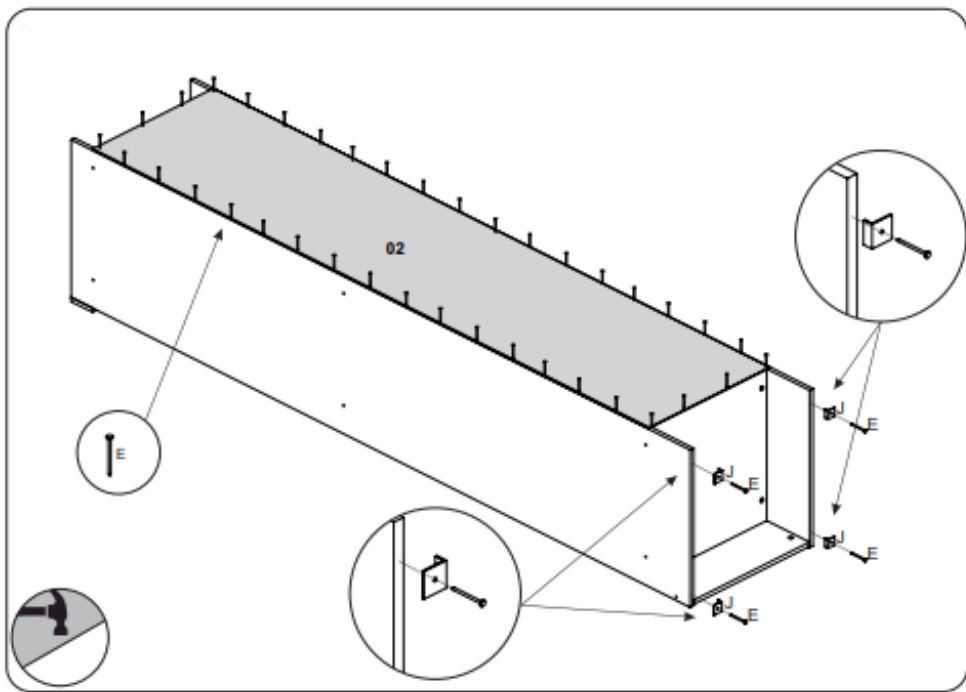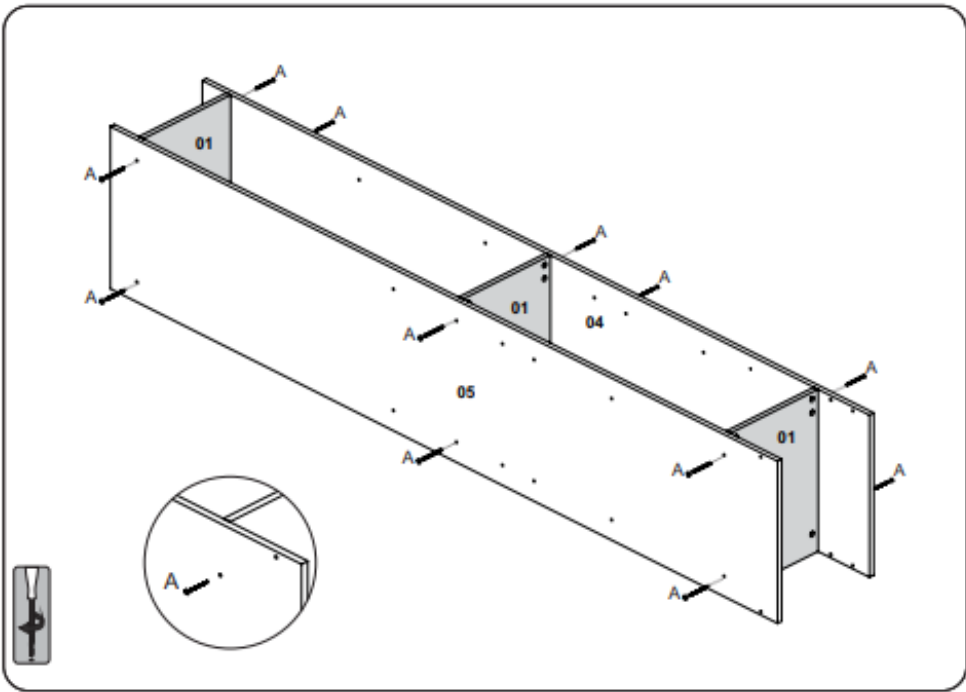

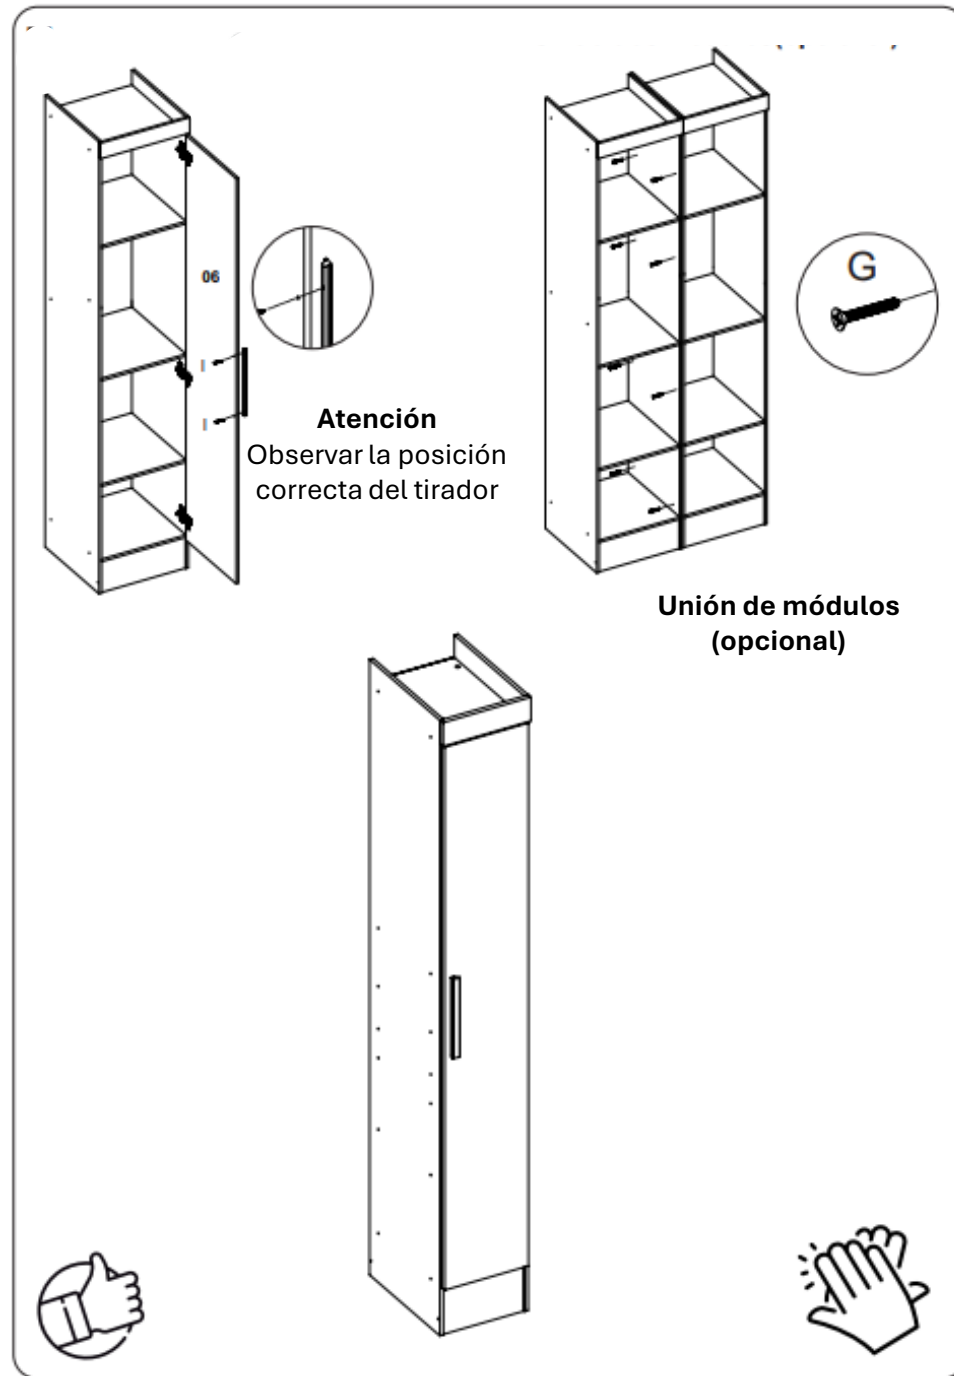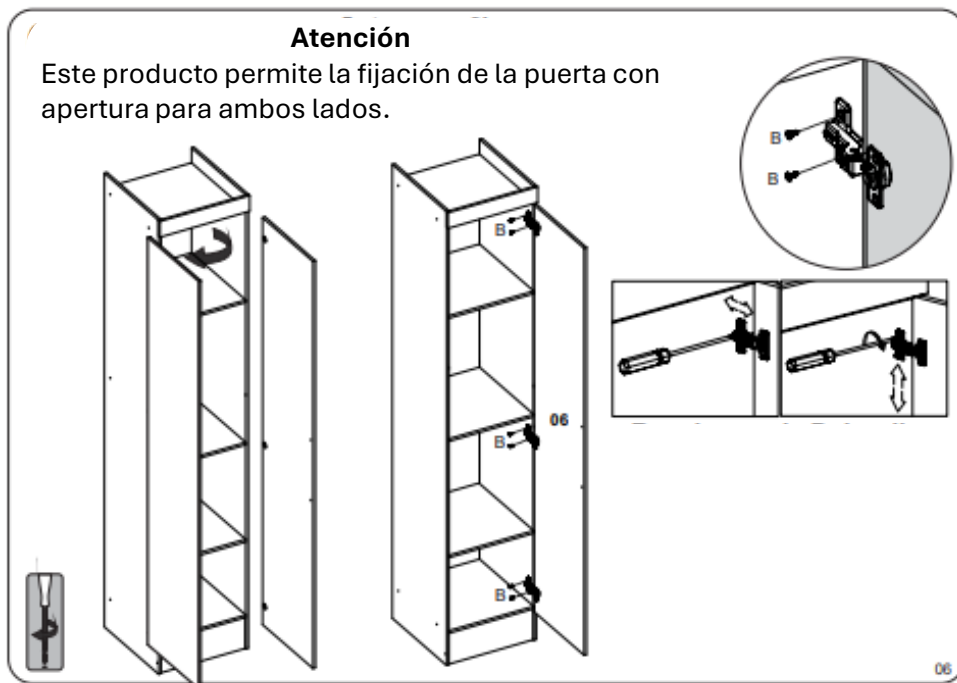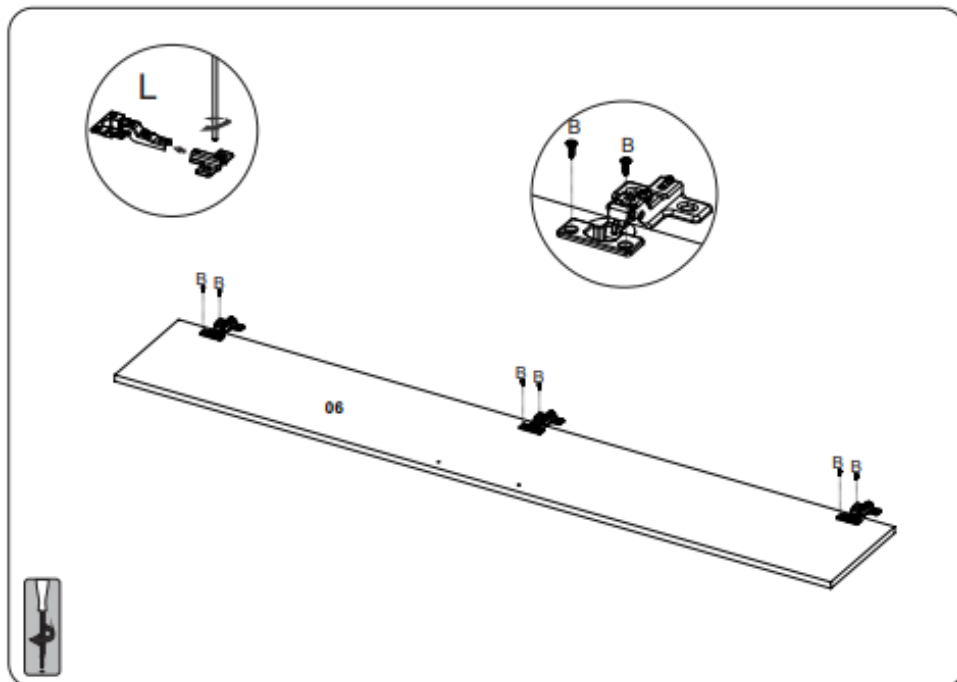

Manual de armado RO22

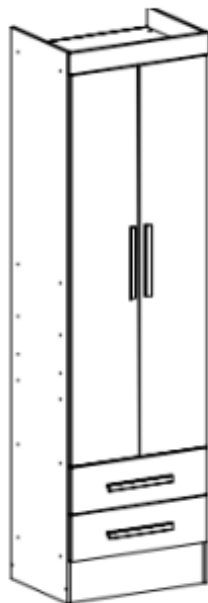


Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana. Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto. Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes. respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza


Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua. No utilizar productos químicos y abrasivos.




parte no.	descripción	cantidad	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	SOMBRERO 524X385X12 COLMENA	3	30384	30384
2	SOMBRERO 524X385X12	1	30375	30375
3	COSTA 1734X272X3	2	30376	30376
4	DIVISIÓN COLMENA 306X385X12	2	30374	30374
5	ENCABEZAMIENTO 548X75X15	1	30385	30385
6	FRENTE DEL CAJÓN 532X164X15	2	30381	30381
7	FONDO DEL CAJÓN 498X363X3	2	30380	29956
8	LADO DERECHO 1945X385X12	1	30383	30383
9	LADO IZQUIERDO 1945X385X12	1	30373	30373
10	LADO DEL CAJÓN 360X90X12	4	30372	30372
11	PUERTA 1384X265X15	2	30352	30352
12	ESTANTE 524X385X12	1	30377	29950
13	PIE DELANTERO 524X150X15	1	30378	30378
14	PIE TRASERO 524X150X15	1	30379	30379
15	CAJÓN TRASERO 474X90X12	2	29952	29952

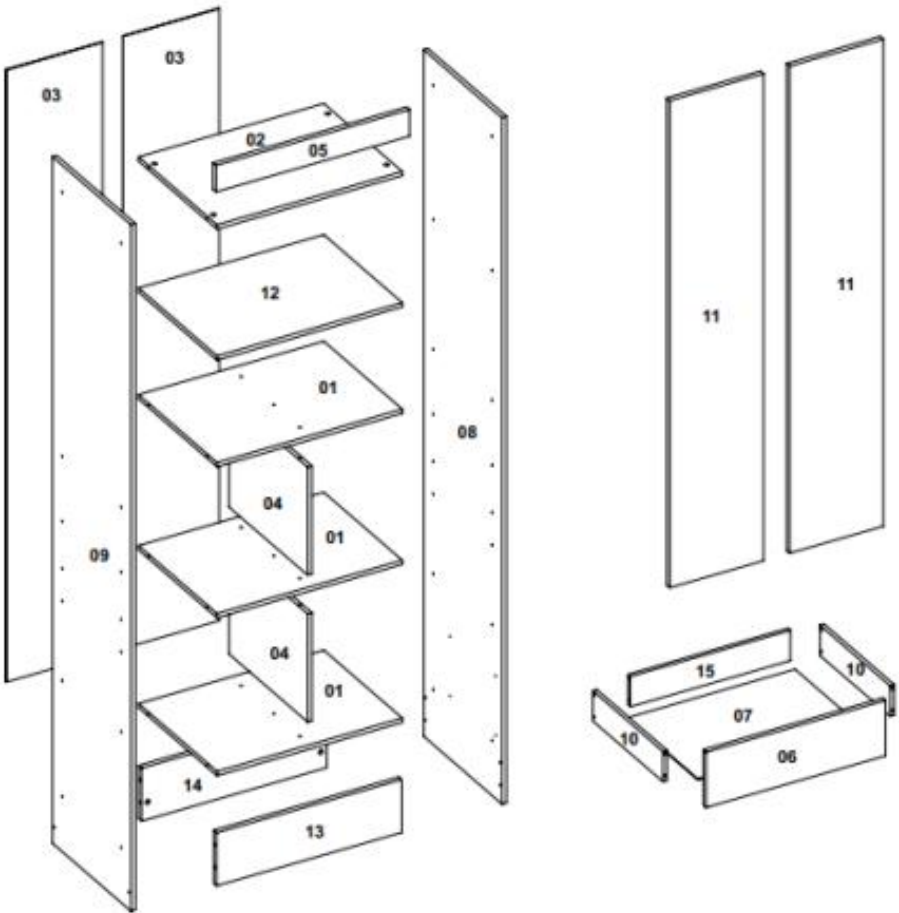


Lista de hardware

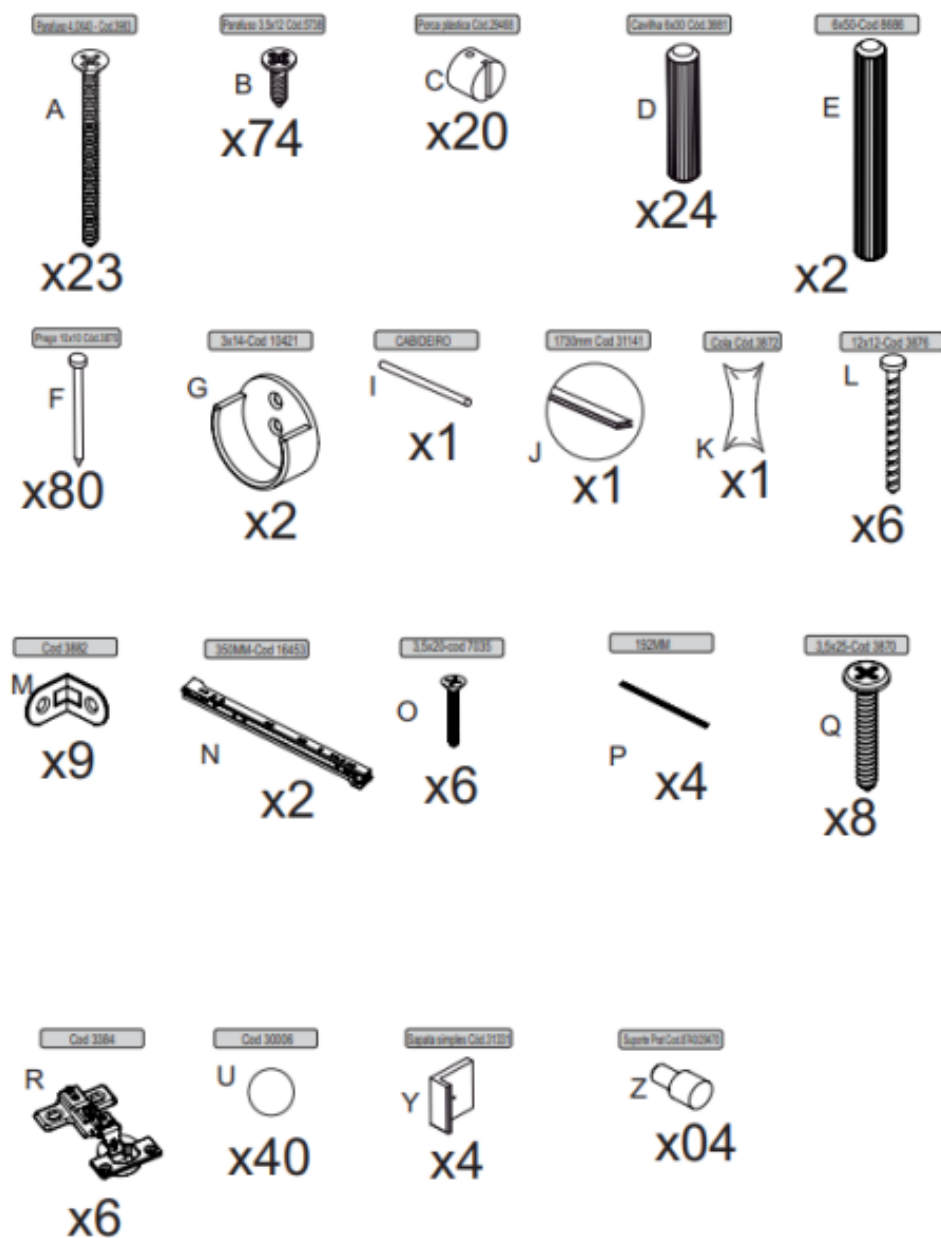


Acabas de recibir un producto con cuatro posibilidades de montaje interno, elige la opción que prefieras;

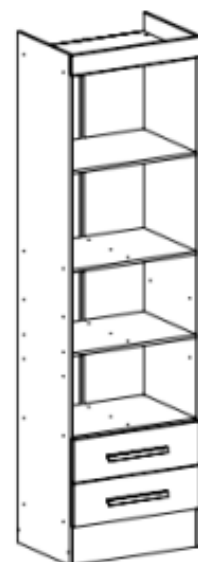


opción 1

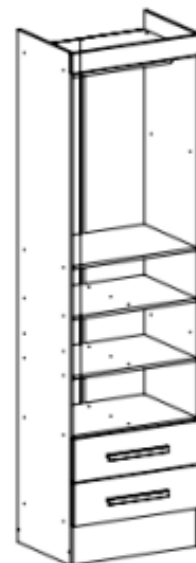



opción 2

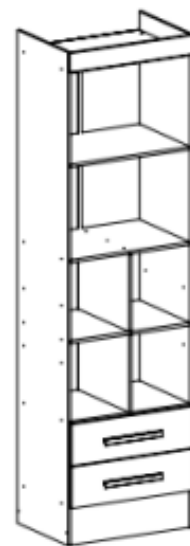



opción 3

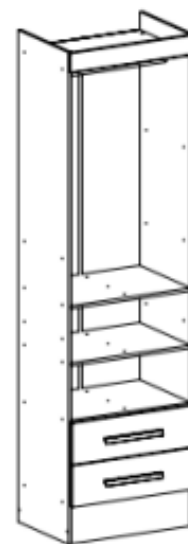

opción 4

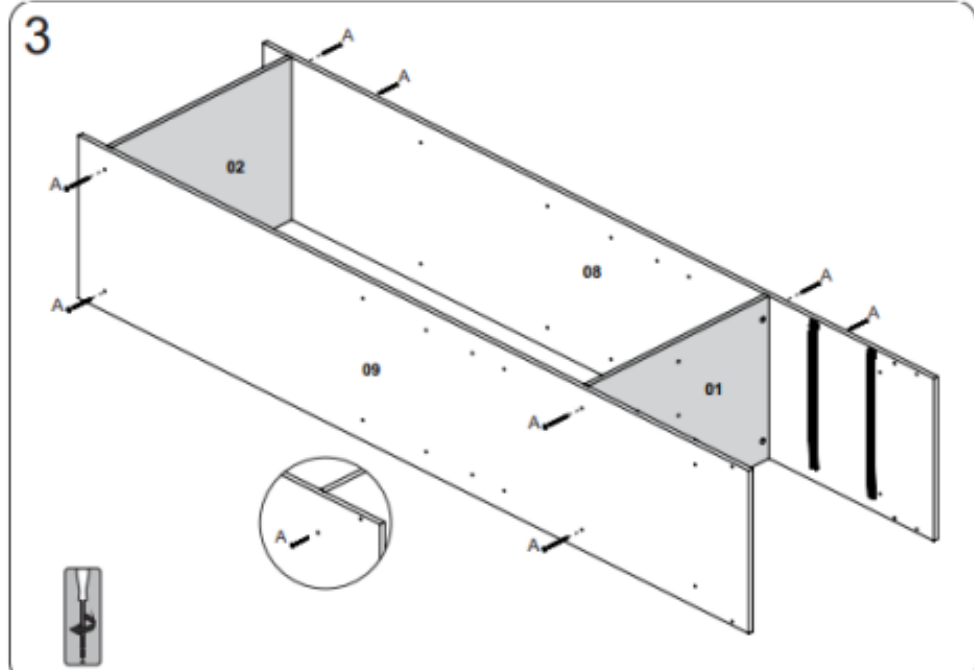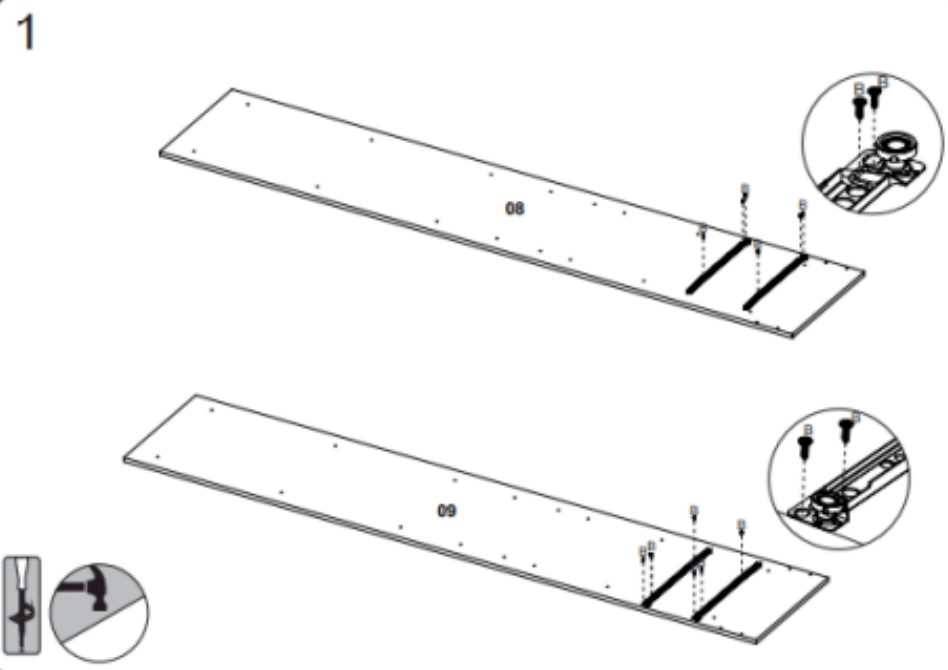


ATENCIÓN

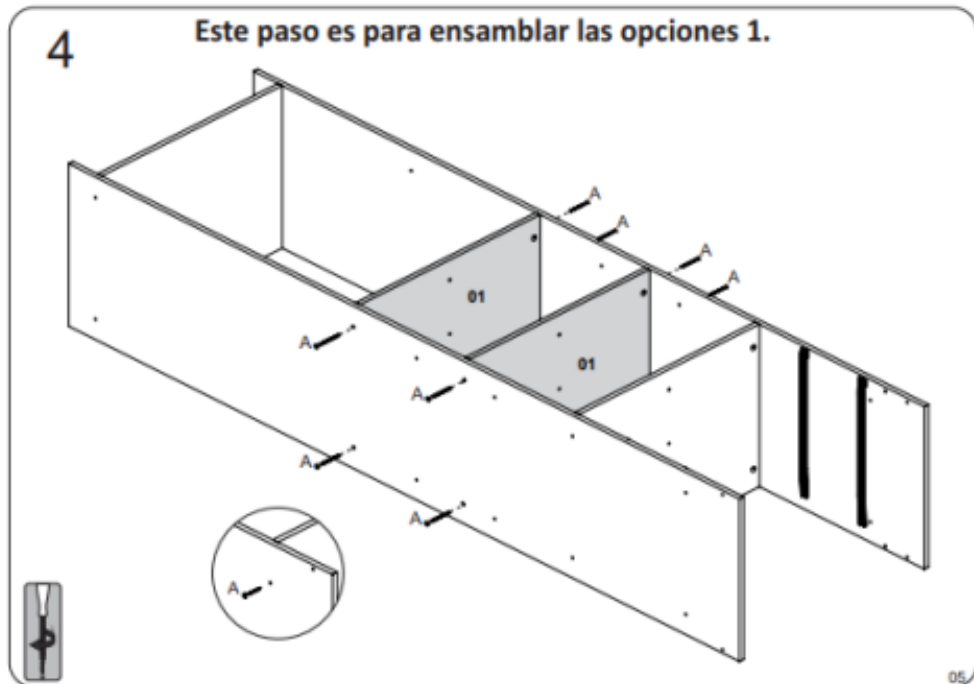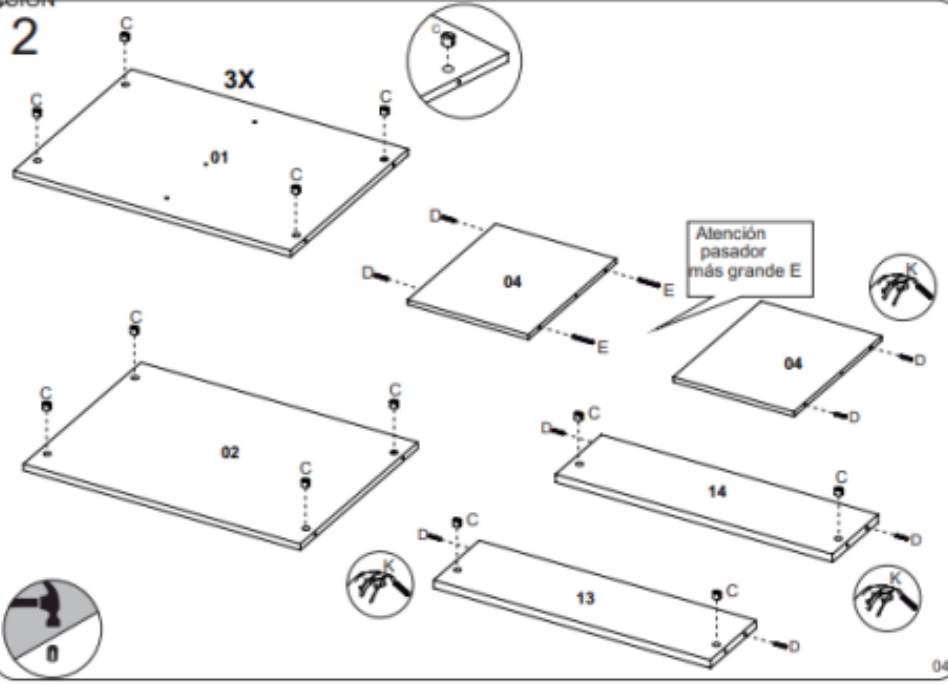


5

Este paso es para ensamblar las opciones 2 e 4.

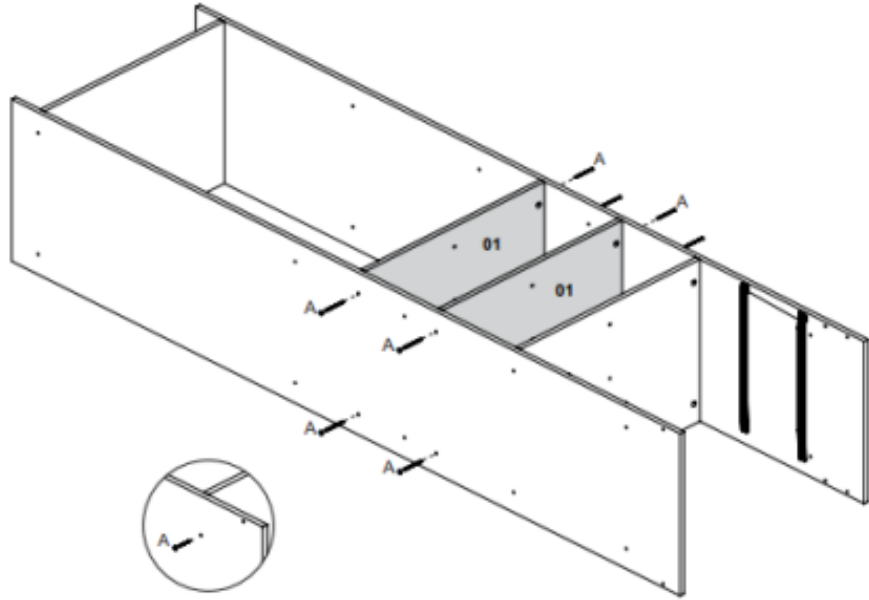


7

Este paso es para ensamblar las opciones 3

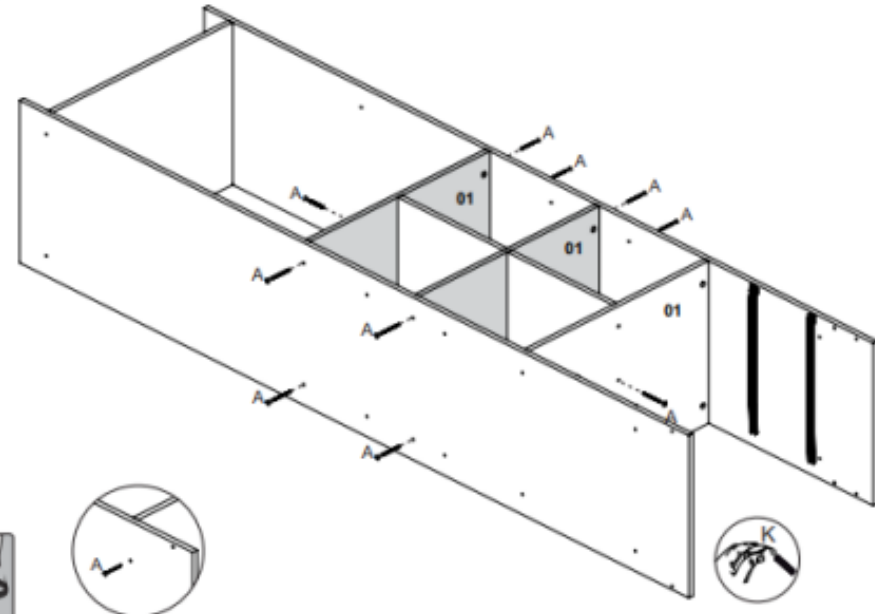


6

Este paso es para ensamblar las opciones 3.

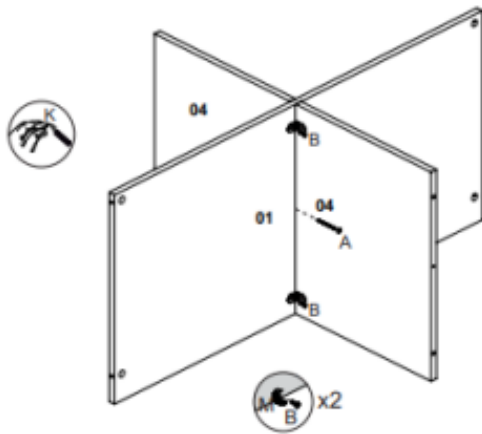


8

x3

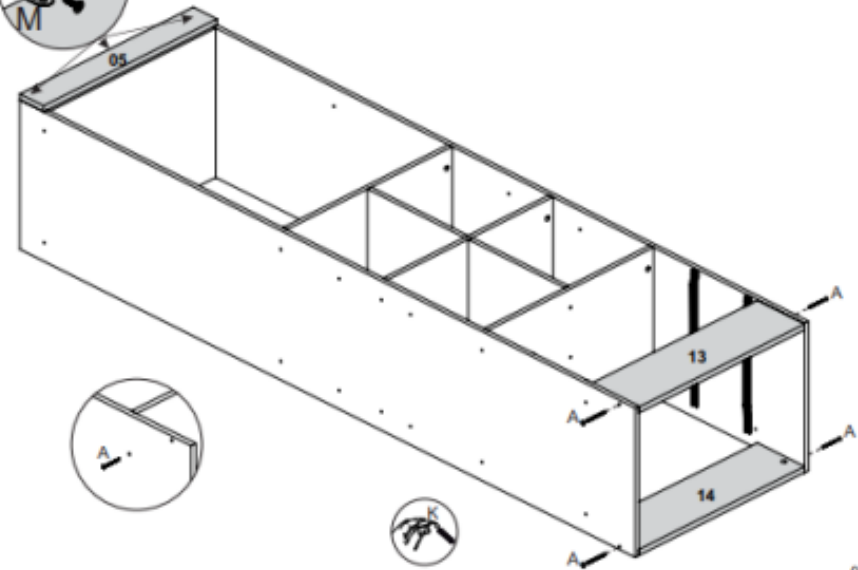


9

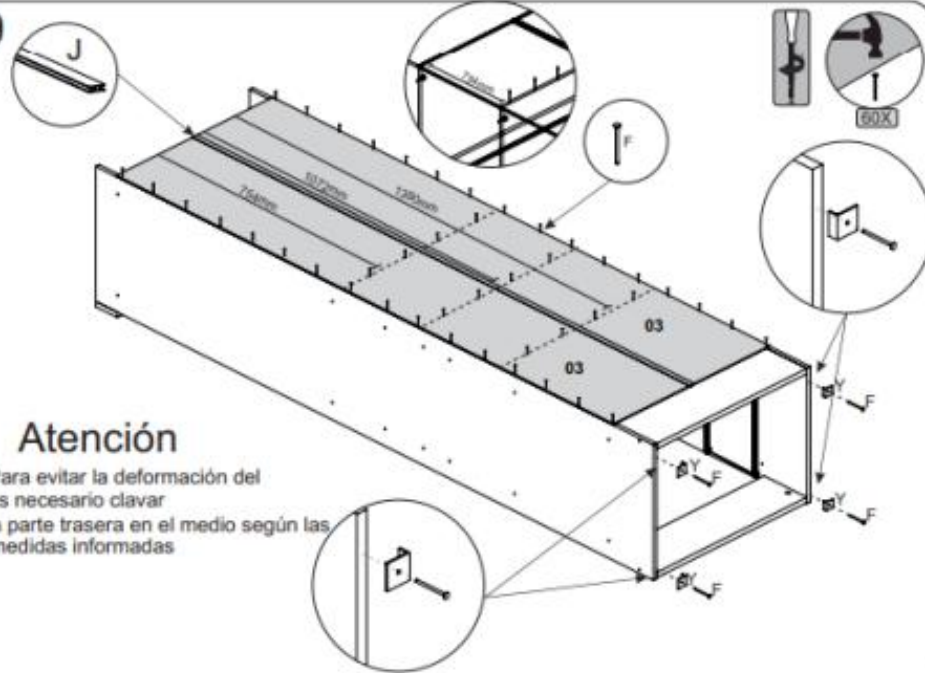


11

Montaje de estante (opcional)

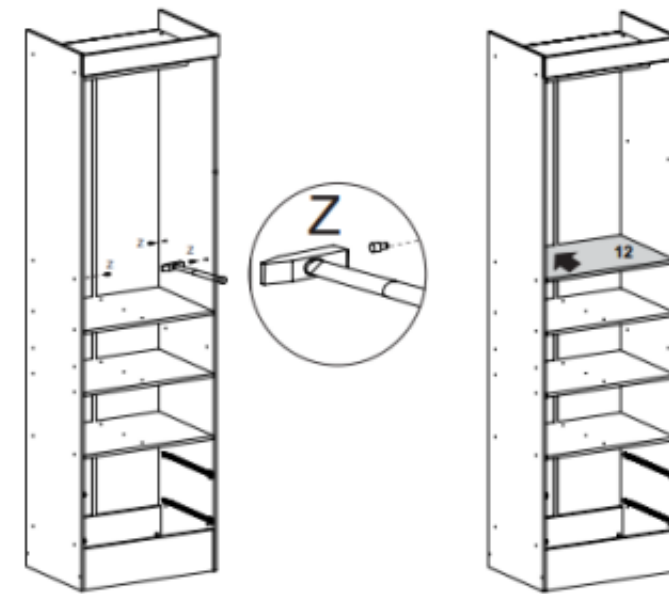


10

Conjunto de suspensión (opcional)


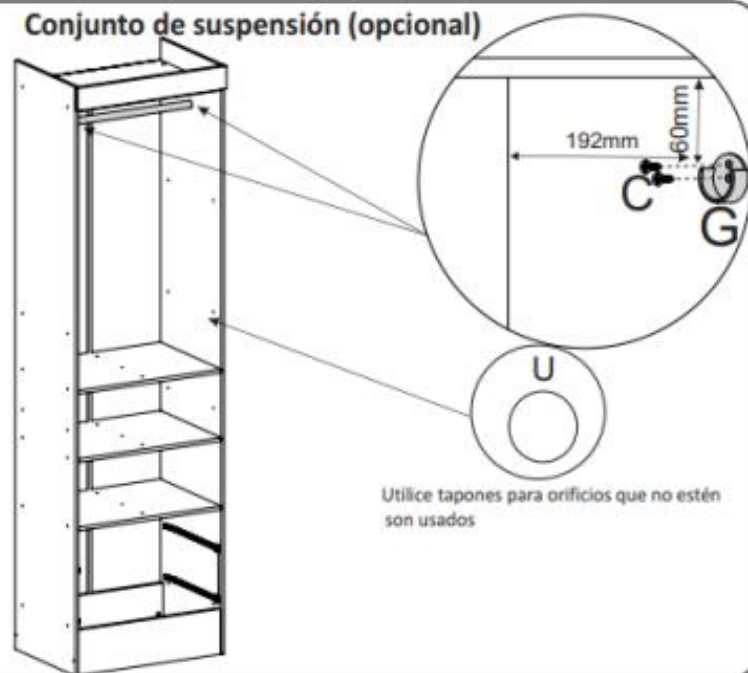


Utilice tapones para orificios que no estén
son usados




12

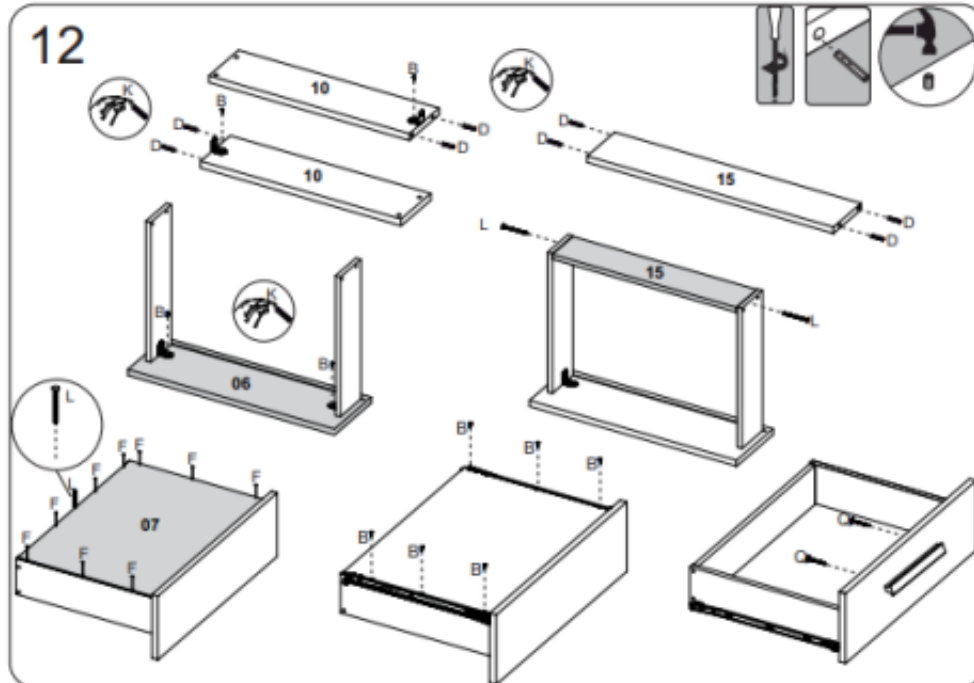

13

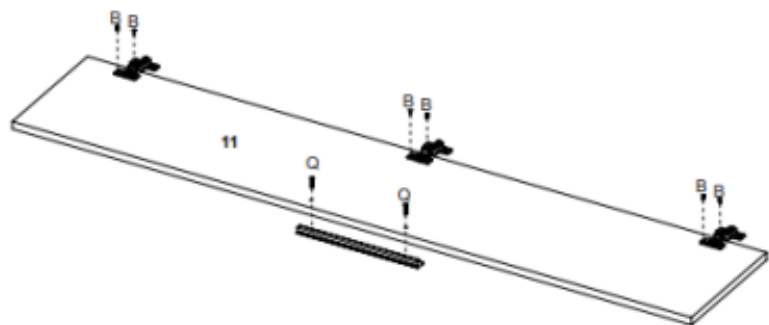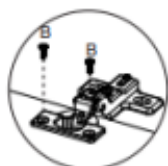

14

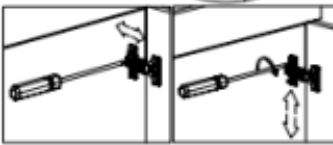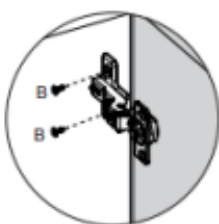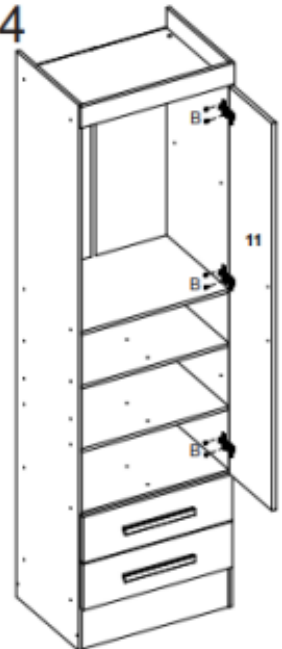

Ajuste de bisagra

15

Unión de Módulos (Opcional)

