

Informaciones utiles

Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto.

El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana.

Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.

Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes. respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.

Limpieza


Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua.

No utilizar productos químicos y abrasivos.






Lista de piezas

Parte no.	Descripción	Cantidad	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	SOMBRERO 435X337X12	2	31361	30830	30830
2	SOMBRERO 882X337X12	1	28233	30837	30837
3	COSTA 1532X449X3	2	28803	30840	30840
4	DIVISION 1504X337X12	1	31364	30854	30854
5	ENCABEZAMIENTO 882X75X12	1	28240	30525	30525
6	FRENTE DEL CAJÓN 443X164X12	2	31353	31436	31437
7	FONDO BASE 435X337X3	1	27686	30867	30867
8	FONDO DEL CAJÓN 426X336X3	2	32140	32140	32140
9	LADO DERECHO 1741X337X12	1	31368	30529	30529
10	LADO IZQUIERDO 1741X337X12	1	31369	30530	30530
11	LADO DEL CAJÓN 330X92X12	4	30871	30871	30871
12	PUERTA 1181X220X12	2	31366	31438	31439
13	PUERTA 1517X220X12	2	31365	31440	31441
14	ESTANTE 435X337X12	2	31362	30883	30883
15	PIE DELANTERO 882X150X12	1	28258	30528	30528
16	PIE TRASERO 882X150X12	1	23976	23976	23976
17	CAJÓN TRASERO 403X75X12	2	28730	28730	28730
18	LÁMINA 308X75X12	1	27226	27226	27226
19	BANDEJA LATERAL 308X55X12	1	28729	28729	28729

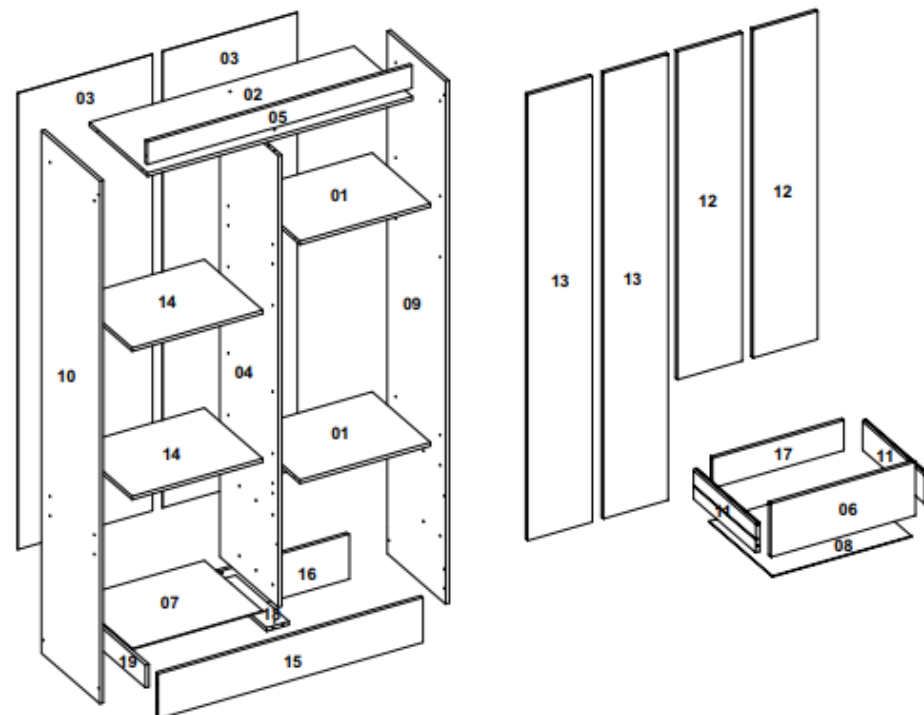


Lista de hardware

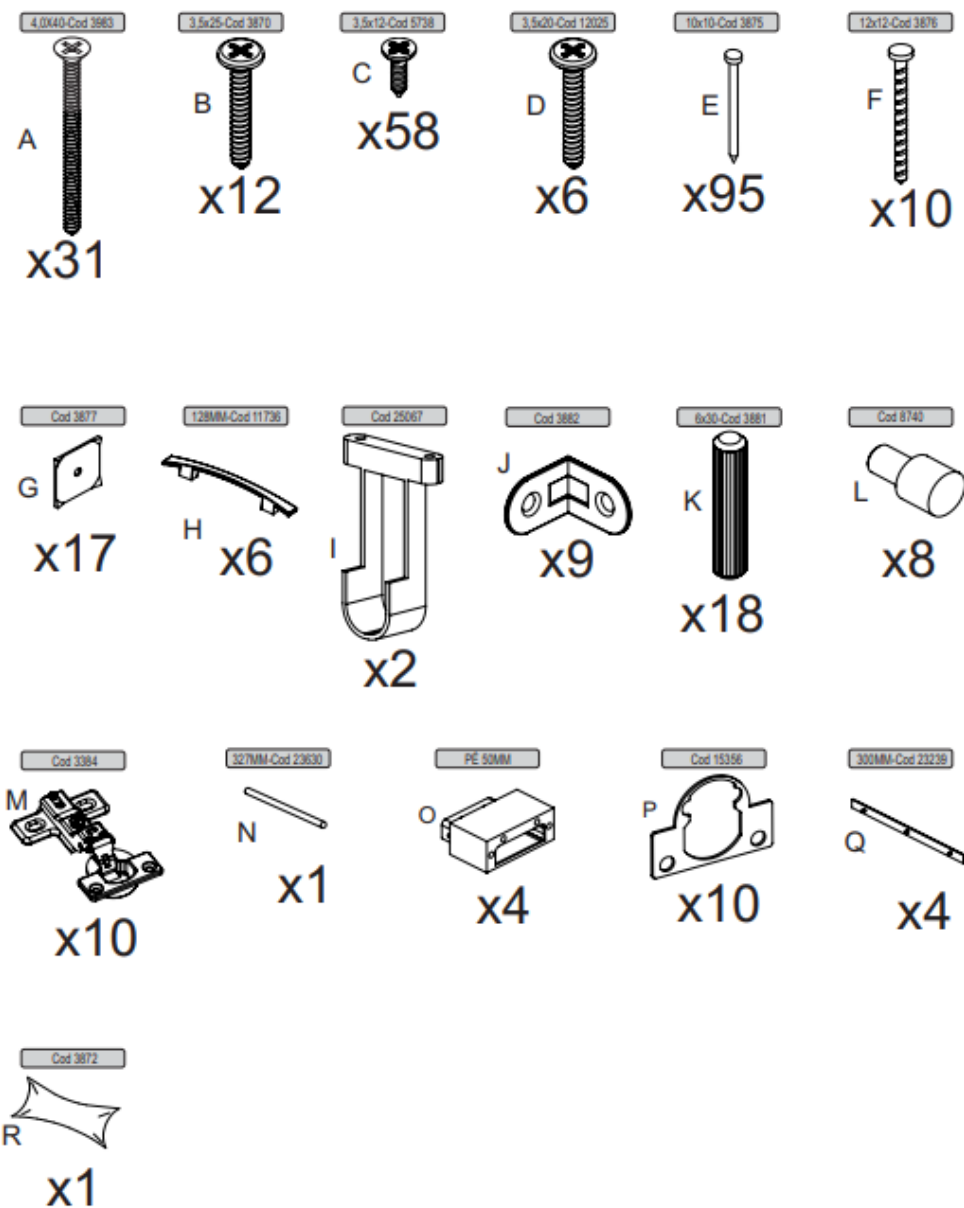


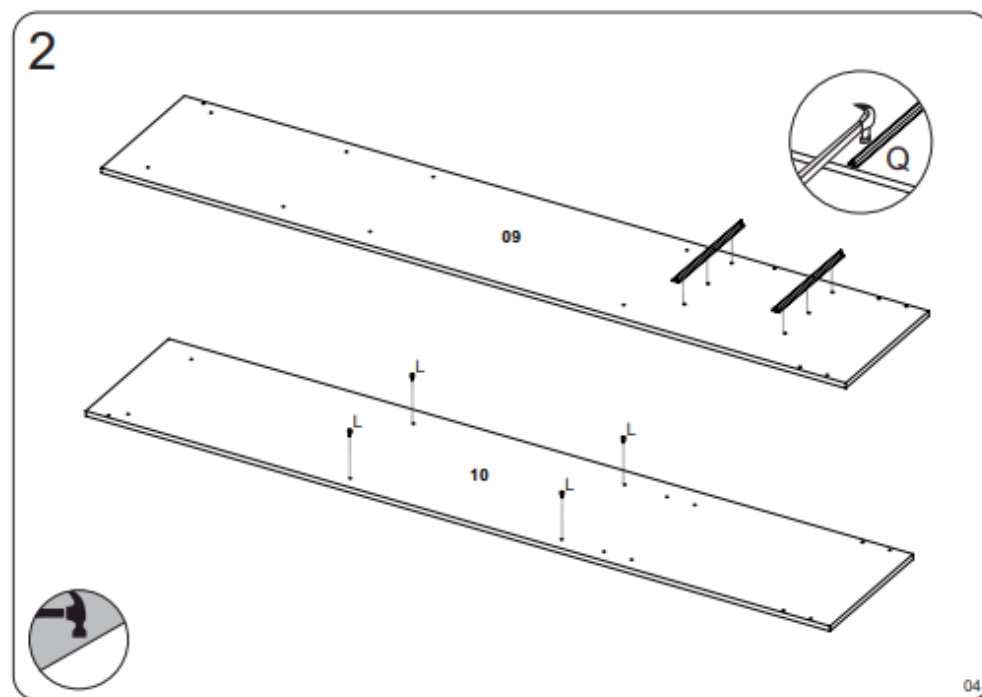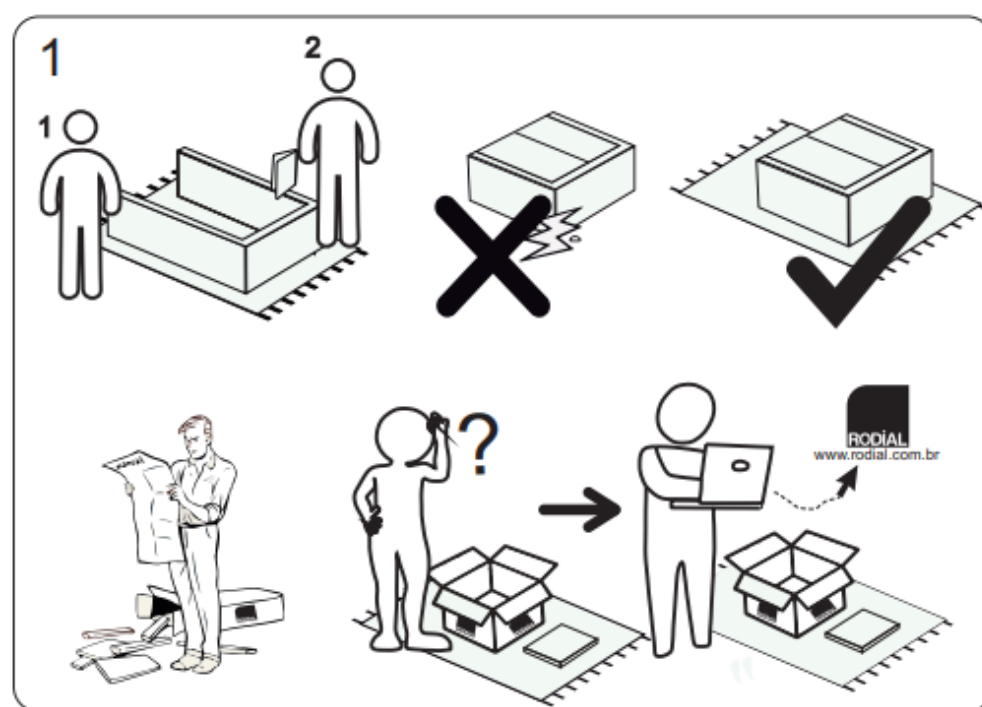


3

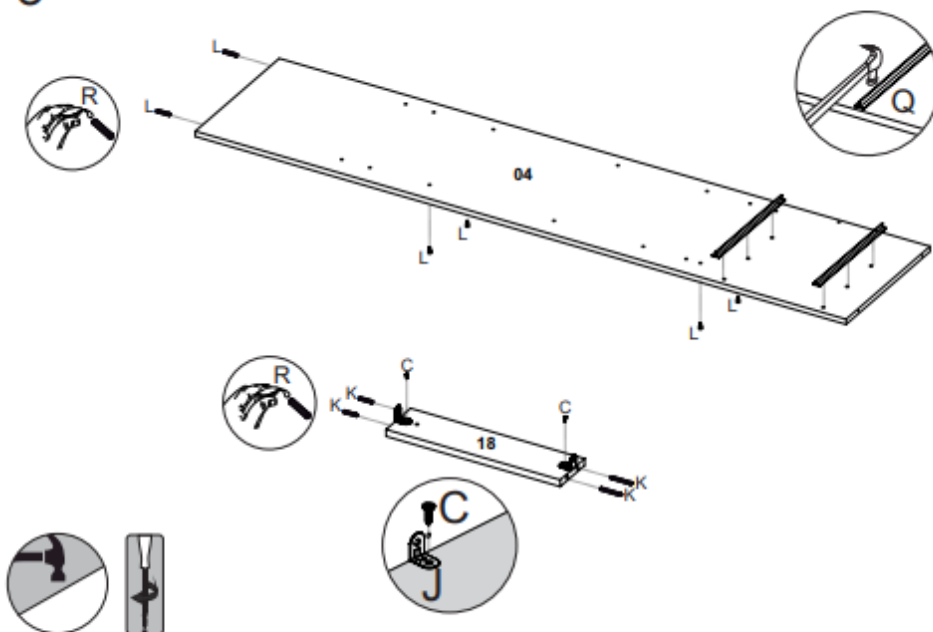


4

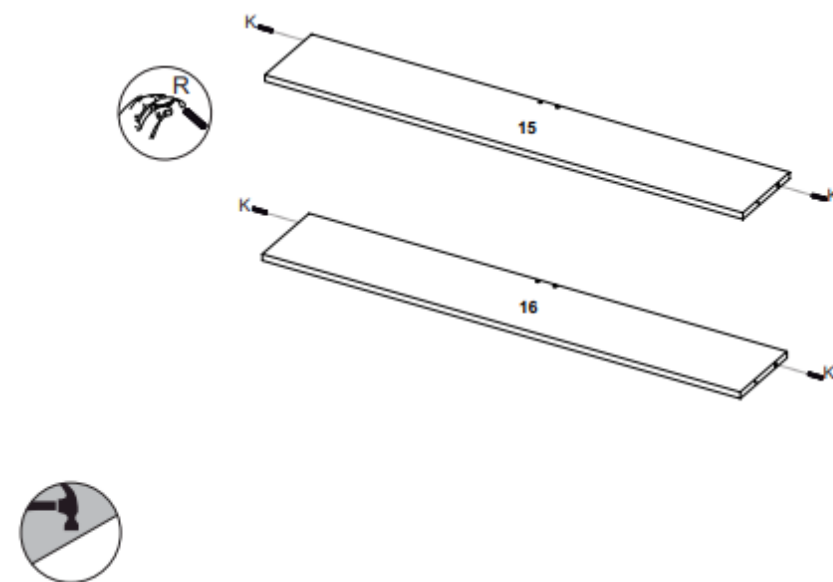

5

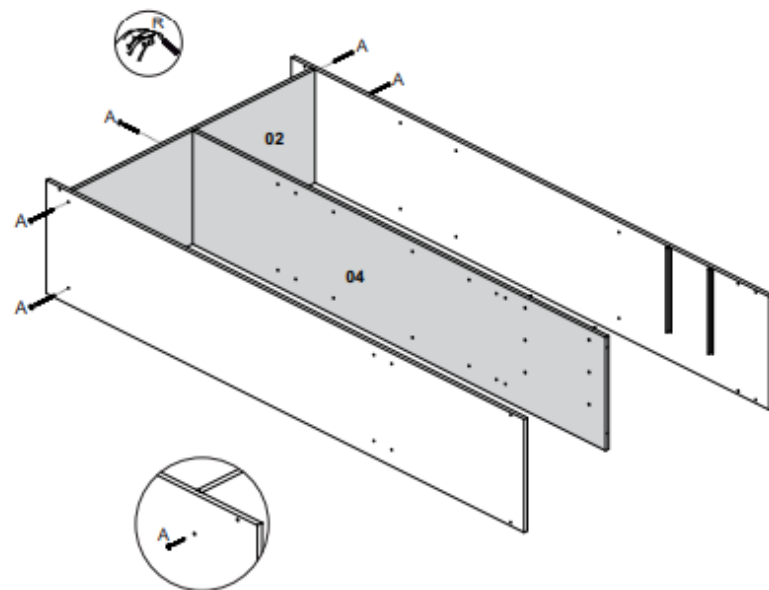


6

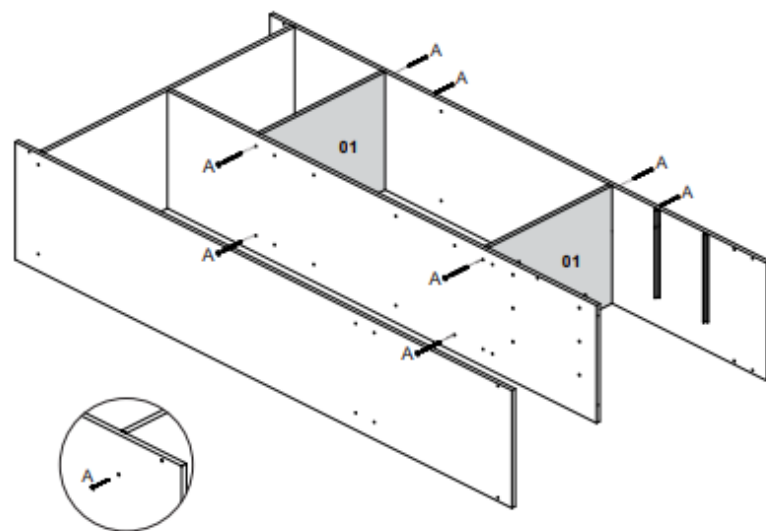

7



3x


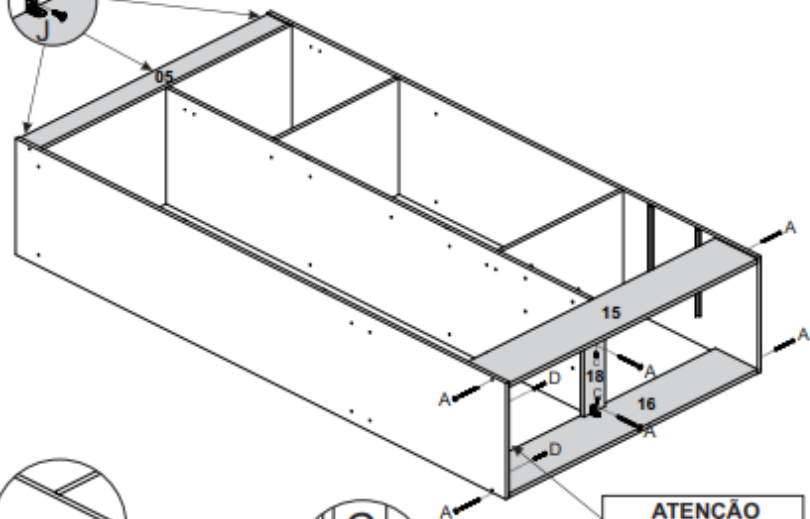


ATENÇÃO
FIXAR A
TRAVESSA LATERAL (19)


8



100x

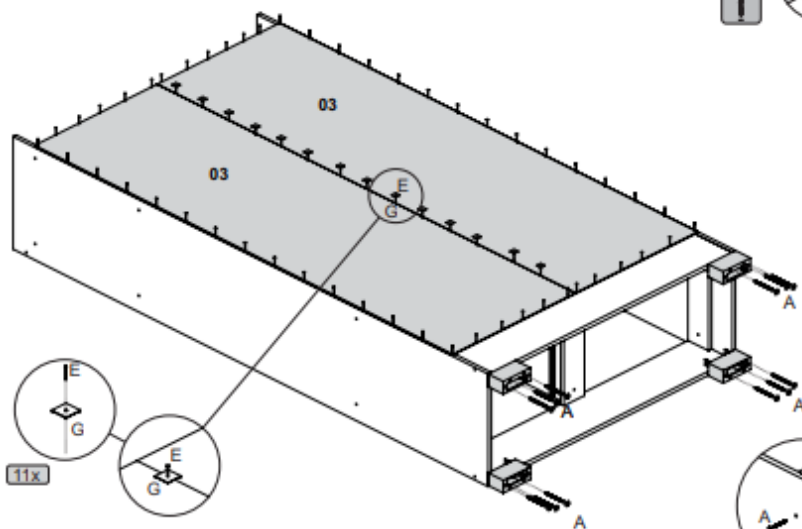


11x

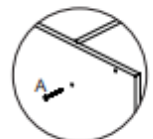


07


9

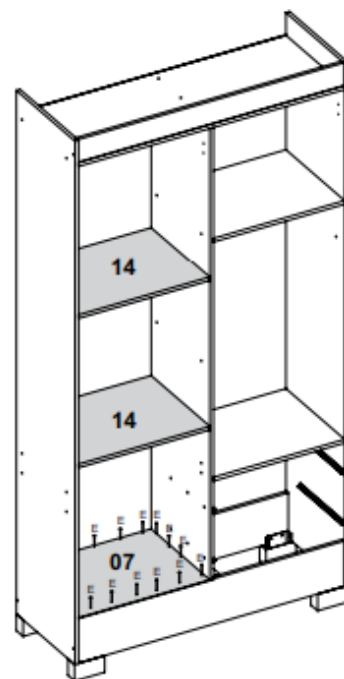

10




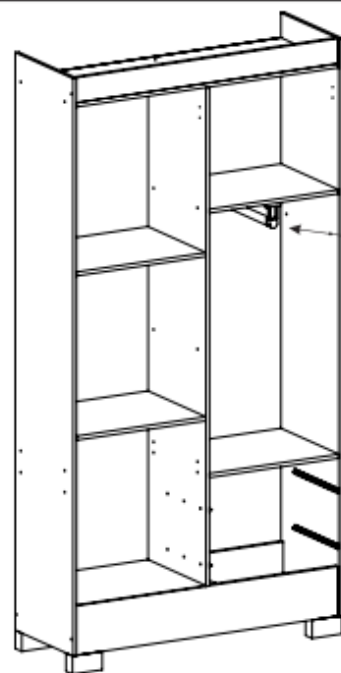


11 Mire atentamente las imágenes a continuación para el montaje correcto.

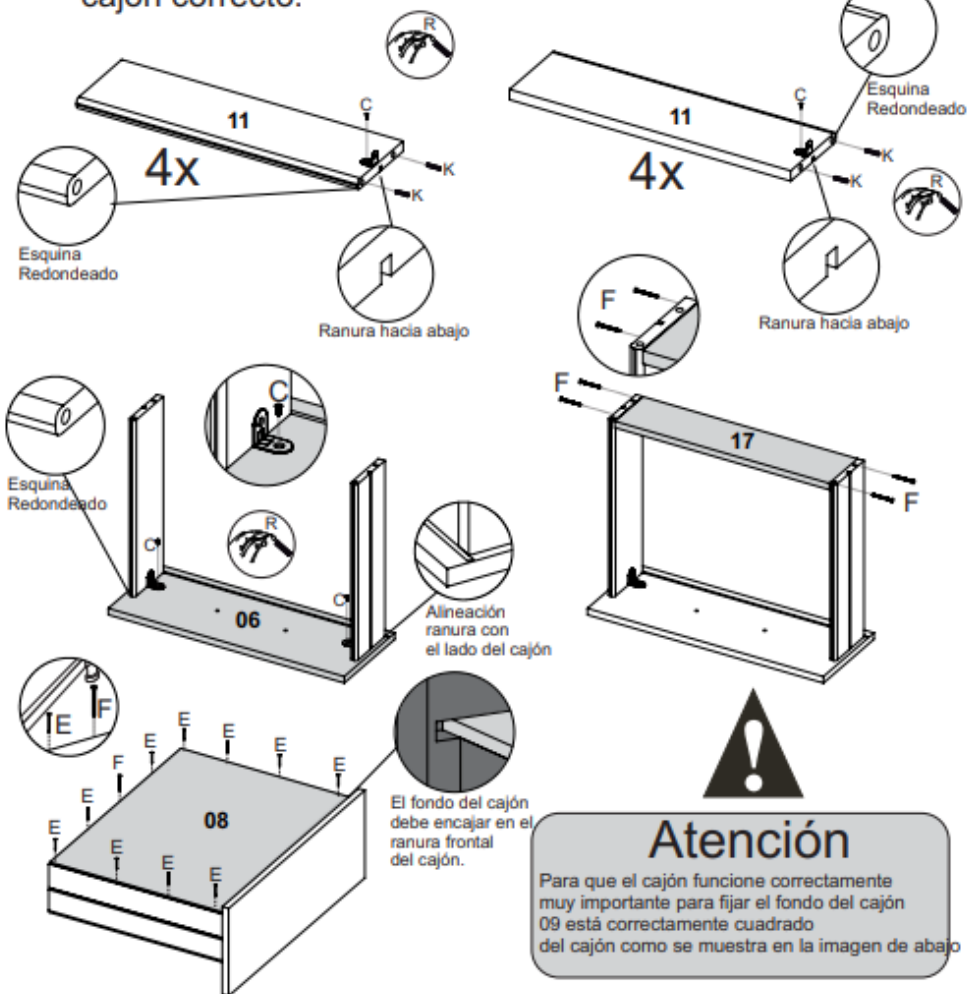

12

Nota: Utilice la cuña (Q) en el
bisagra (M)

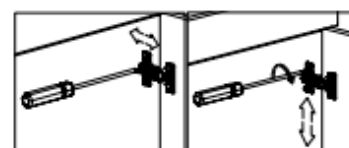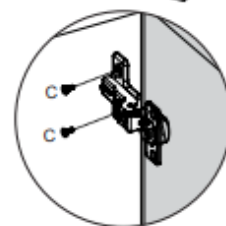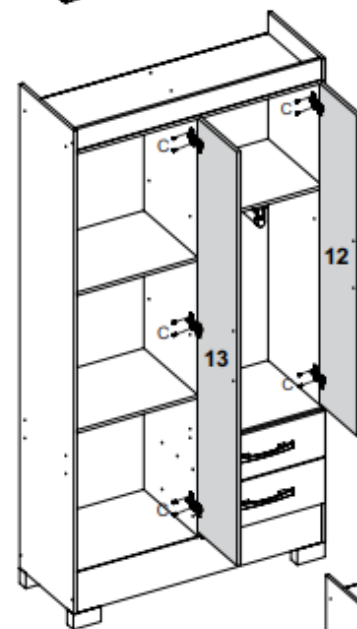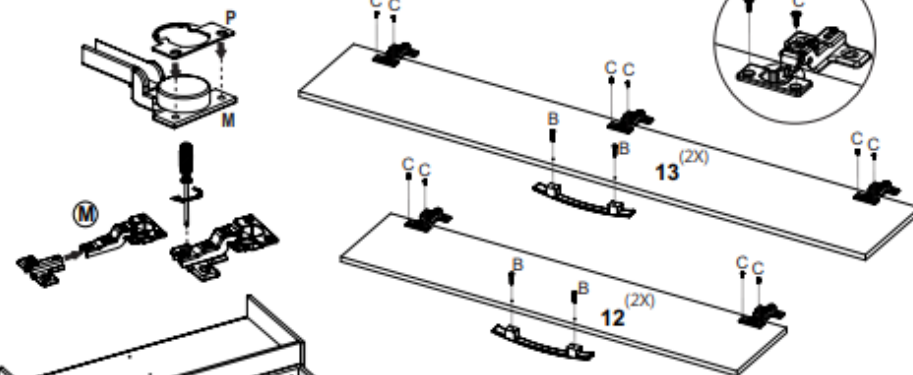

Ajuste de bisagra

